



# Instrução de Montagem



LOJA **Rudnick**

www.lojarudnick.com.br

## Acessórios

|          |          |                                                                                          |                             |    |
|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| <b>A</b> | 18200146 |         | 4,0 x 40                    | 12 |
| <b>B</b> | 18201496 |         | 4,0 x 20                    | 08 |
| <b>D</b> | 18201122 |         | 3,5 x 12                    | 56 |
| <b>E</b> | 18401118 |         | Mini Girofix                | 12 |
| <b>F</b> | 18401119 |         | Tambor Mini Girofix         | 12 |
| <b>G</b> | 10500001 |         | Ø6,0 x 30                   | 16 |
| <b>H</b> | 18401787 |         | Cantoneira                  | 03 |
| <b>I</b> | 18302608 |         | Sapata                      | 04 |
| <b>J</b> | 18306085 |  Branco | Tapa Furo 13mm              | 12 |
| <b>K</b> | 18301108 |  Branco | Tapa Furo 18mm              | 02 |
| <b>L</b> | 18100006 |         | Prego 10 x 10               | 18 |
| <b>M</b> | 18509800 |         | Corrediza Telescópica 300mm | 02 |

## Mesa de Cabeceira Versat

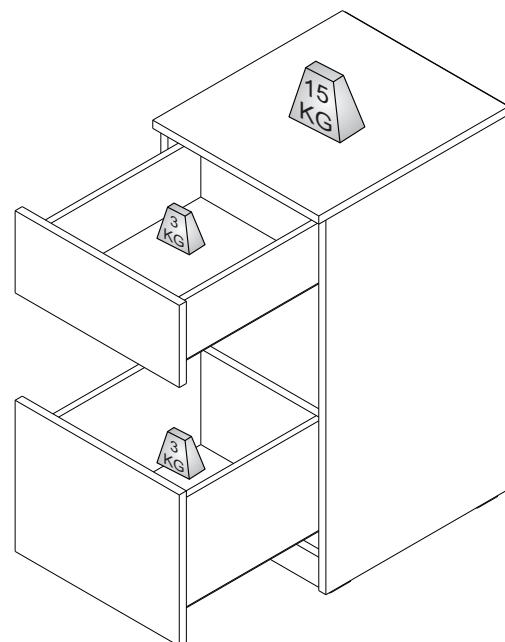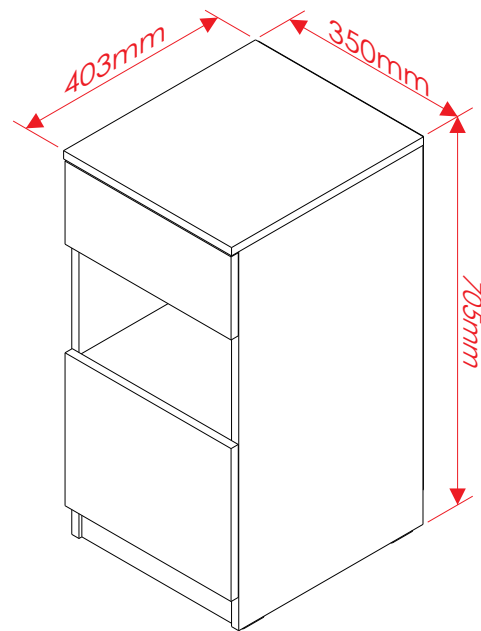

**Atenção!**

**Pesos máximos recomendados com cargas uniformemente distribuídas.**



**Atenção!**

Para acessar o vídeo de montagem, você deve abrir a câmera do seu celular e apontá-la para o código QR ao lado.






Componentes - Peças

| N. | Componentes            | Código  | Quant. |
|----|------------------------|---------|--------|
| 01 | Tampo                  | T17988  | 01     |
| 02 | Fundo/Prateleira       | T17989  | 02     |
| 03 | Lateral Esquerda       | L09267A | 01     |
| 04 | Lateral Direita        | L09267B | 01     |
| 05 | Traseira               | F06008  | 01     |
| 06 | Rodapé                 | X17197  | 01     |
| 07 | Frente de Gaveta       | E07981  | 01     |
| 08 | Frente Falsa de Gaveta | G07211  | 01     |
| 09 | Lateral de Gaveta      | G07209  | 02     |
| 10 | Traseiro de Gaveta     | G07208  | 01     |
| 11 | Fundo de Gaveta        | U02705  | 02     |
| 12 | Frente Gavetão         | E08108  | 01     |
| 13 | Frente Falsa Gavetão   | G07410  | 01     |
| 14 | Lateral Gavetão        | G07409  | 02     |
| 15 | Traseiro Gavetão       | G07408  | 01     |




Atenção!


Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem

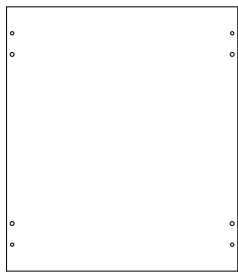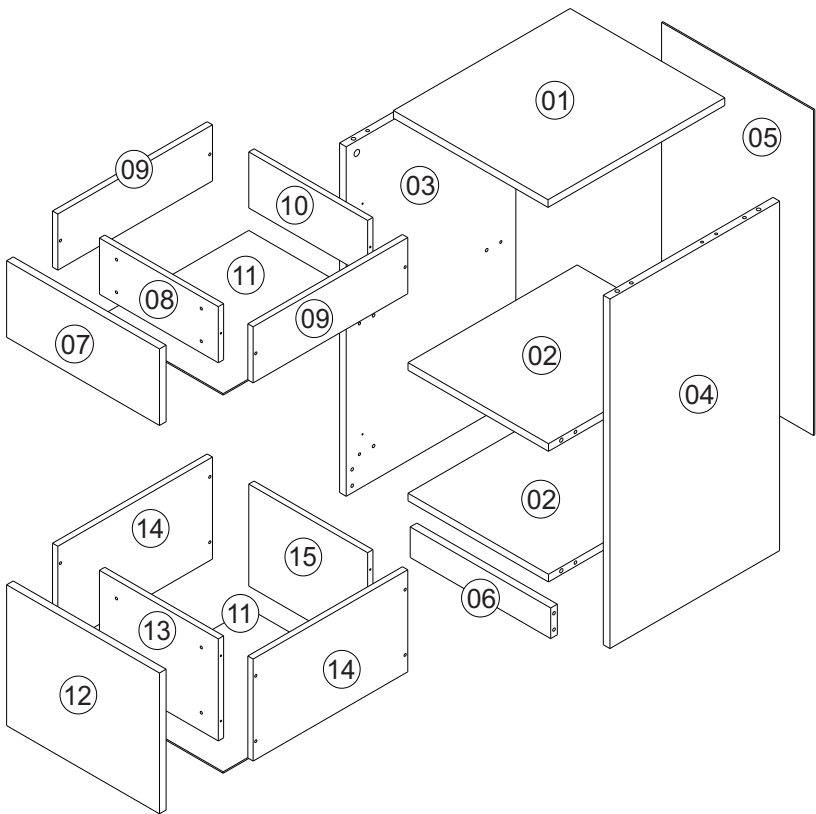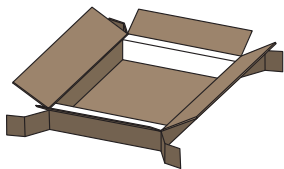


01 - 400x350x15mm - 1x

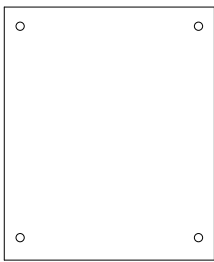


02 - 383x318x15mm - 2x

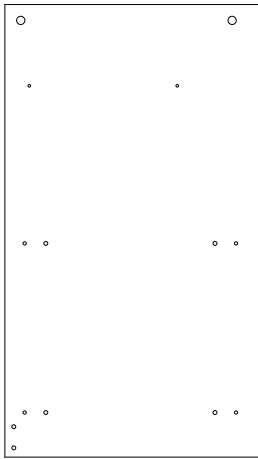

03 - 685x384x15mm - 1x

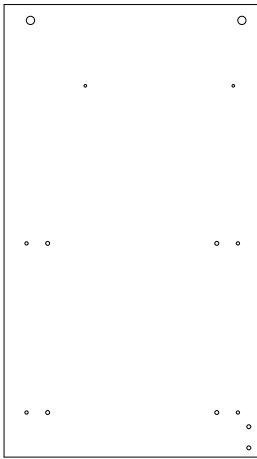

04 - 685x384x15mm - 1x



05 - 638x344x3mm - 1x



06 - 318x60x15mm - 1x



07 - 346x150x15mm - 1x




08 - 269x110x12mm - 1x



09 - 350x110x12mm - 2x




10 - 269x110x12mm - 1x




11 - 349x291x3mm - 2x



12 - 346x276x15mm - 1x

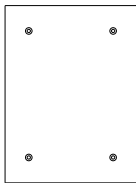

13 - 269x200x12mm - 1x

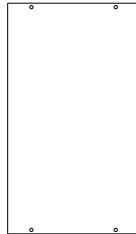


14 - 350x200x12mm - 2x




15 - 269x200x12mm - 1x



## Passo 01

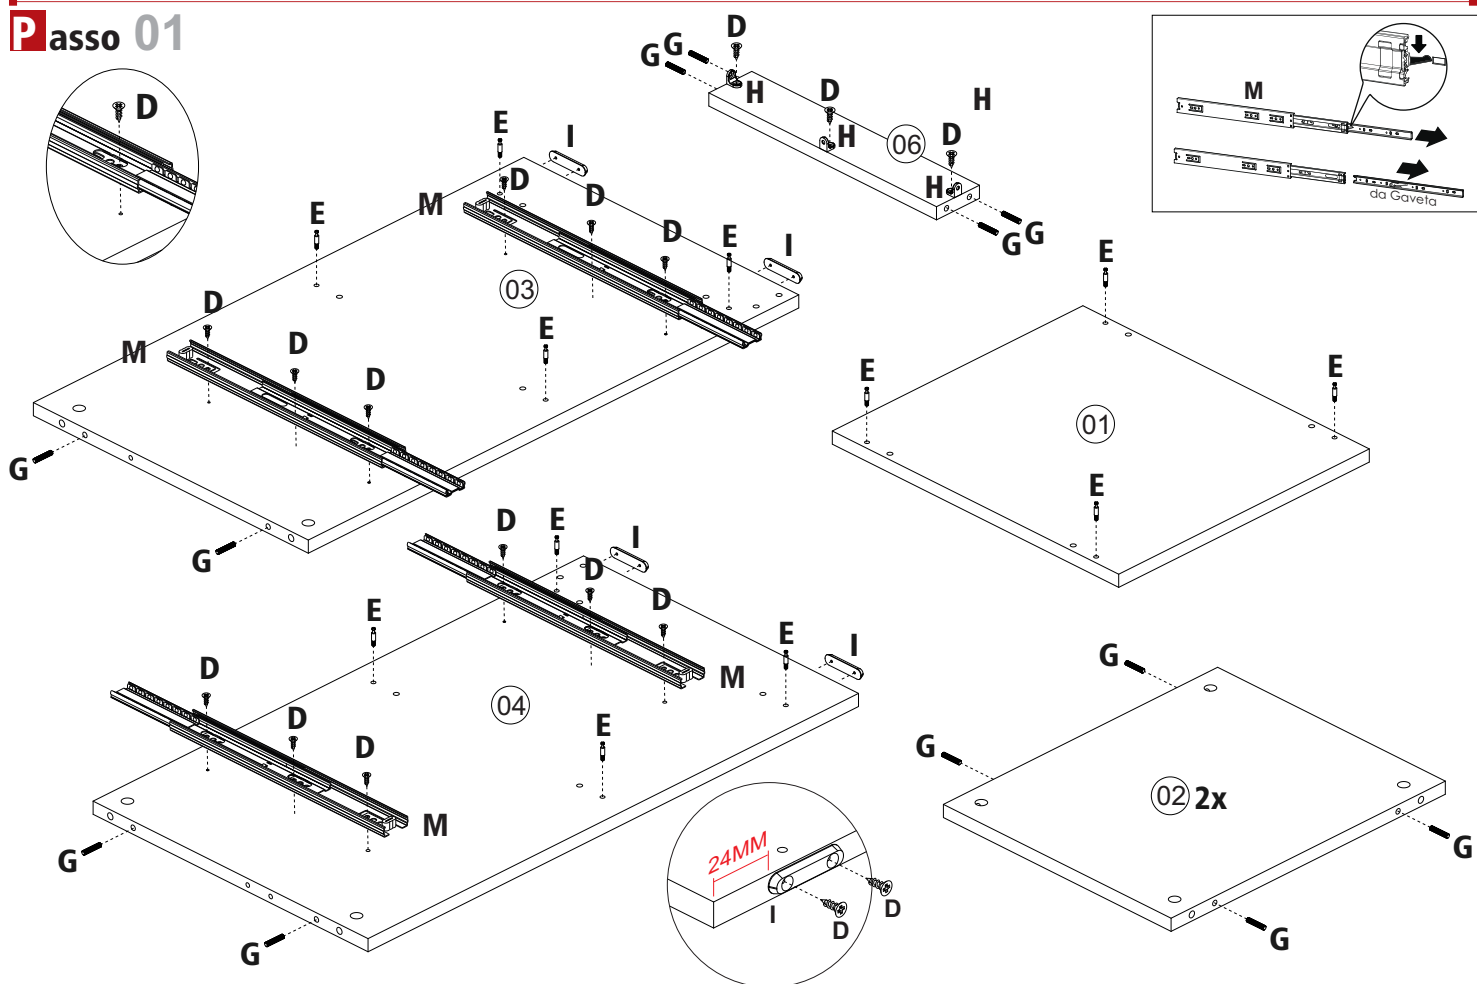



## Passo 02


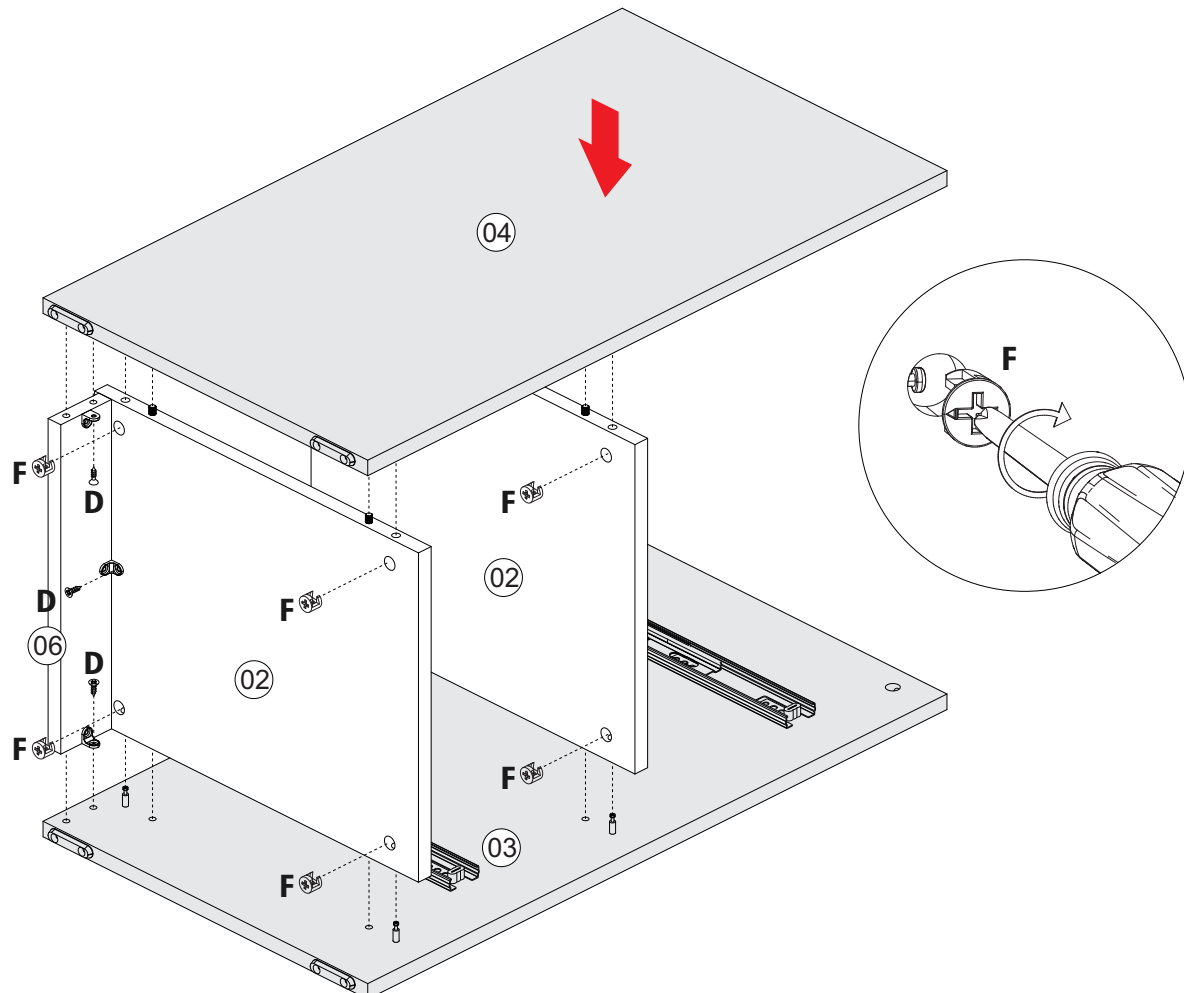


## Passo 03

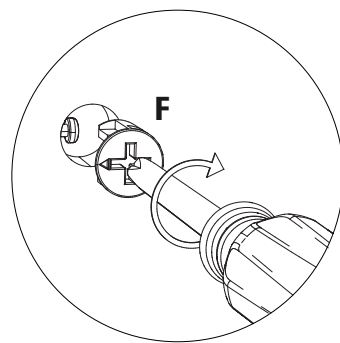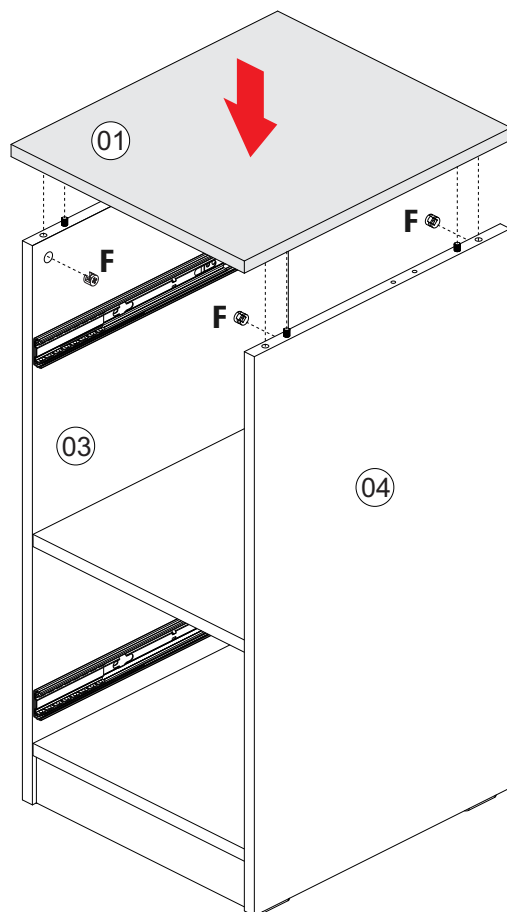


## Passo 04

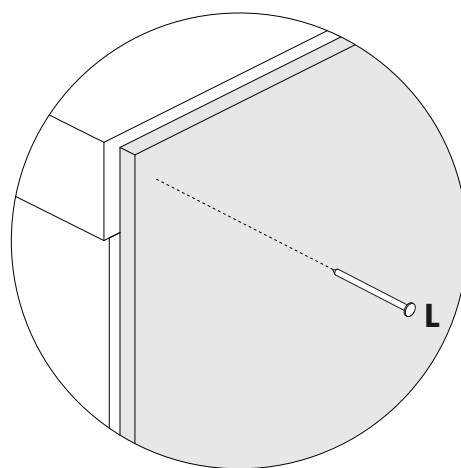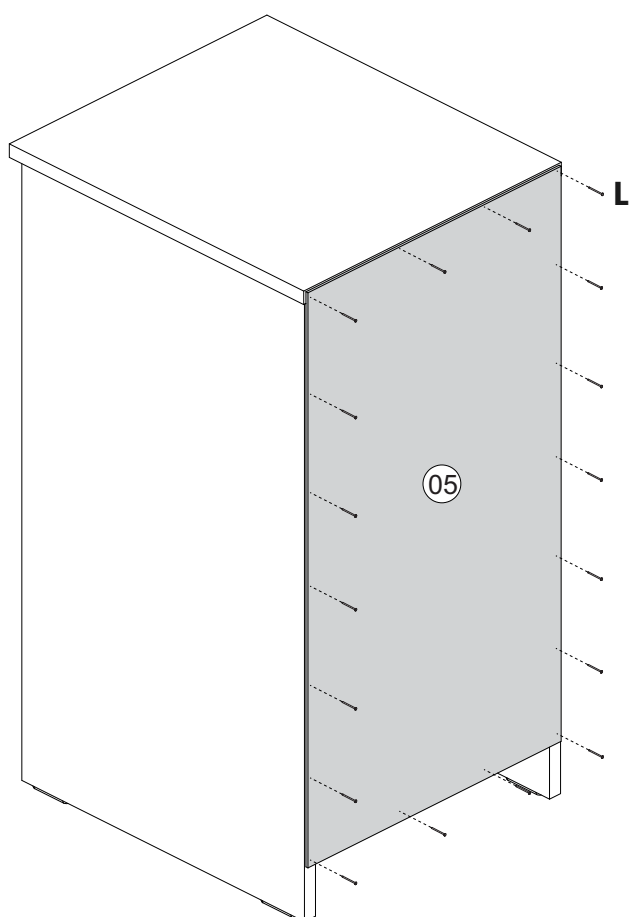

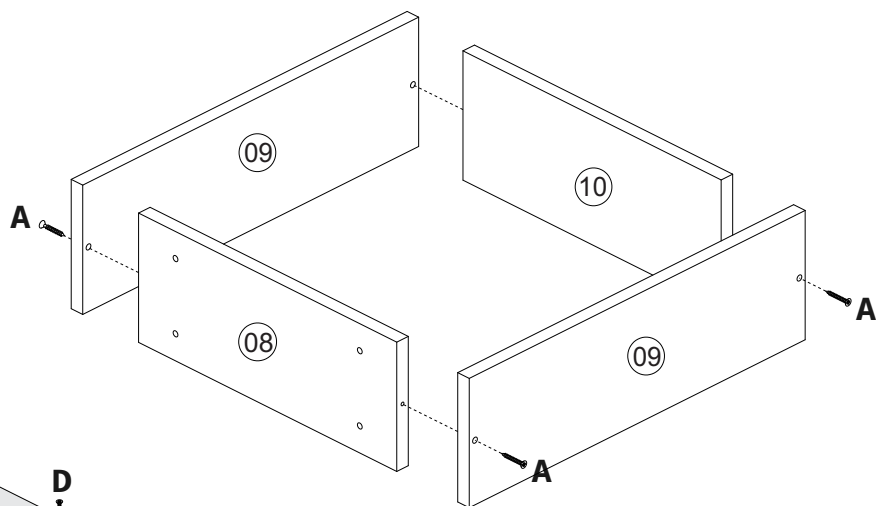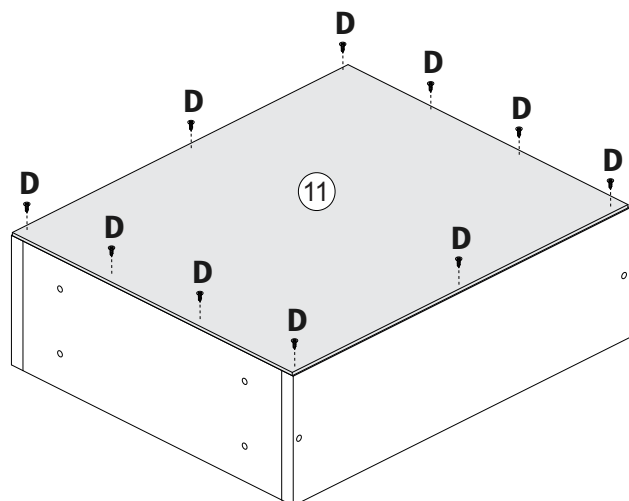



**Atenção!**

Escolher a cor desejada da frente de gaveta, em seguida fazer a fixação.

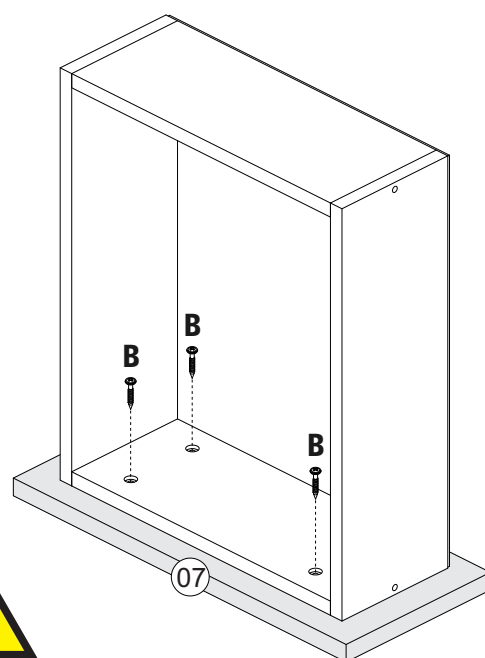




**Atenção!**



**Garantir Medida !**

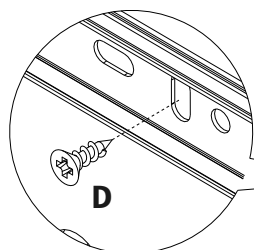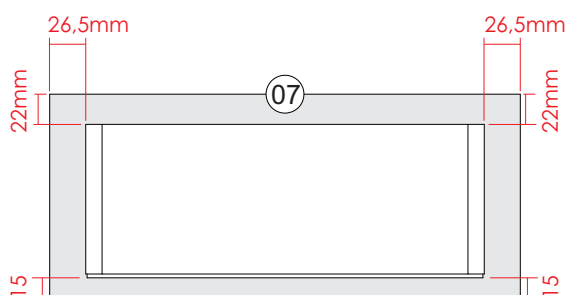

**Atenção!**






Alinhar a **Corrediça** com fundo e encostar na frente de gaveta

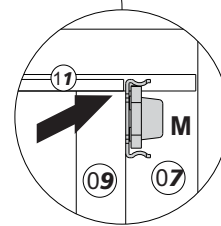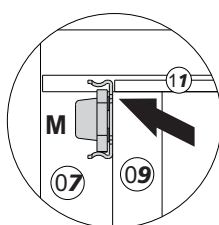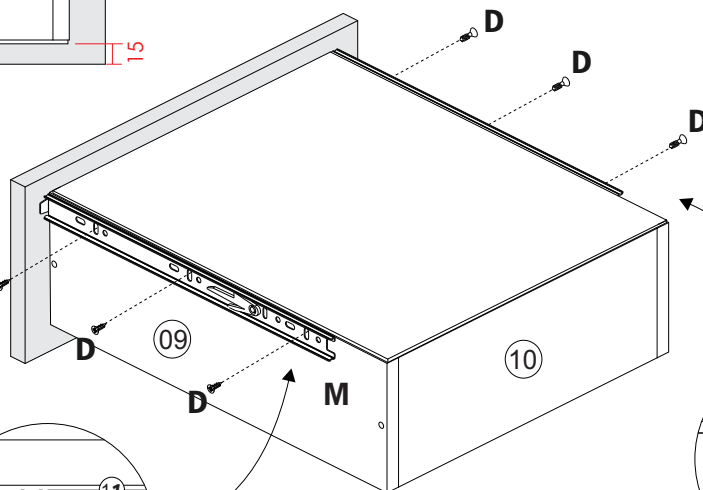

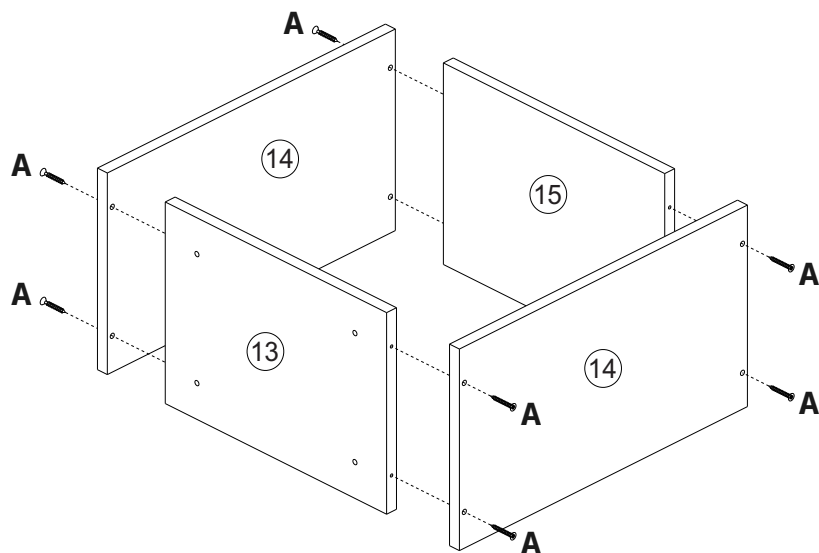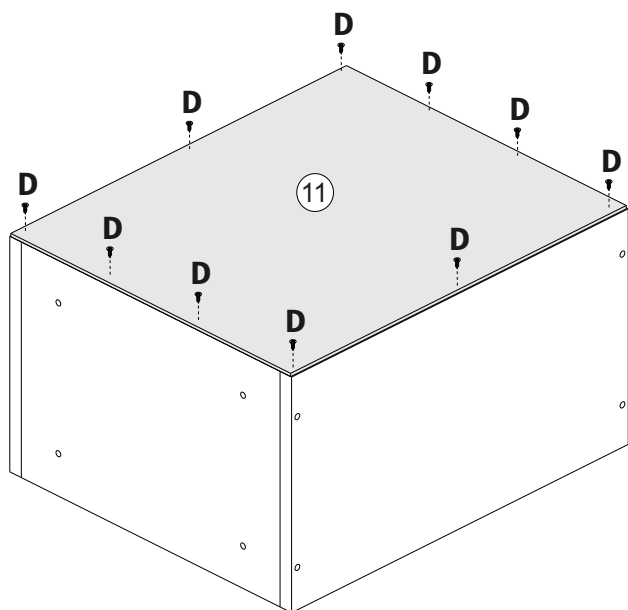


**Atenção!**

**Escolher a cor desejada da frente de gaveta, em seguida fazer a fixação.**

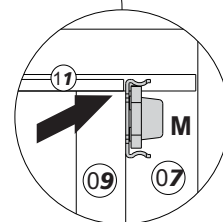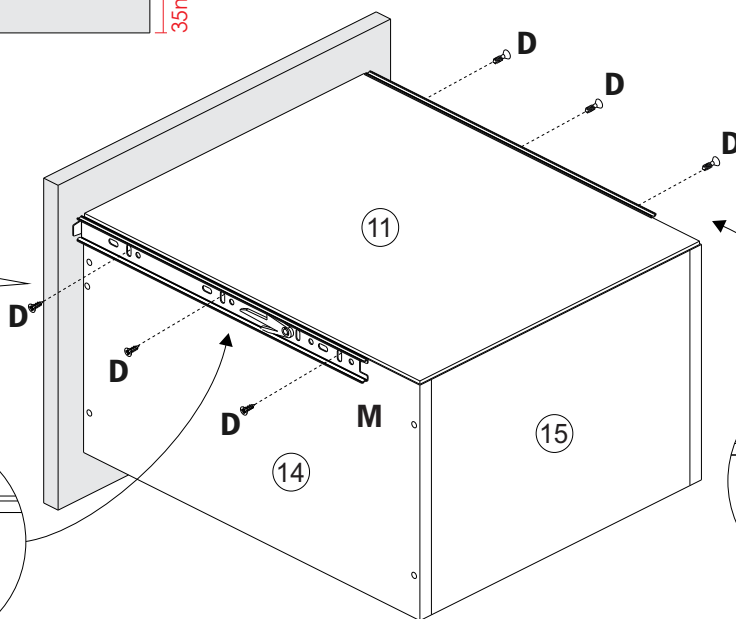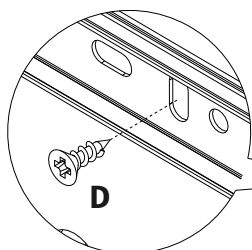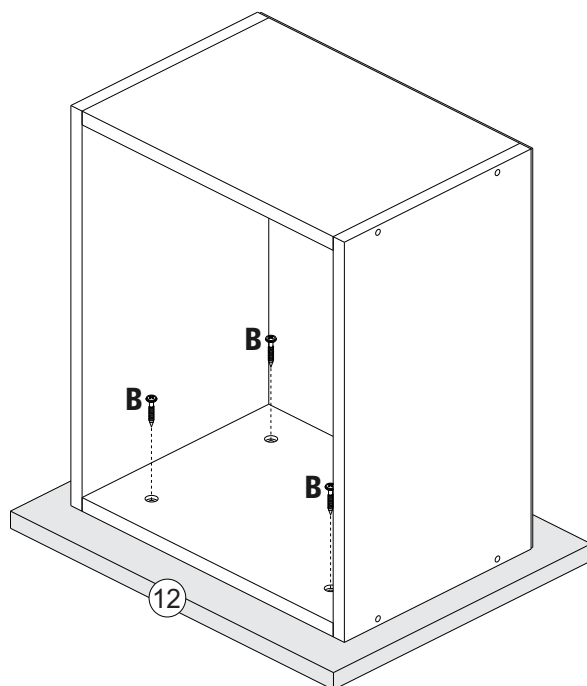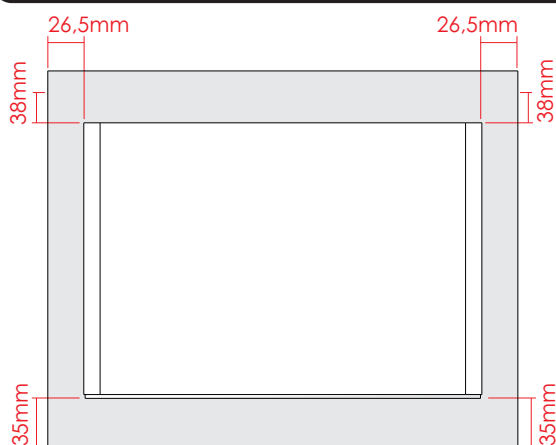

**Atenção!**

Alinhar a **Corrediça** com fundo e encostar na frente de gaveta

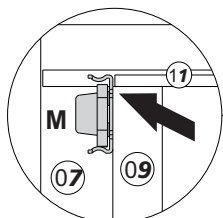



**Atenção!**

Obs: Utilizar todos os Tapa Furos, para melhorar o acabamento e utilização do produto.

