





Instrução de Montagem


LOJA **Rudnick**

www.lojarudnick.com.br



Acessórios

A	10500005		Ø8,0 x 30	36
B	18200143		4,0 x 30	18
C	18200144		4,0 x 40	12
D	18200299		7 x 50	04
E	18201134		4,0 x 14	36
F	18400282		Chave Allen	01
G	18402000		Tambor	22
H	18402127		Rapid	22
I	18405382		Cantoneira	04
J	18509798		Dobradiça Baixa	04
K	16500368		Feltro	04
L	18400095		Chapinha	04
M	18306308		Tapa Furo	22

Rack Versy

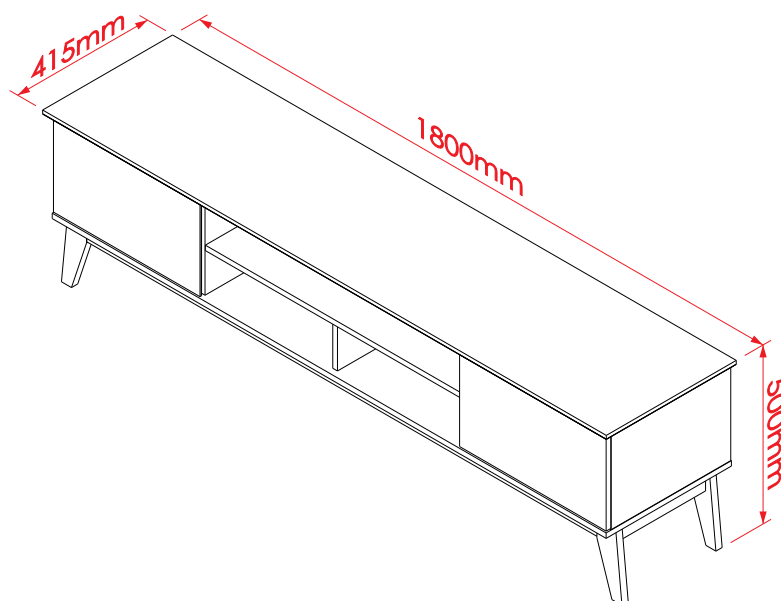

Utilizar a régua abaixo para medir os acessórios.

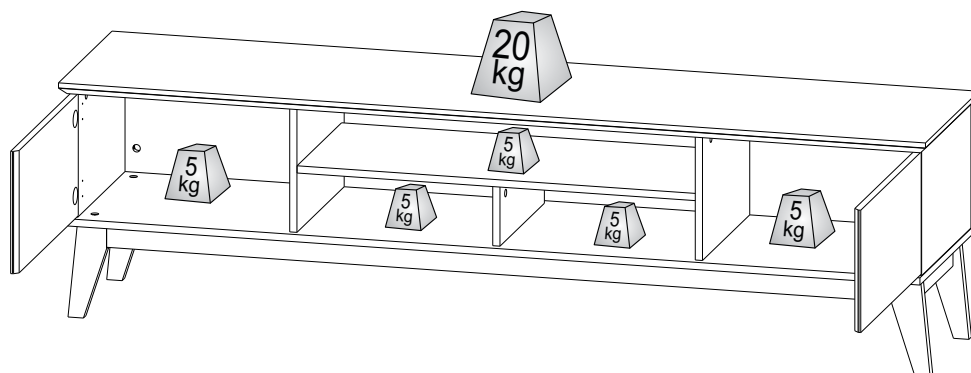

Atenção!

Pesos máximos recomendados com cargas uniformemente distribuídas.



Atenção!

Para acessar o vídeo de montagem, você deve abrir a câmera do seu celular e apontá-la para o código QR ao lado.





Componentes - Peças

N.	Componentes	Código	Quant.
01	Tampo	T18670	01
02	Fundo	T18671	01
03	Lateral Esquerda	L09263A	01
04	Lateral Direita	L09263B	01
05	Divisão Esquerda	D03489A	01
06	Divisão Direita	D03489B	01
07	Divisão	D03490	01
08	Prateleira	J06271	01
09	Traseira	F06153	01
10	Porta	P23907	02
11	Pé Esquerdo	10803161	02
12	Pé Direito	10803162	02
13	Travessa Frontal	10803159	02
14	Travessa Lateral	10803160	02




Atenção!


Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem

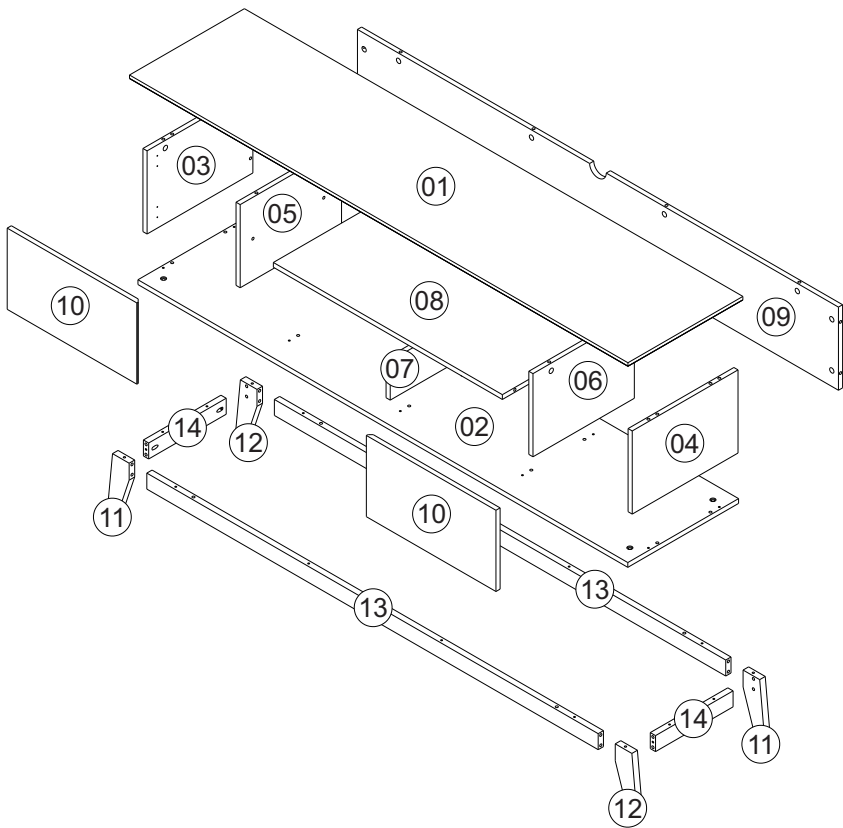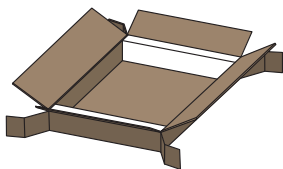

01 - 1800x415x25mm - 1x

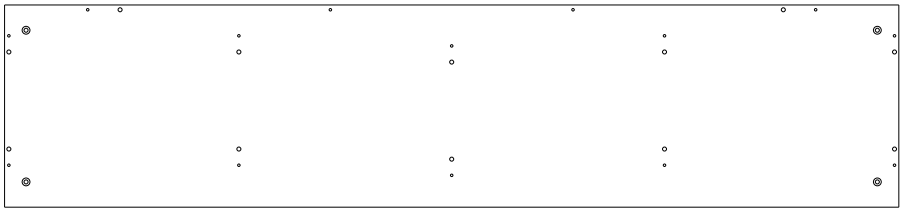


02 - 1769x400x15mm - 1x

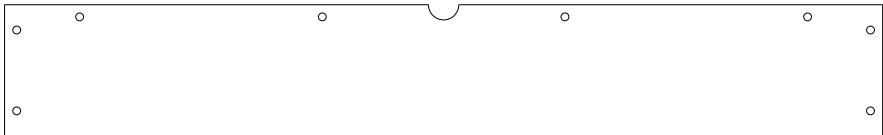


09 - 1737x260x15mm - 1x




13 - 1630x50x19mm - 2x




11 - 200x80x20mm - 2x




12 - 200x80x20mm - 2x




14 - 280x50x19mm - 2x

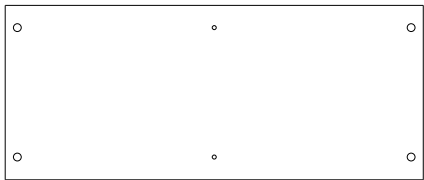


08 - 827x345x15mm - 1x

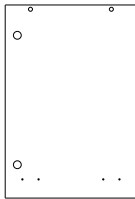


03 - 382x260x15mm - 1x

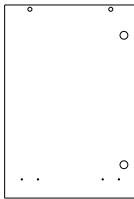

04 - 382x260x15mm - 1x

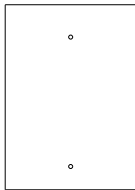


05 - 366x260x15mm - 1x

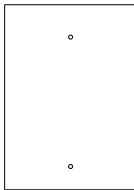

06 - 366x260x15mm - 1x




10 - 468x254x15mm - 1x




07 - 344x123x15mm - 1x


Passo 01

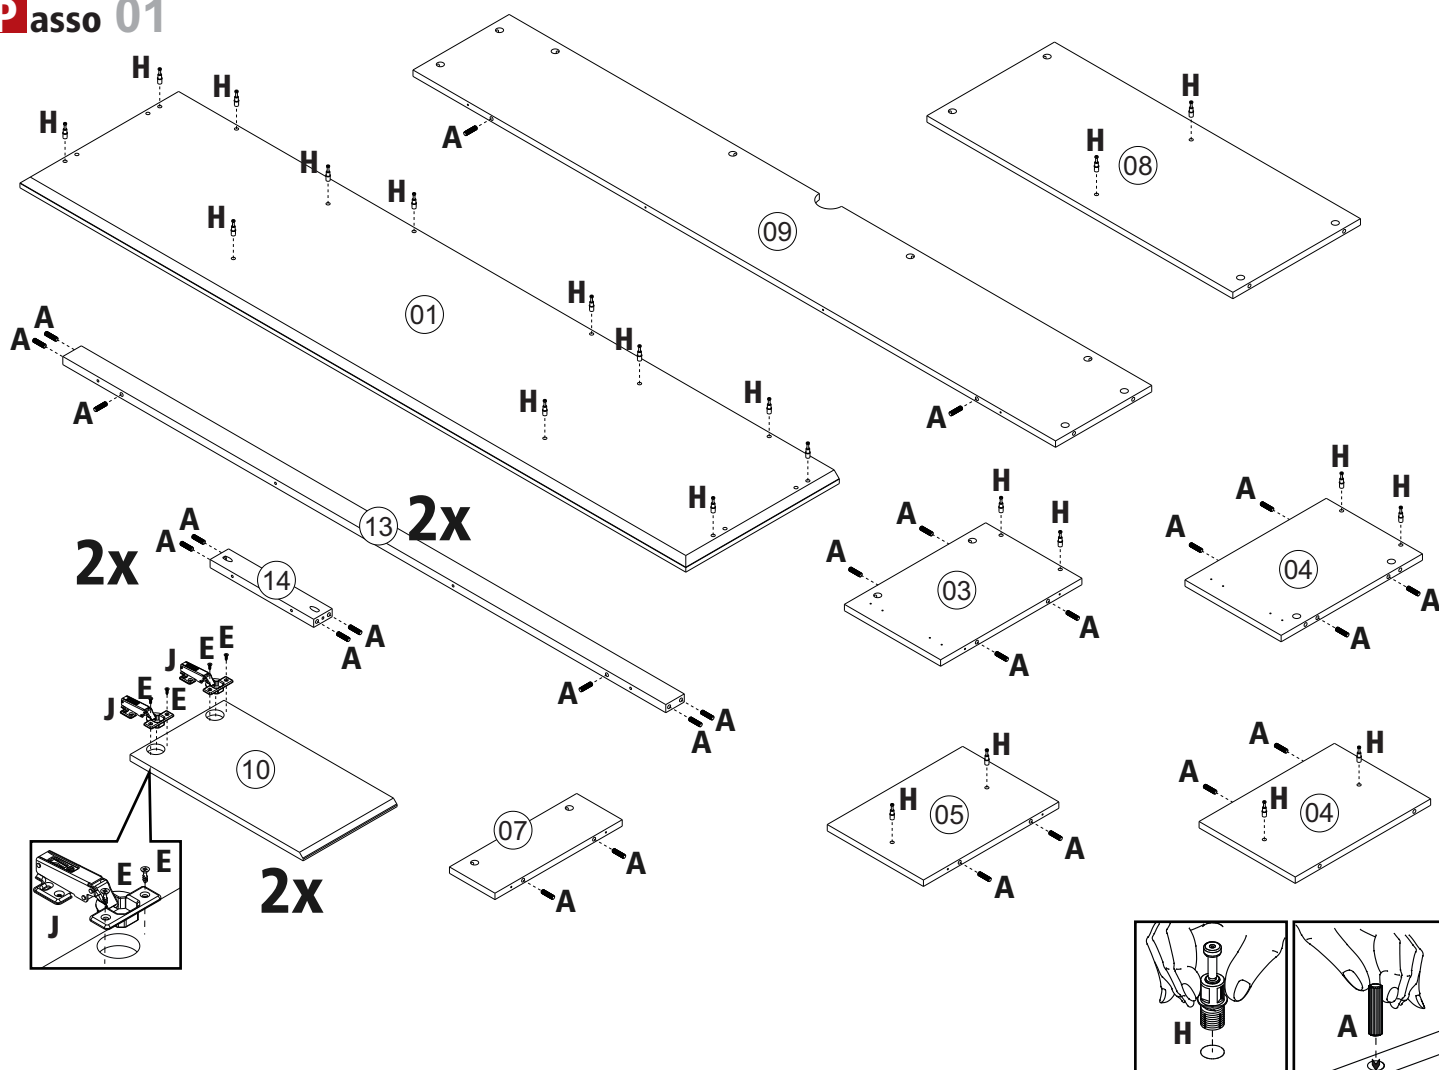


Passo 02

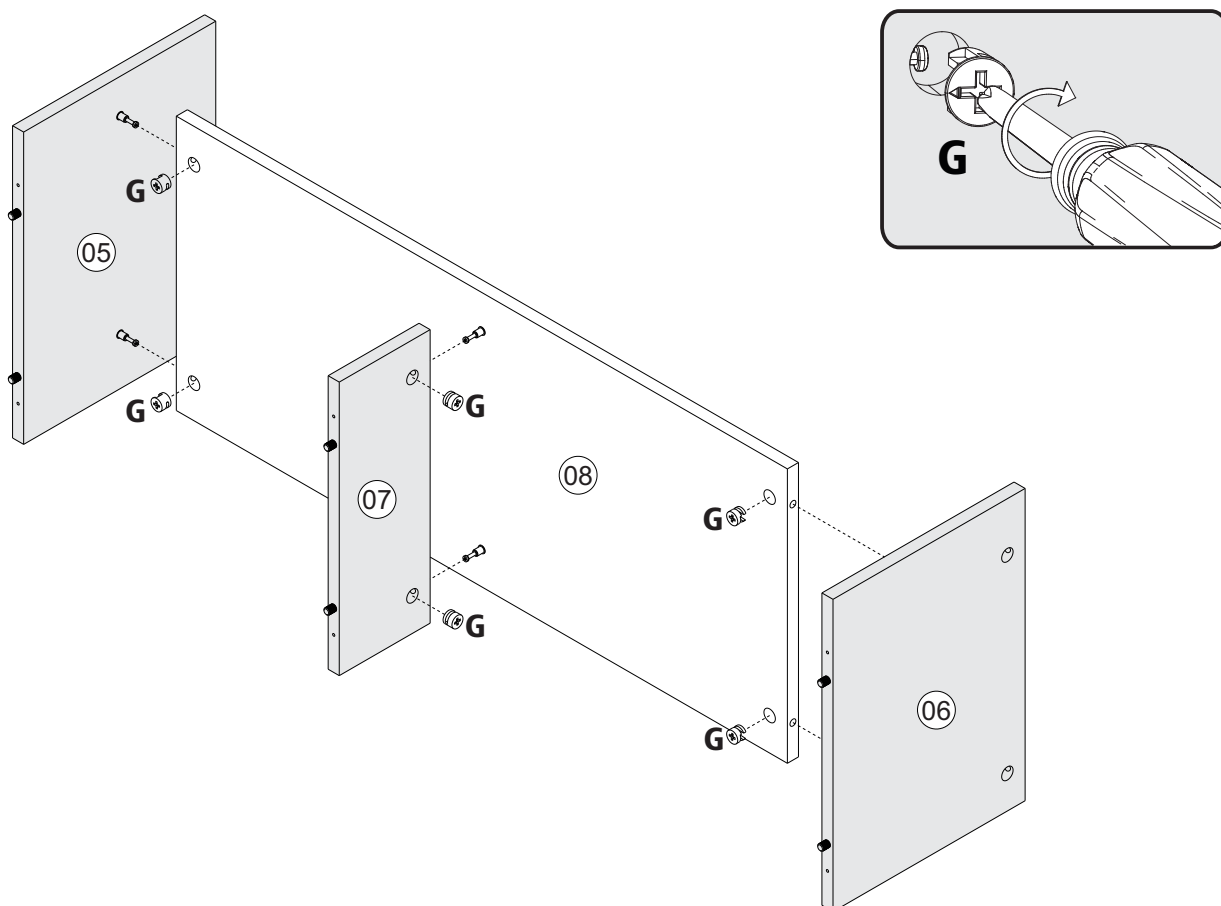


Passo 03

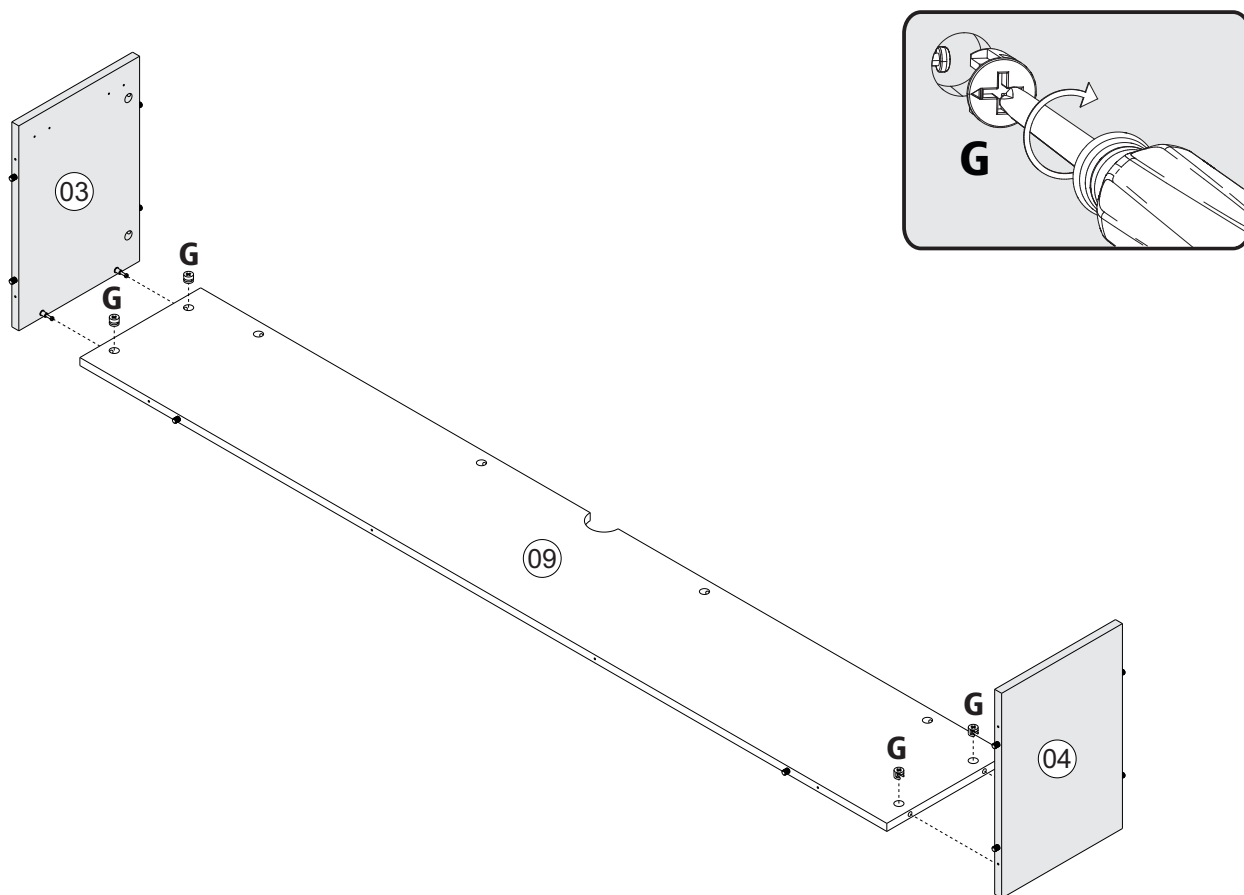


Passo 04

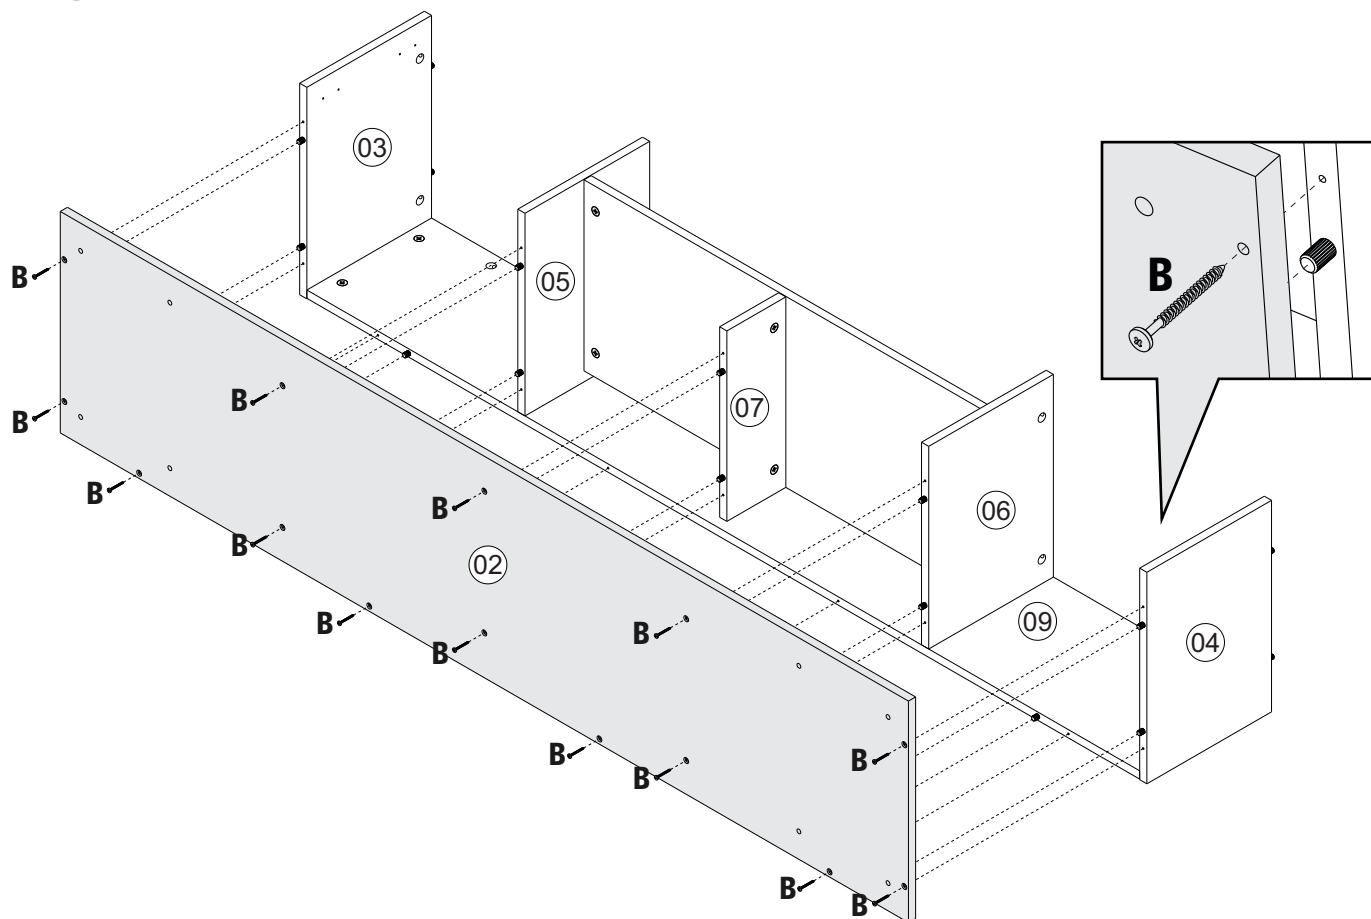


Passo 05

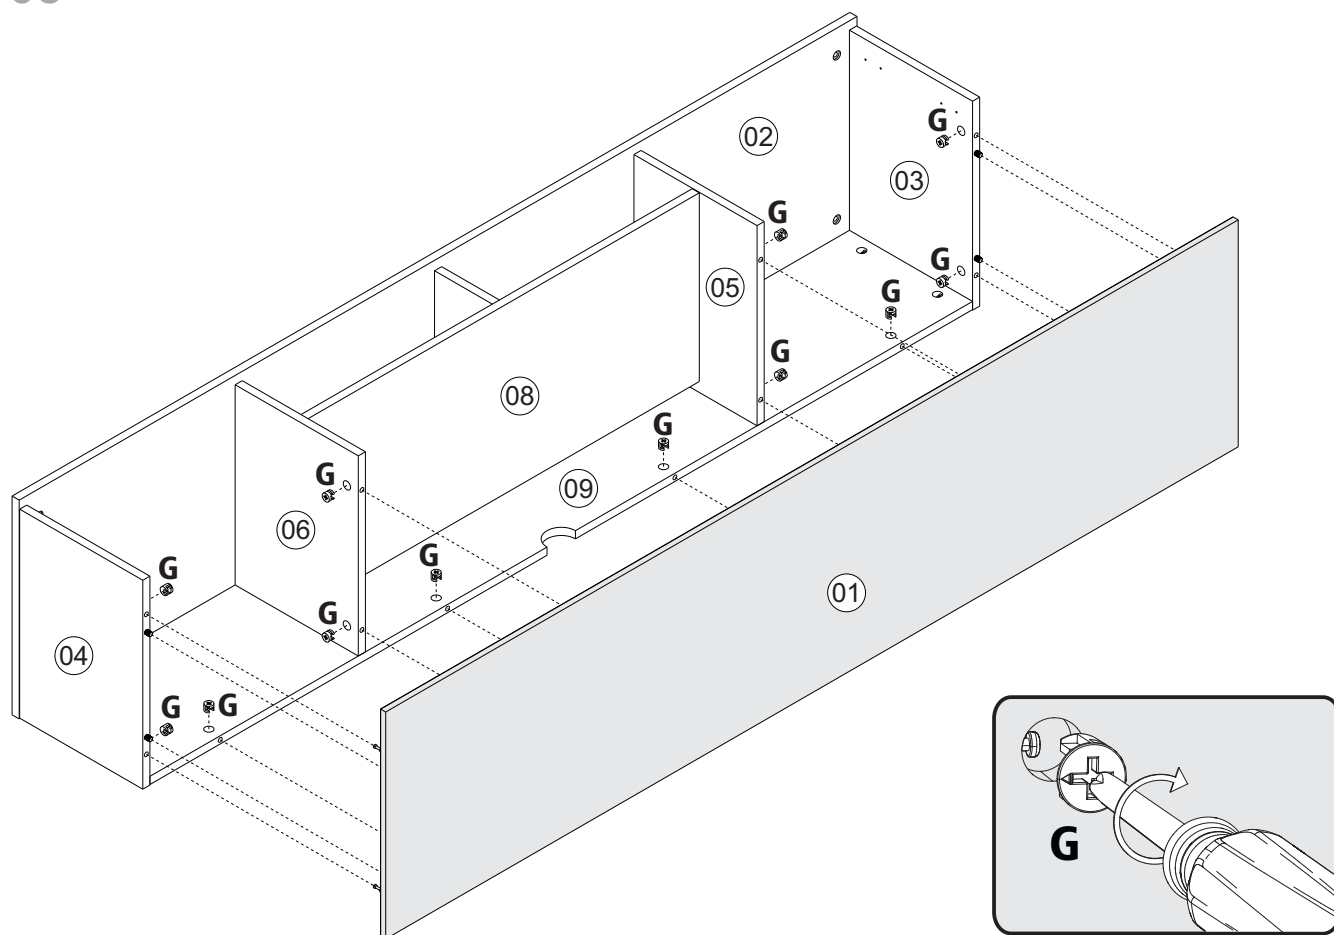


Passo 06

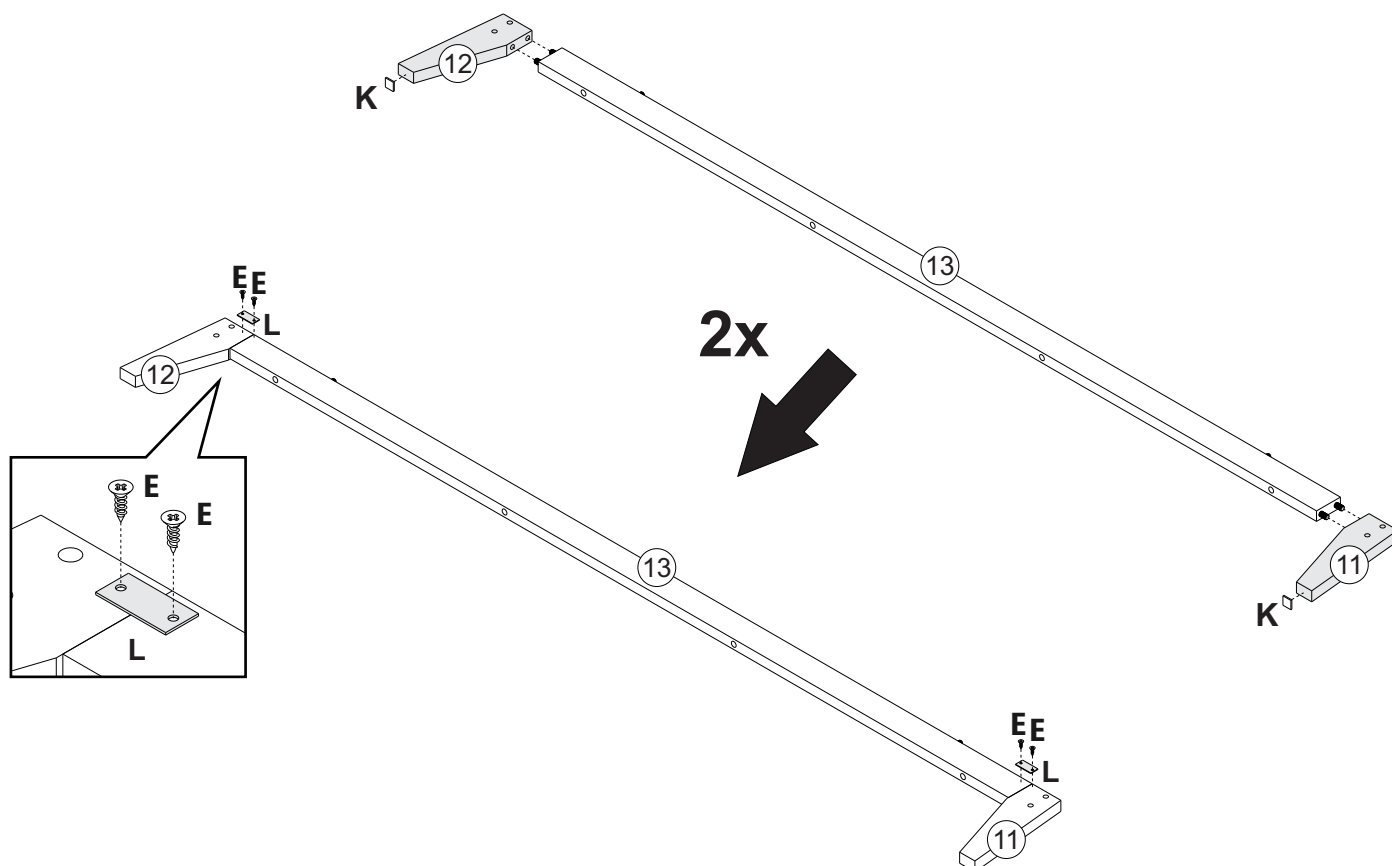

Passo 07

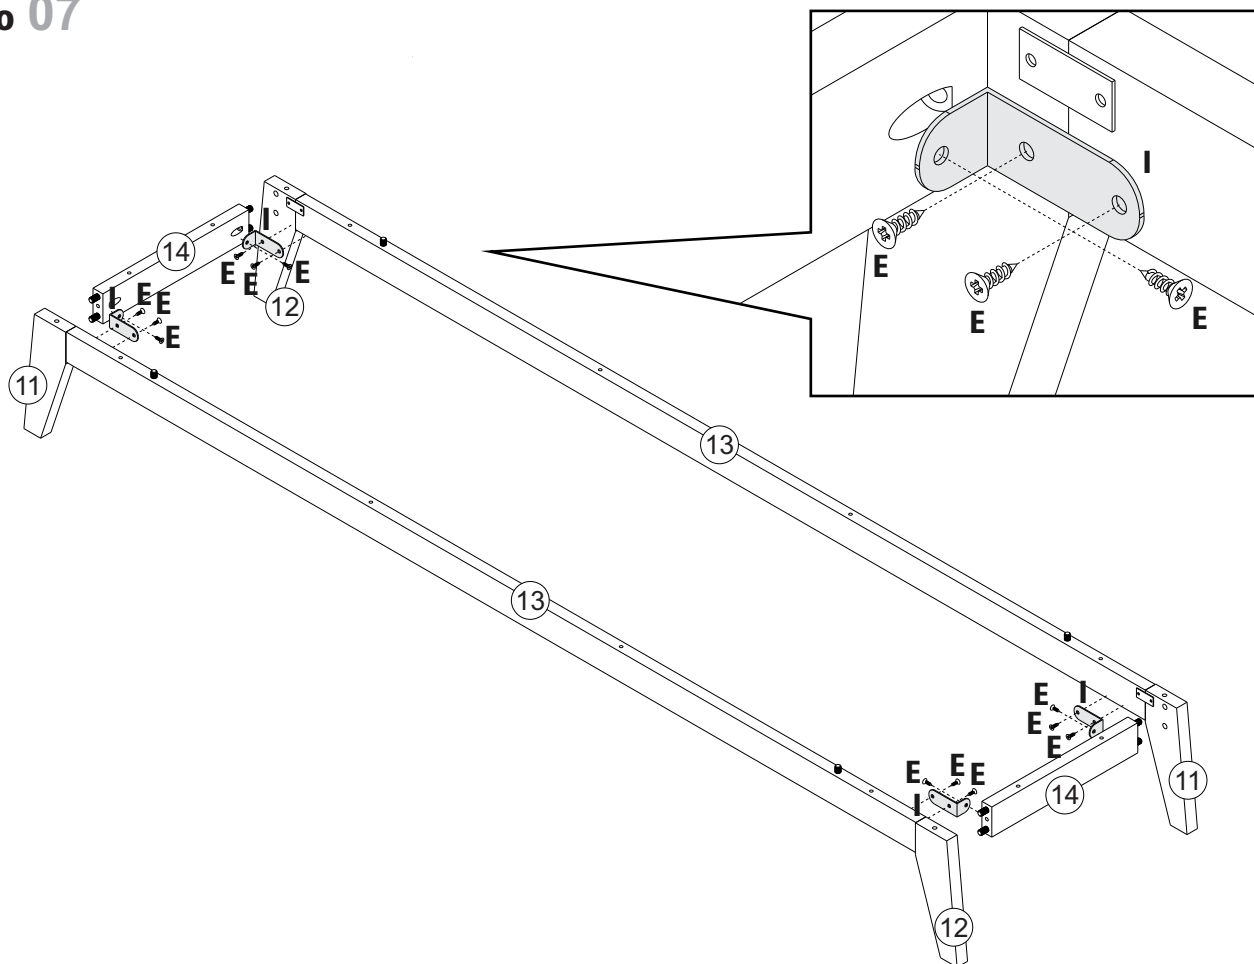

Passo 08

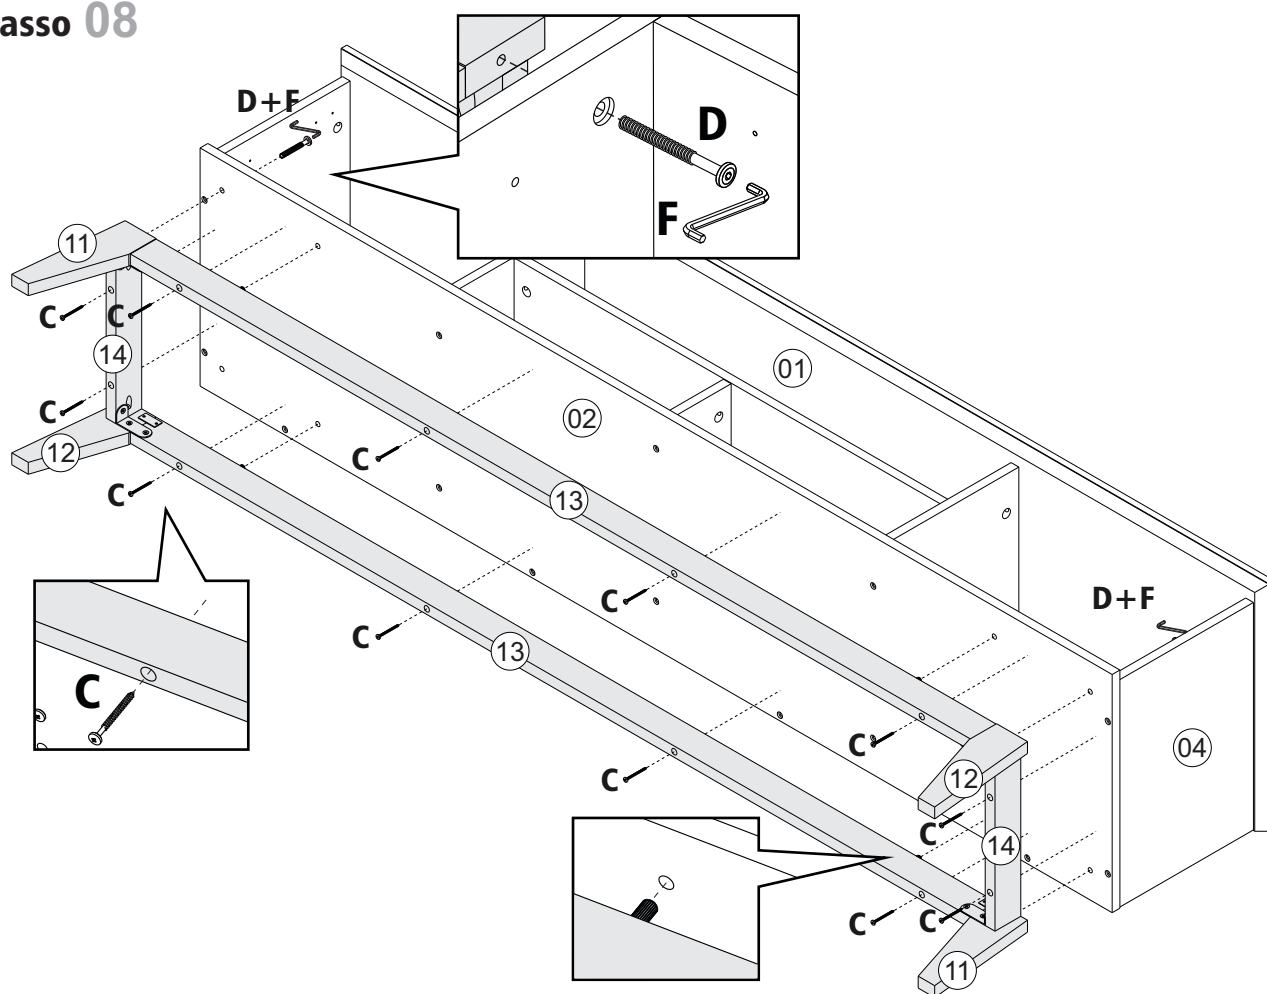



Atenção!

Obs.: Utilizar todos os Tapa Furos (J), para melhor acabamento e utilização do Produto.

