


Instrução de Montagem


LOJA **Rudnick**

www.lojarudnick.com.br

Acessórios

A	18200143		4,0 x 30	12
B	18201051		4,0 x 22	10
C	18201134		4,0 x 14	12
D	18402127		Rapid	20
F	18402000		Tambor	20
G	10500005		Ø8,0 x 30	14
H	18509798		Dobradiça	02
I	18400367		Suporte Prateleira	08
J	18509608		Pé Plástico	05

Balcão Elan

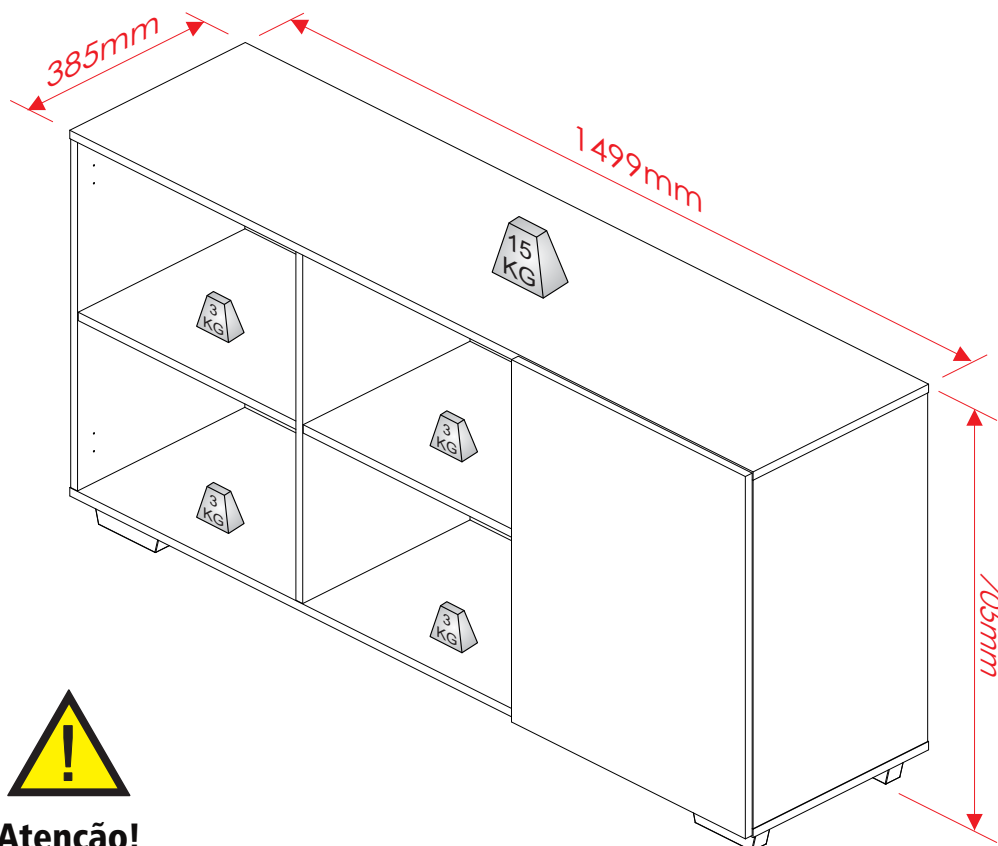

Atenção!

Pesos máximos recomendados com cargas uniformemente distribuídas.



Atenção!

Para acessar o vídeo de montagem, você deve abrir a câmera do seu celular e apontá-la para o código QR ao lado.




Componentes - Peças


N.	Componentes	Código	Quant.
01	Tampo	T18691	01
02	Fundo	T18692	01
03	Lateral Esquerda	L09274A	01
04	Lateral Direita	L09274B	01
05	Divisão Esquerda	D03497A	01
06	Divisão Direita	D03497B	01
07	Prateleira Fixa	J06276	01
08	Prateleira Móvel	J06281	02
09	Traseira	F06160	01
10	Porta	P23943	01




Atenção!

Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem

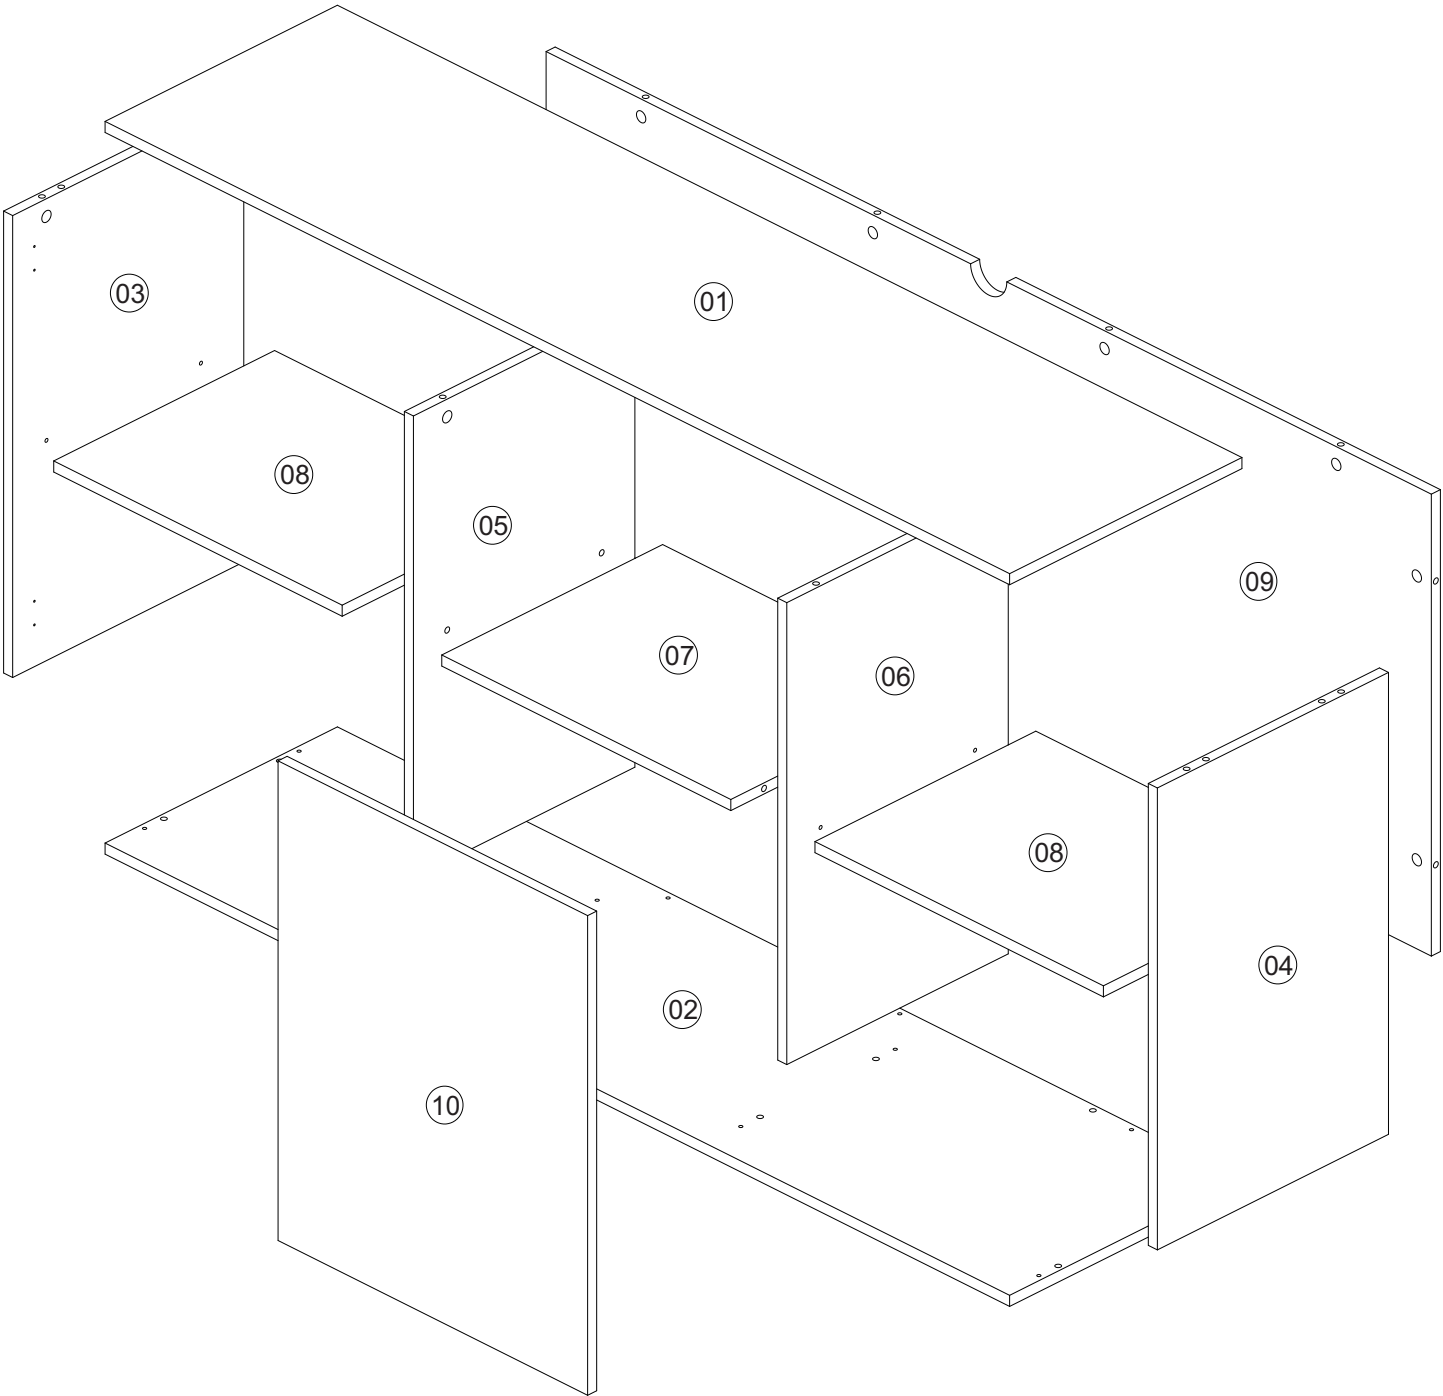


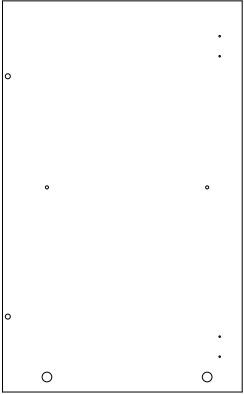


04 - 625x383x15mm - 1x

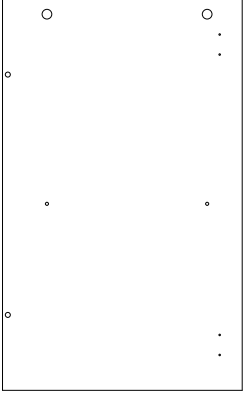


03 - 625x383x15mm - 1x

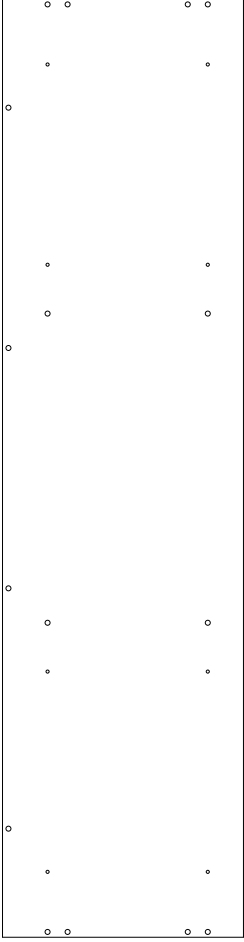


01 - 1499x385x15mm - 1x

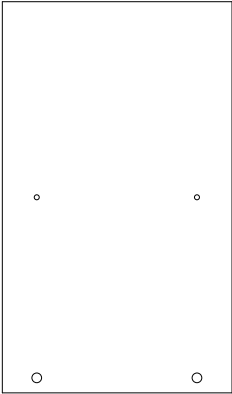


06 - 625x367x15mm - 1x

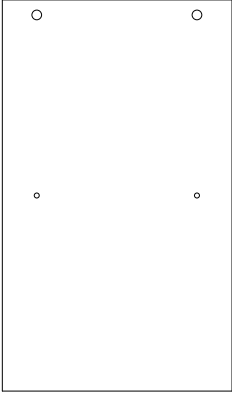


05 - 625x367x15mm - 1x

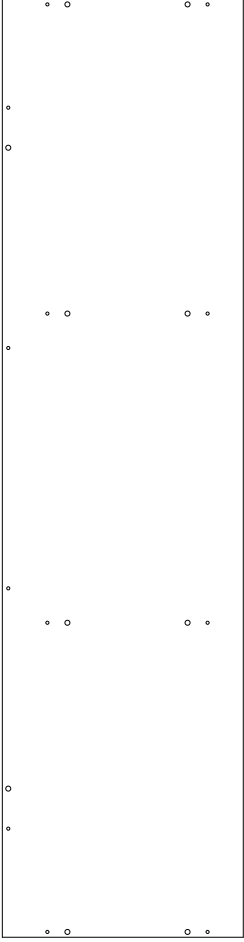


02 - 1499x385x15mm - 1x

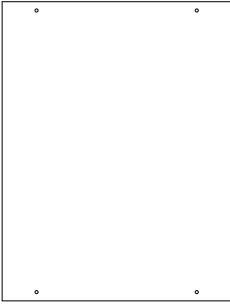


08 - 478x366x15mm - 2x

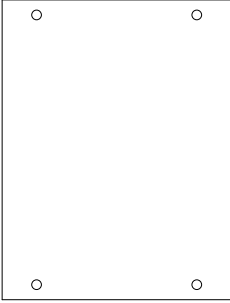


07 - 479x366x15mm - 1x

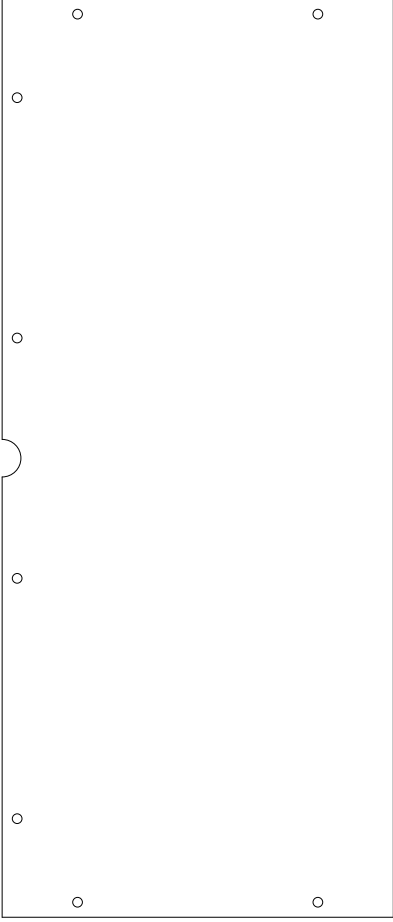


09 - 1467x625x15mm - 1x

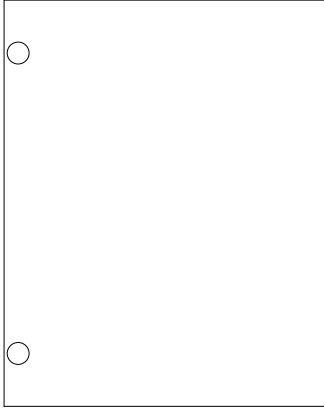


10 - 649x513x15mm - 1x

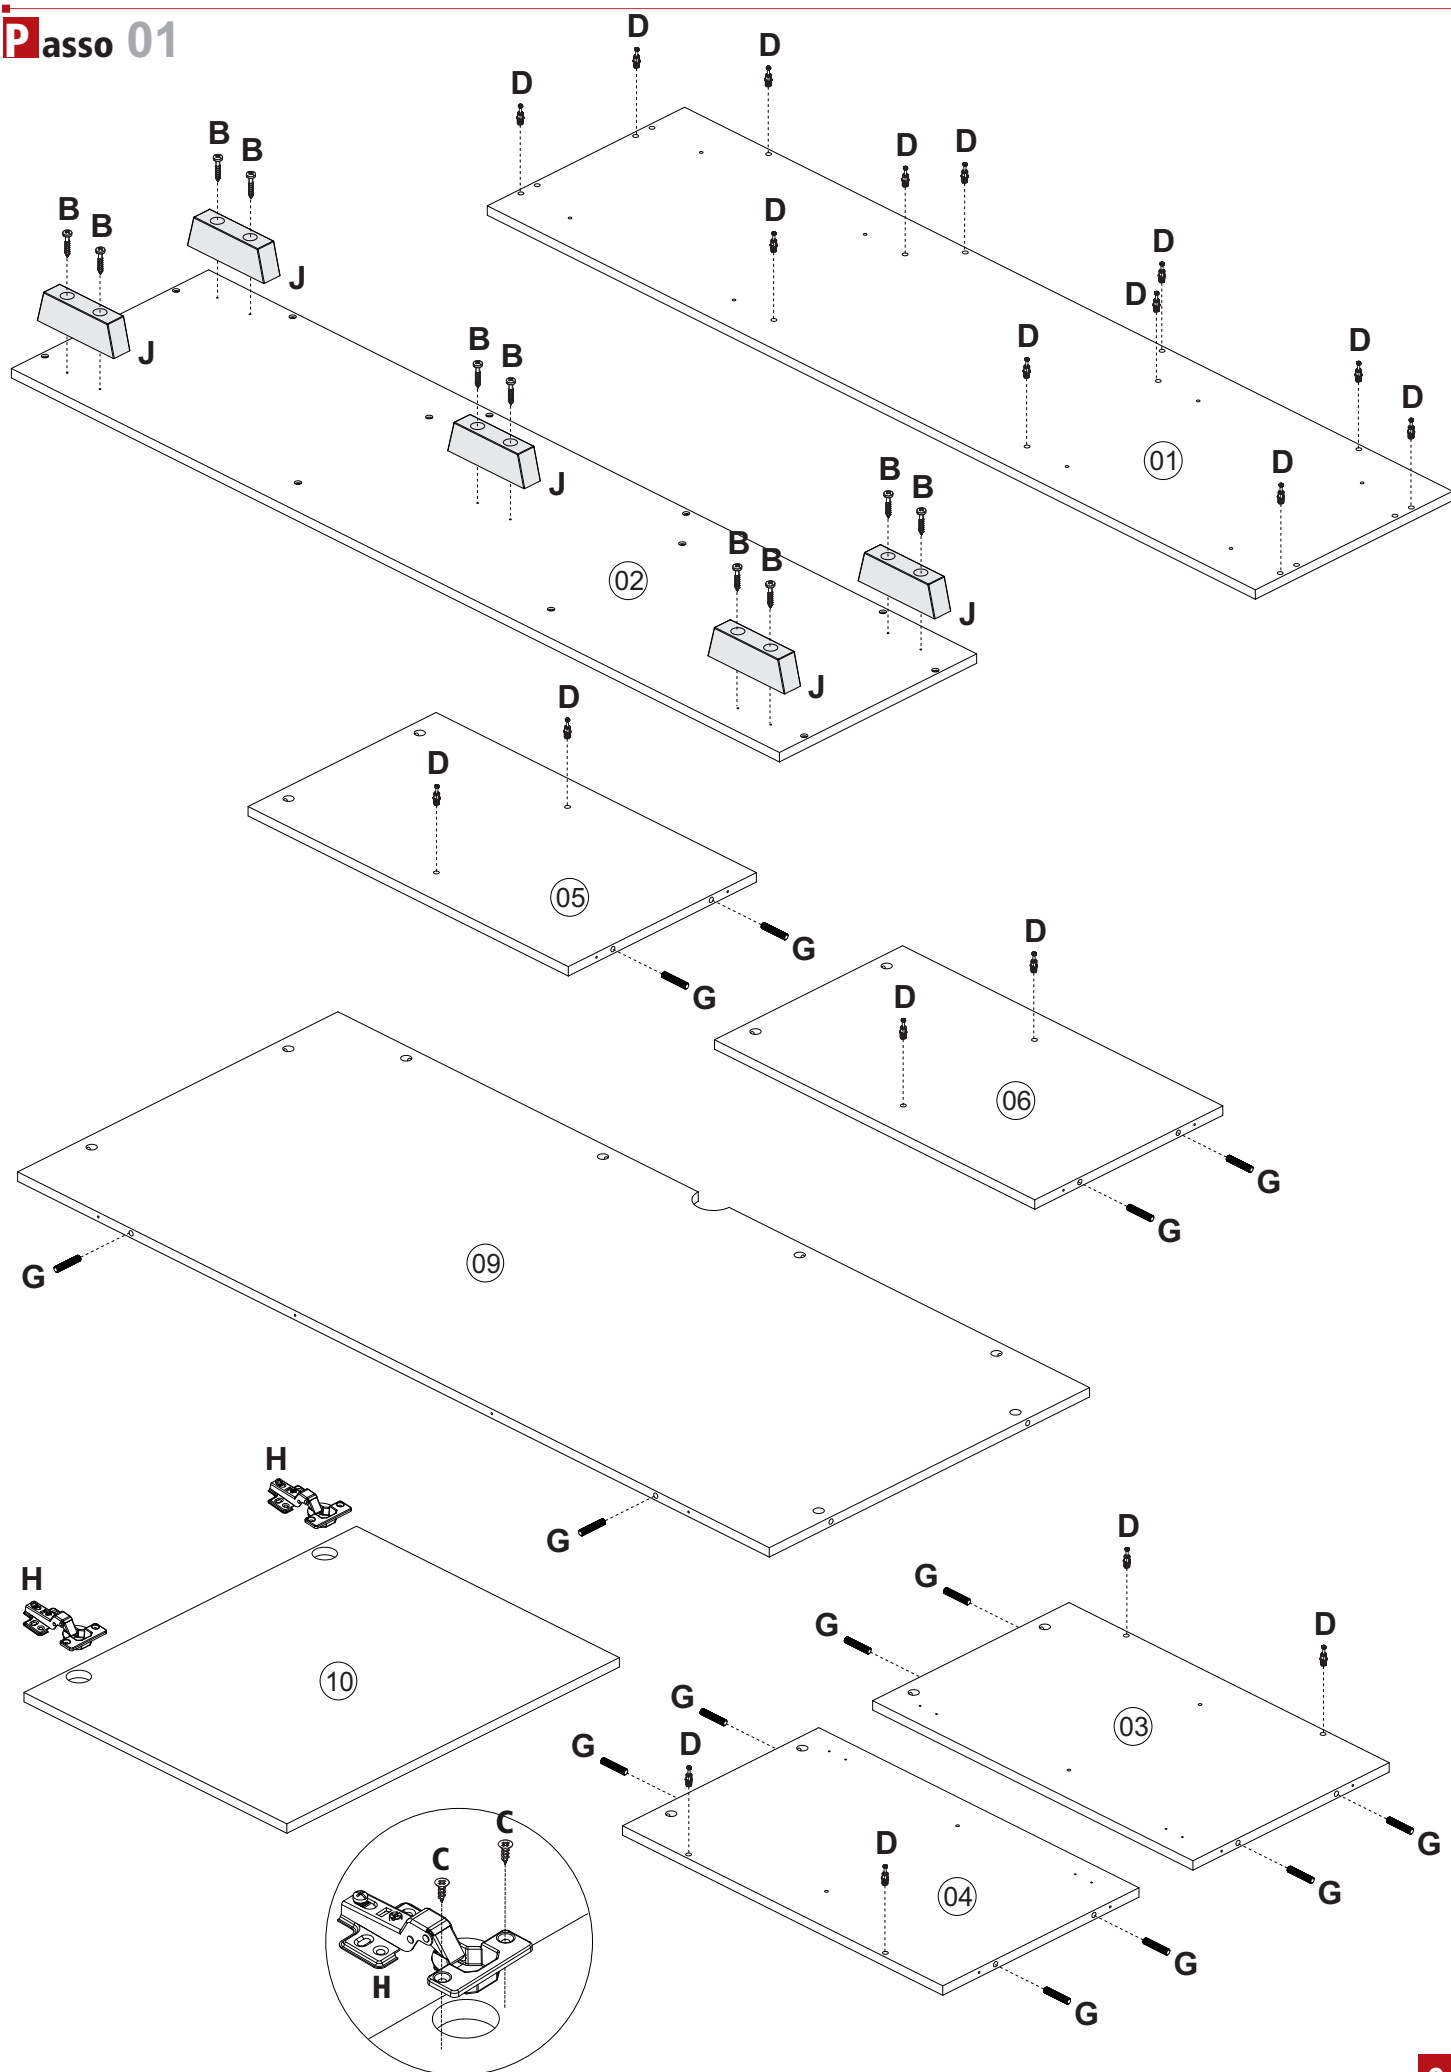


Passo 02

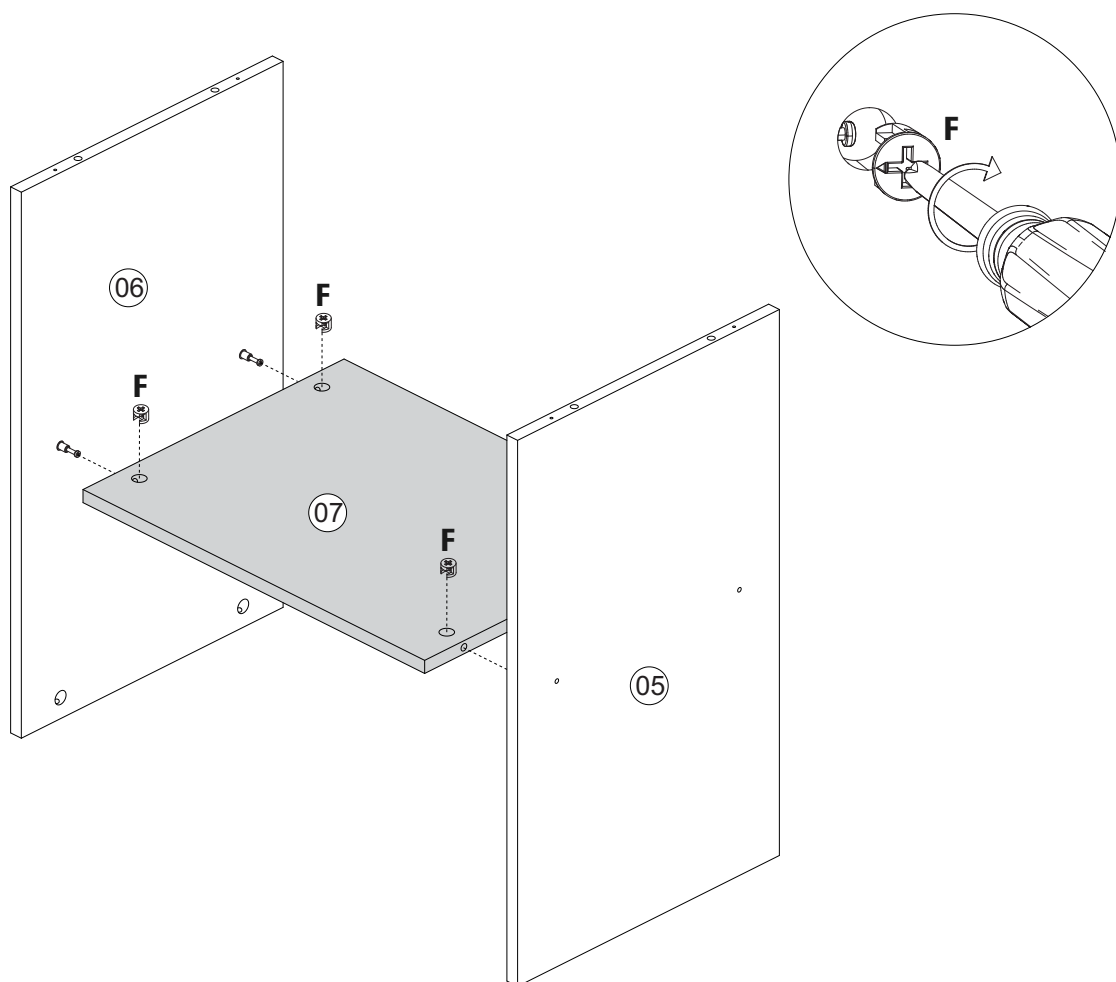


Passo 03

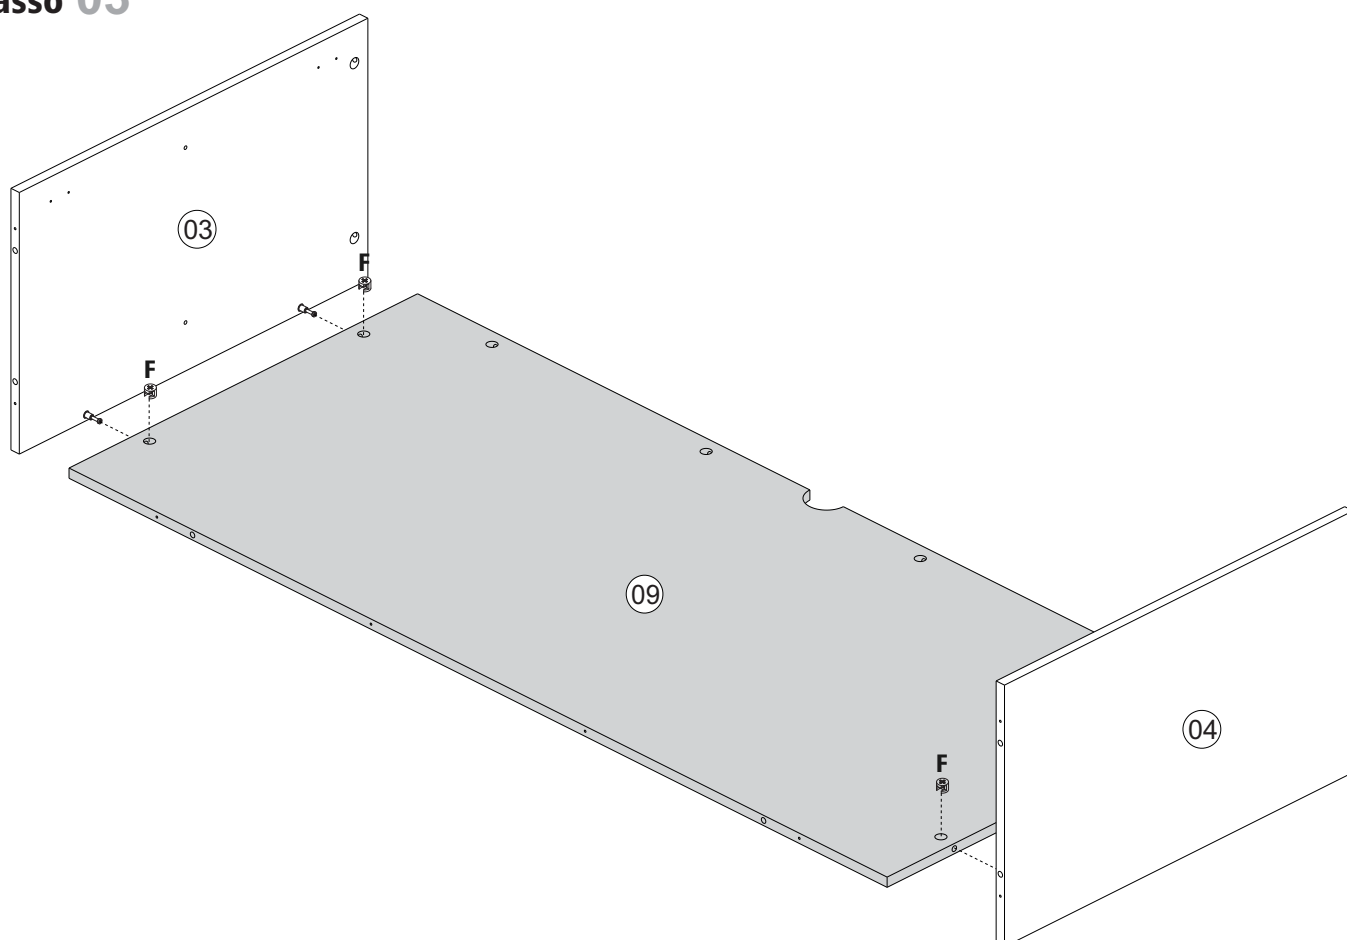


Passo 04

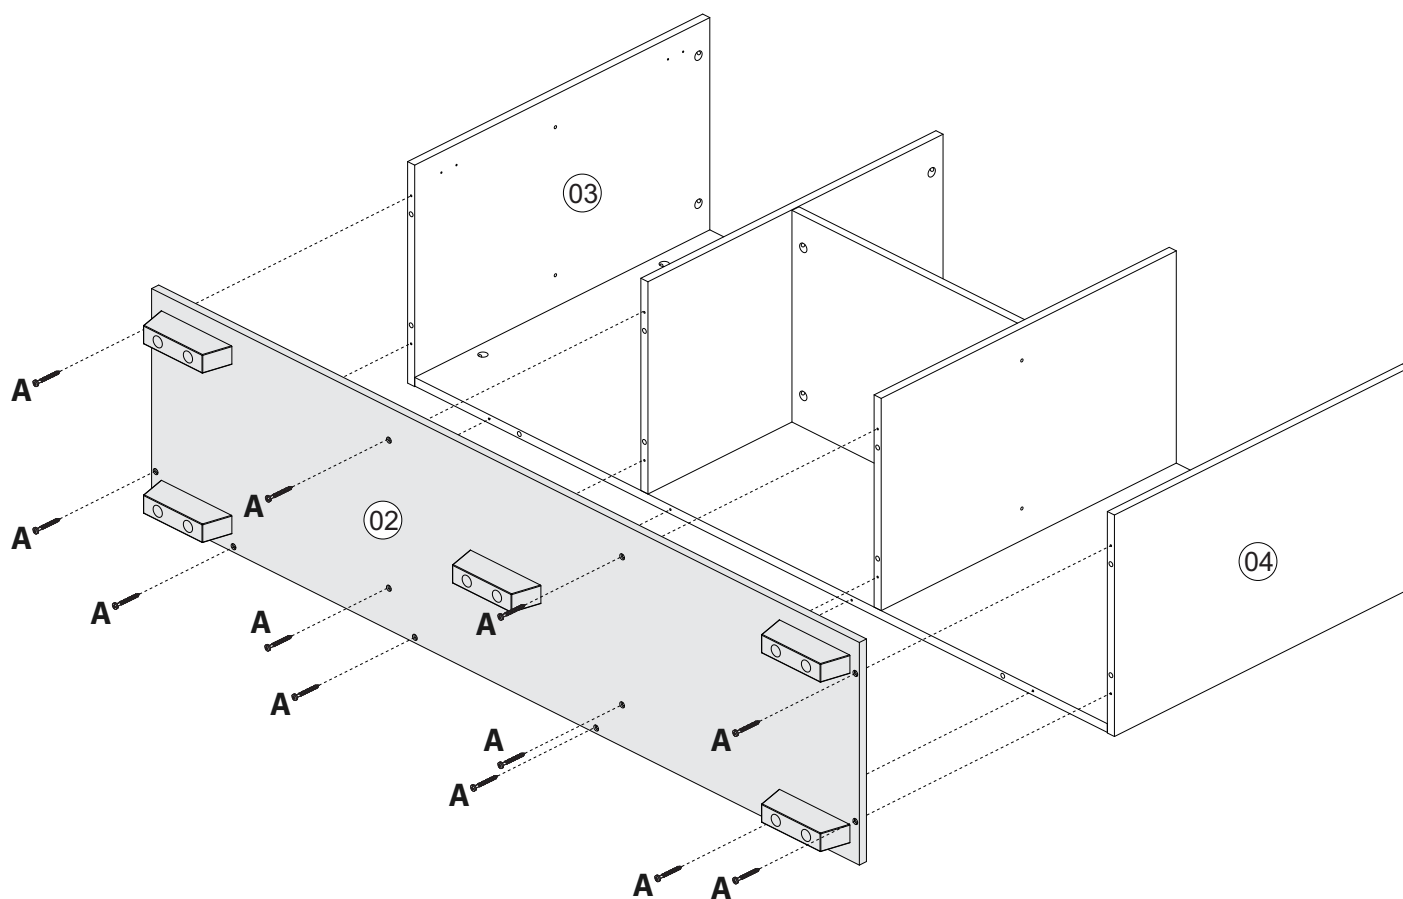

Passo 05

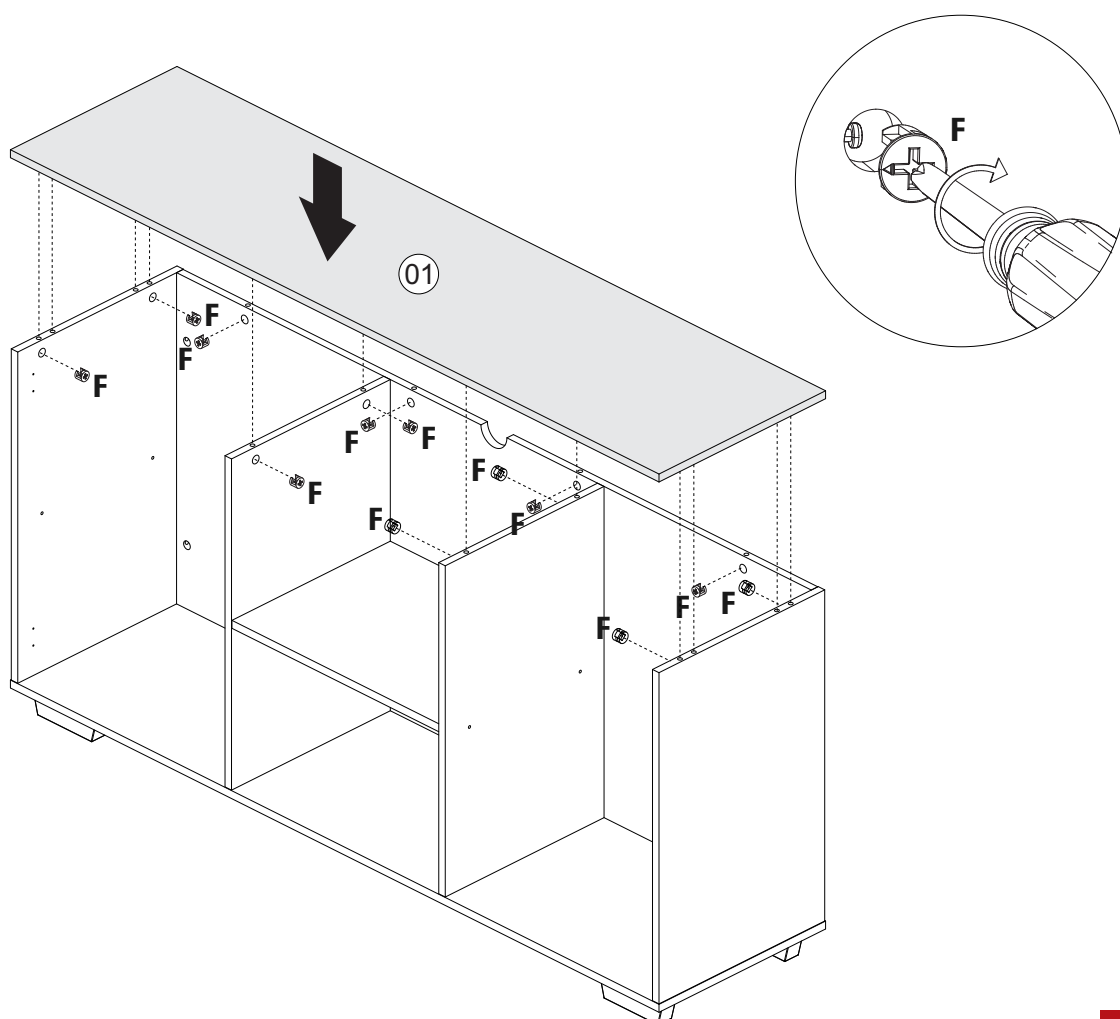


Passo 06

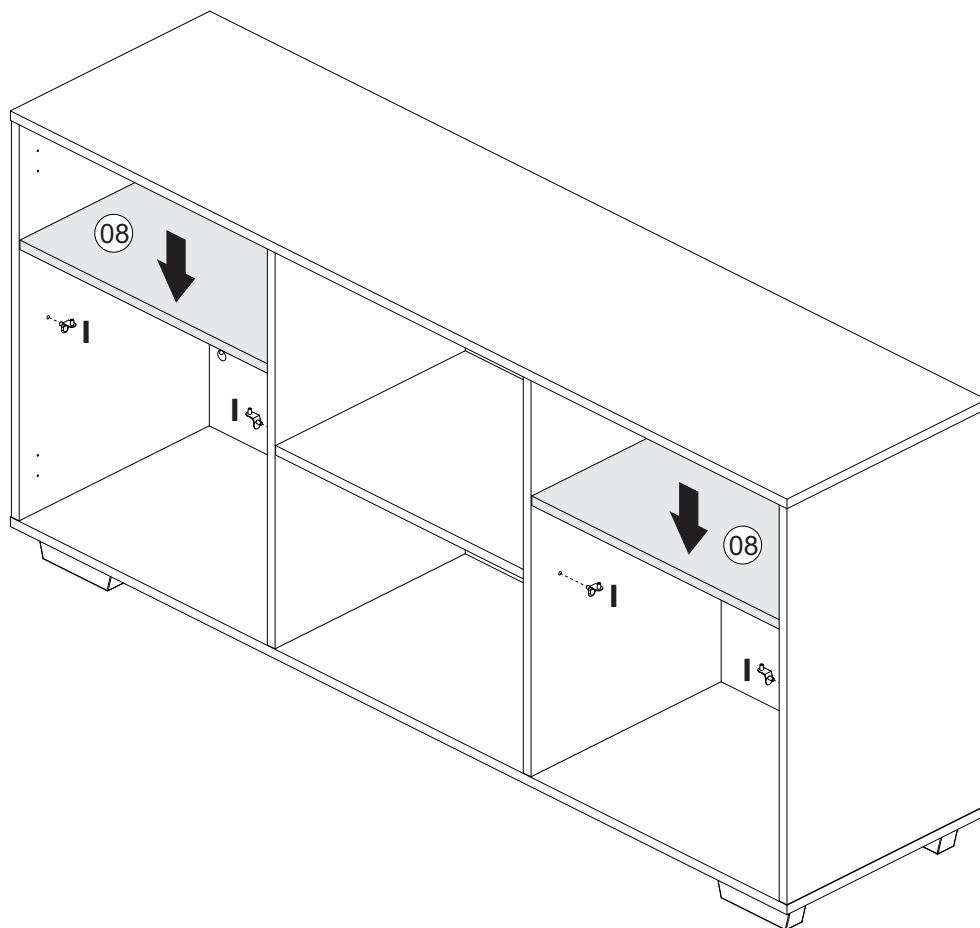

Passo 07



A PORTA pode ser montada em ambos os lados.

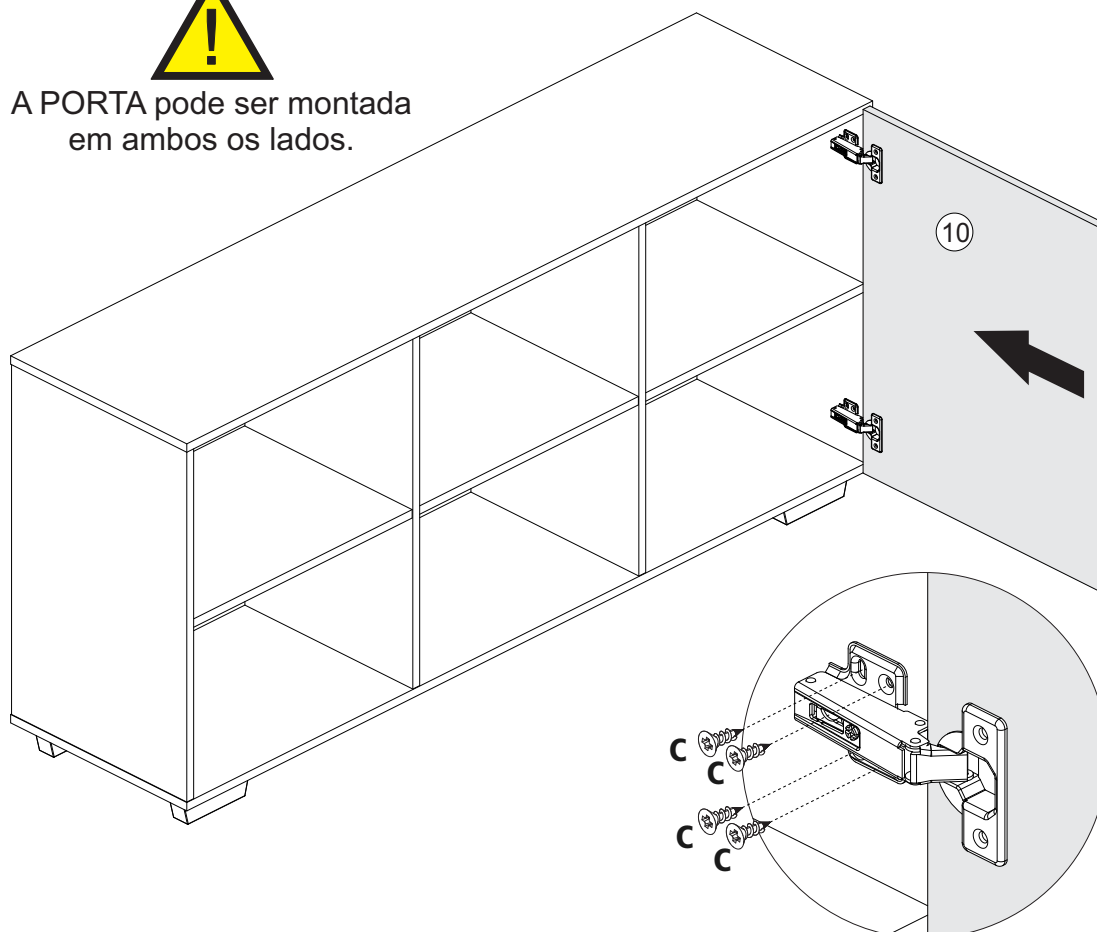

Se necessário fazer a regulação:

