

Instrução de Montagem

LOJA **Rudnick**

www.lojarudnick.com.br


Acessórios

A	18200143		4,0 x 30	16
B	18201382		3,5 x 12	04
C	18402127		Rapid	04
D	18402000		Tambor	04
E	10500005		Ø8,0 x 30	02
F	18302608		Sapata	02

Escrivaninha com Balcão Elan



Para realizar a montagem do Balcão Elan, utilize o esquema 22706565, que acompanha o produto na embalagem.

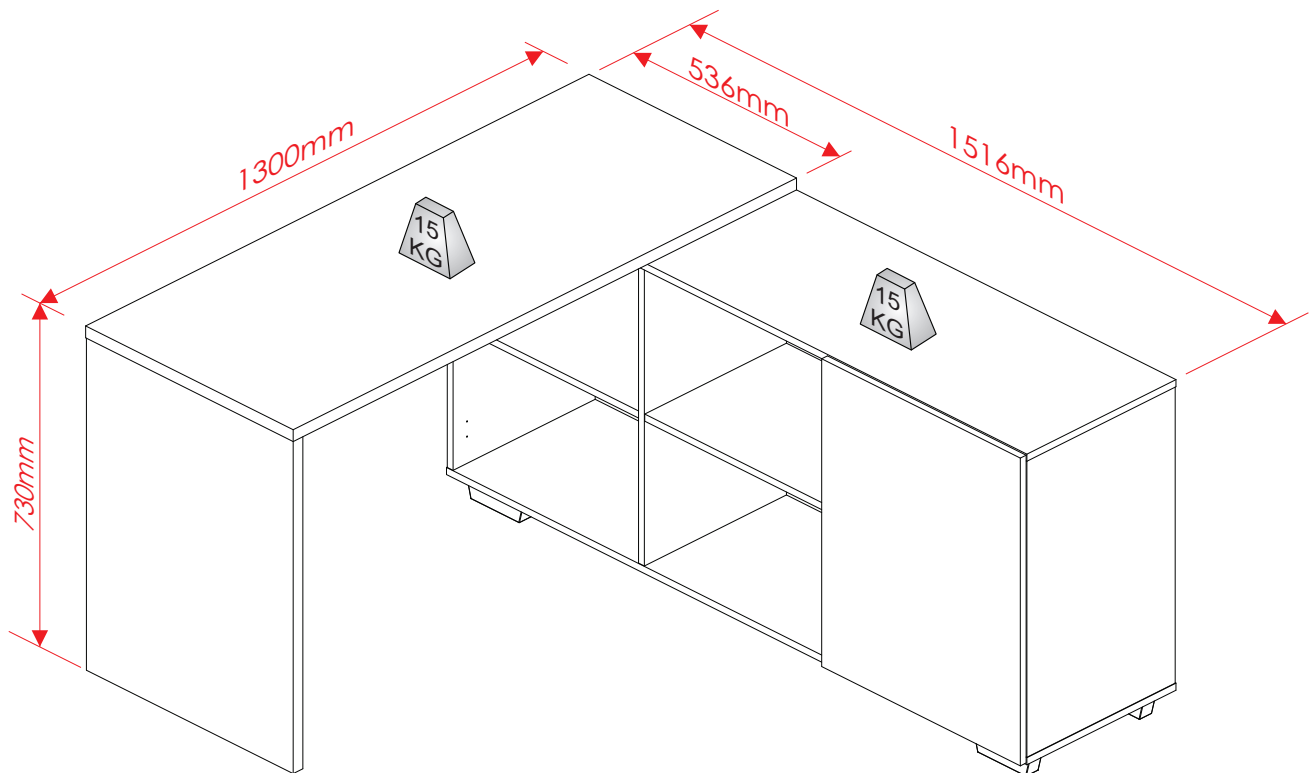

Atenção!

Pesos máximos recomendados com cargas uniformemente distribuídas.



Atenção!

Para acessar o vídeo de montagem, você deve abrir a câmera do seu celular e apontá-la para o código QR ao lado.





Componentes - Peças

N.	Componentes	Código	Quant.
01	Tampo	T18693	01
02	Lateral	L09275	01
03	Travessa Inferior	X17875	01
04	Cleat	10805142	03




Atenção!

Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem

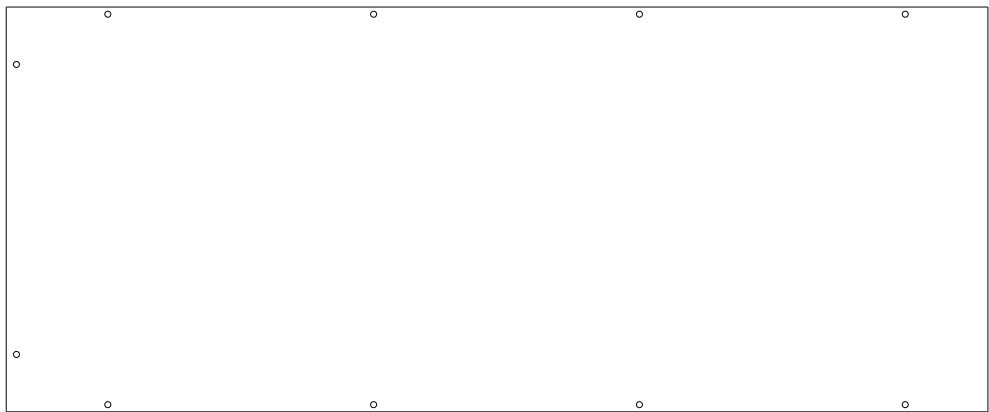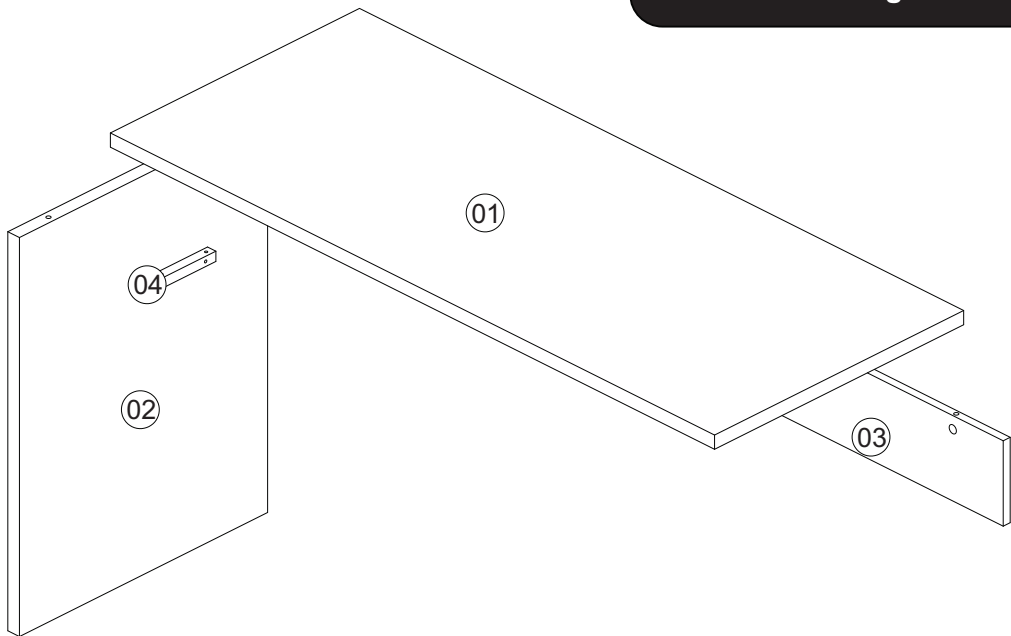


01 - 1300x536x25mm - 1x



02 - 701x534x25mm - 1x




04 - 130x18x18mm - 3x




03 - 1273x150x15mm - 1x

Passo 01

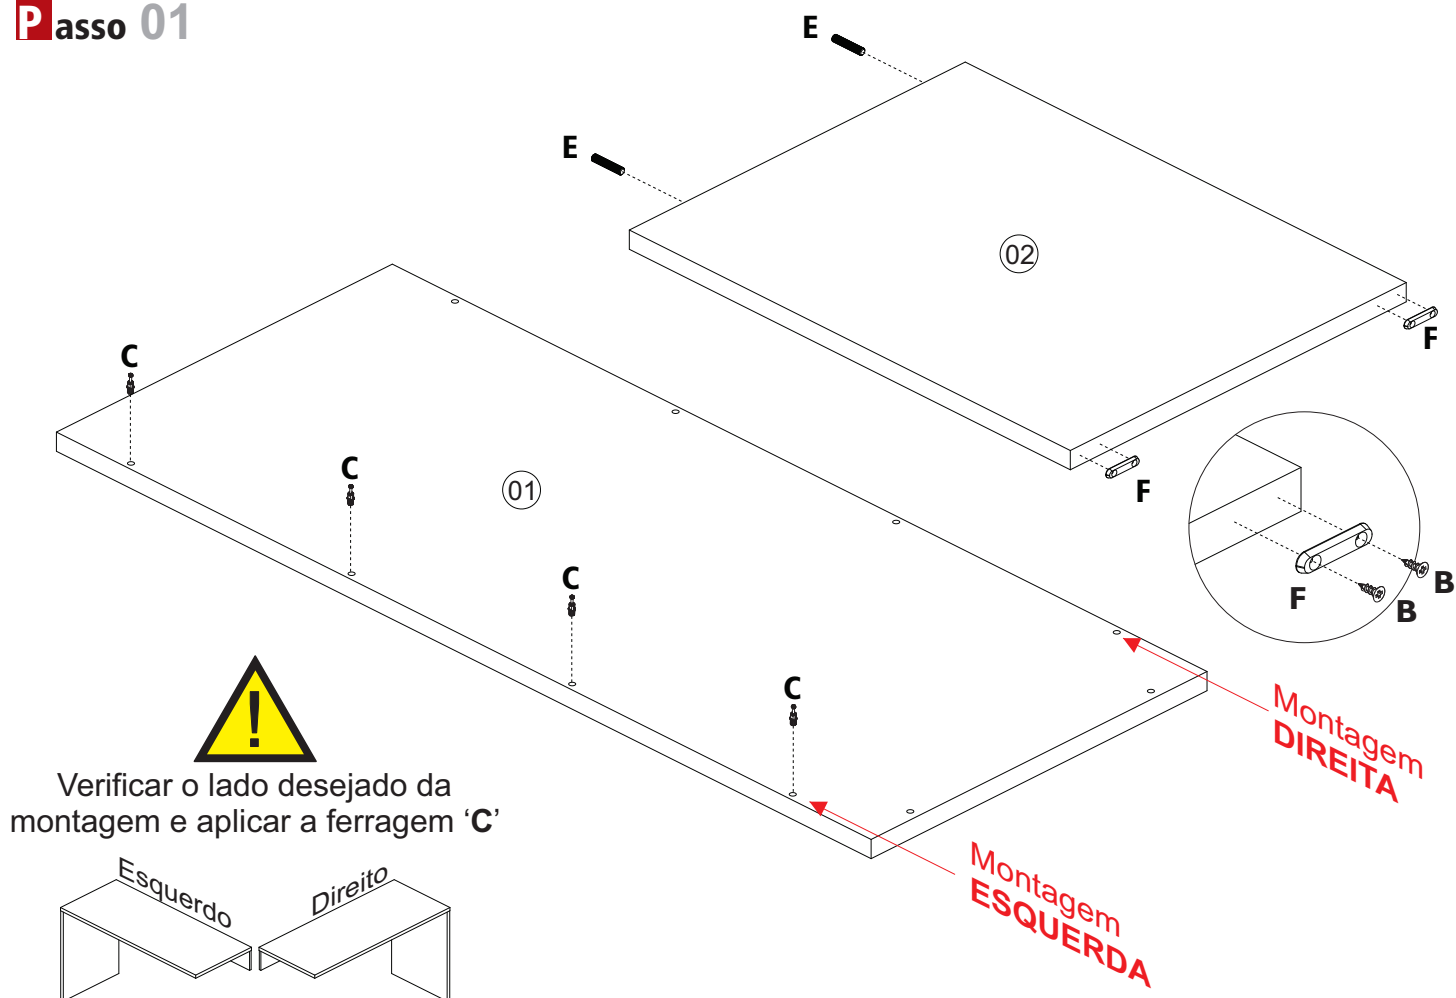


Passo 02

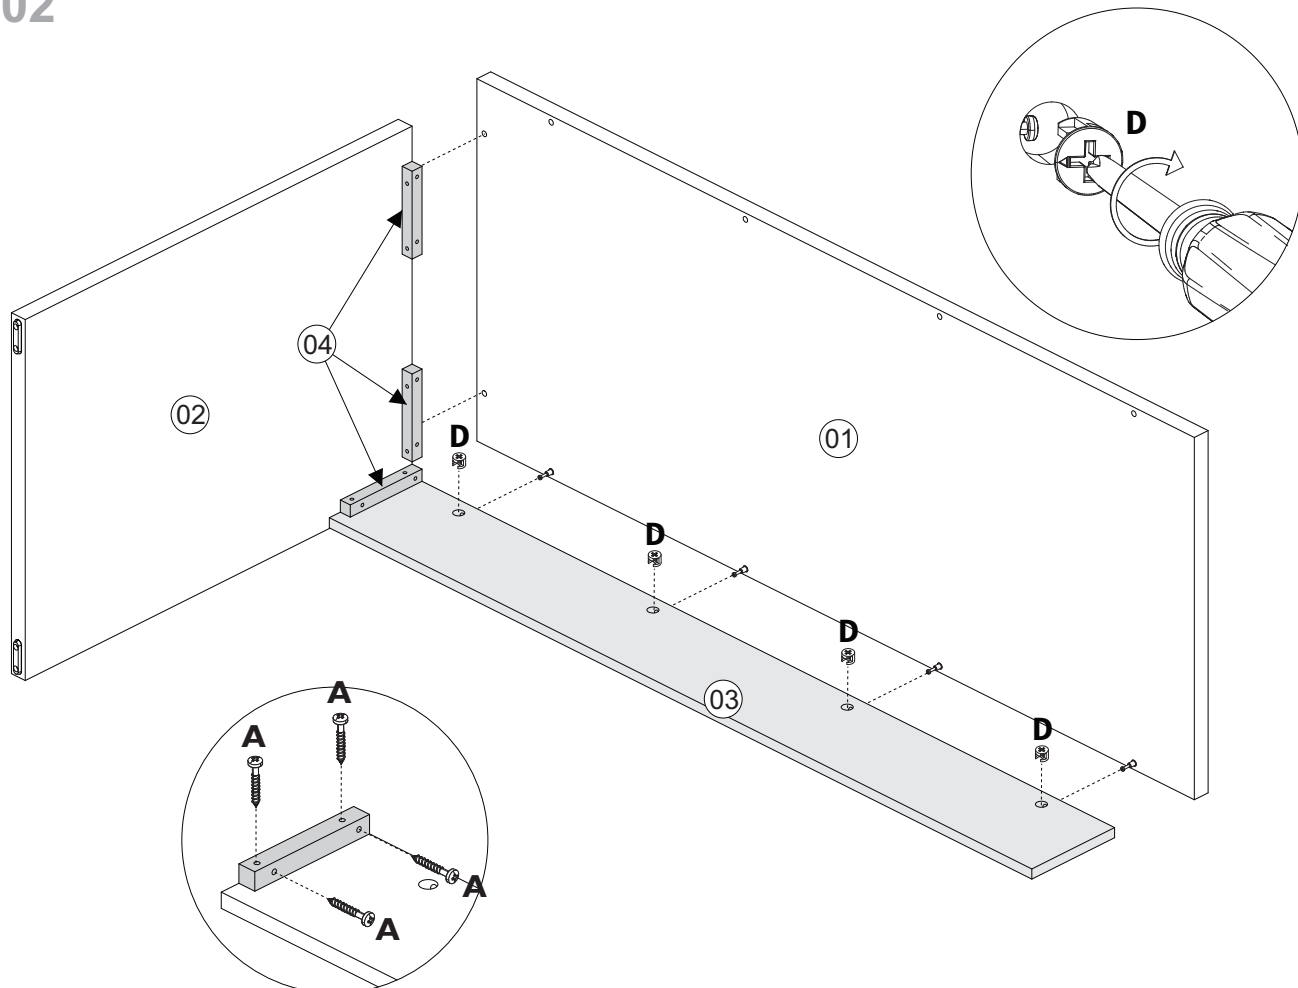

Passo 03

Opção de montagem: Após definir o lado de instalação (esquerdo ou direito), fixe a escrivaninha ao balcão. Para realizar essa montagem, é necessário abrir a furação passante no tampo do balcão utilizando uma broca de Ø5 mm.

Vazar furação Ø5

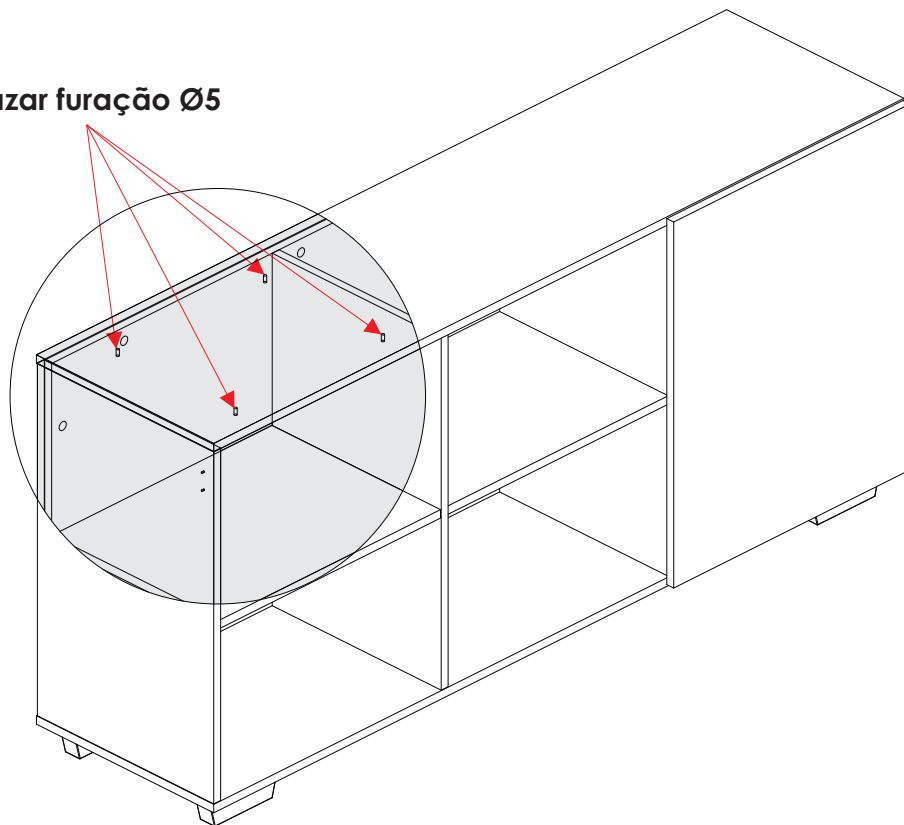

Passo 04

Alinhar os módulos e finalizar a montagem fixando a Escrivaninha com o Balcão.

