


Instrução de Montagem



LOJA **Rudnick**

www.lojarudnick.com.br

Acessórios

A	18200309		7,0 x 70	04
B	18200143		4,0 x 30	28
C	18201507		4,0 x 22	08
D	18200406		M4 x 16	02
E	18201122		3,5 x 12	48
F	18402127		Rapid	22
G	18402000		Tambor	26
H	18400035		Haste Dupla	02
I	10500005		Ø8,0 x 30	20
J	18301108		Tapa Furo 19mm	11
K	18306085		Tapa Furo 13mm	12
L	16500369		Feltro	04
M	18509800		Trilho Telescópico	02
N	18437619		Pino Torneado	02
O	16420722		Puxador Couro	02
P	18400282		Chave Allen	01

Balcão Prime

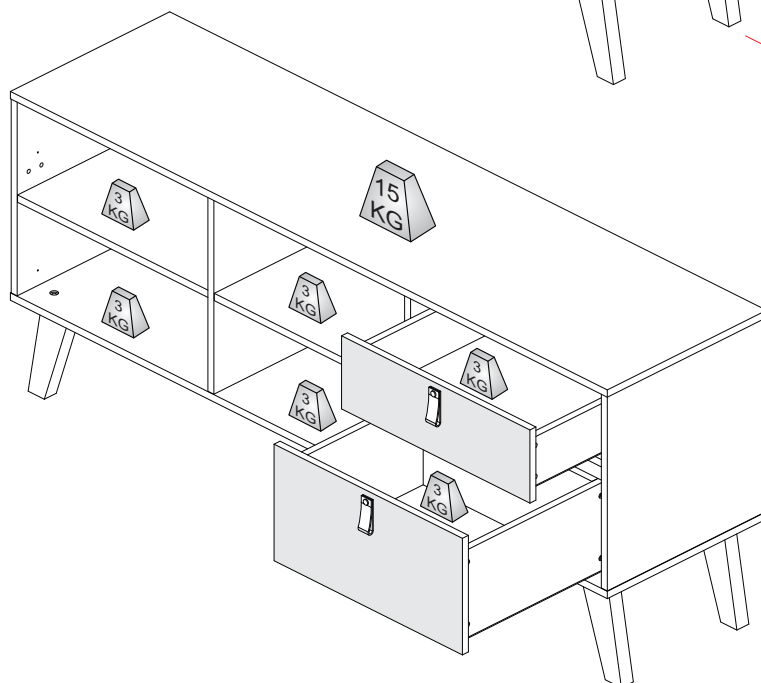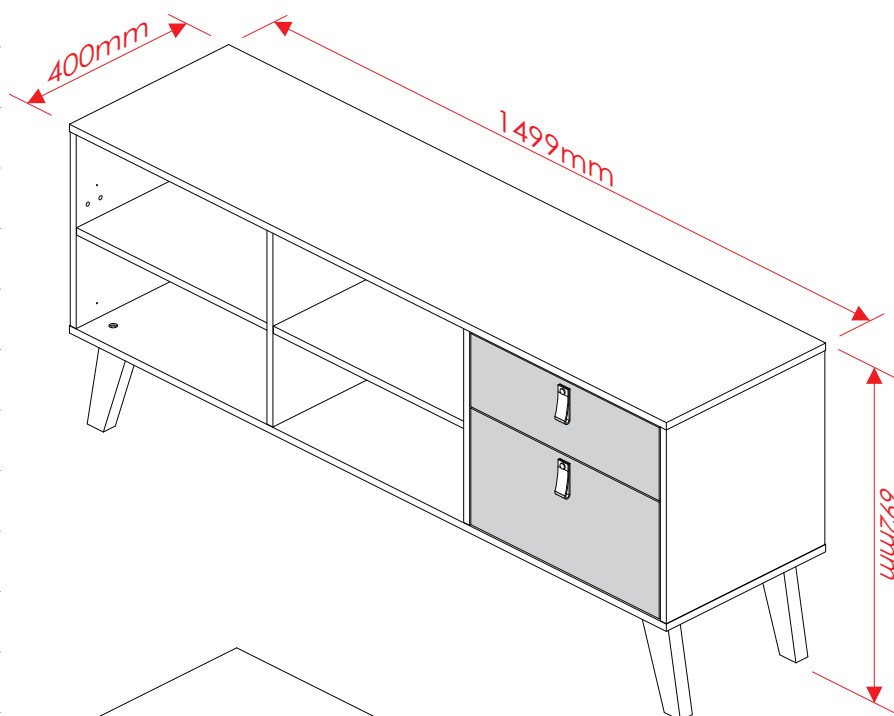

Atenção!

Pesos máximos recomendados com cargas uniformemente distribuídas.



Atenção!

Para acessar o vídeo de montagem, você deve abrir a câmera do seu celular e apontá-la para o código QR ao lado.




Componentes - Peças


N.	Componentes	Código	Quant.
01	Tampo	T18697	01
02	Fundo	T18698	01
03	Lateral Esquerda	L09278A	01
04	Lateral Direita	L09278B	01
05	Divisão Esquerda	D03498A	01
06	Divisão Direita	D03498B	01
07	Prateleira	J06277	02
08	Traseira	F06161	01
09	Travessa Gaveta	X17880	01
10	Pé Frontal	10803174	04
11	Frente de Gaveta G	E08113	01
12	Lateral de Gaveta	G07417	02
13	Traseiro de Gaveta	G07415	01
14	Frente Falsa de Gaveta	G07416	01
15	Fundo de Gaveta	U02750	02
16	Frente de Gaveta P	E08112	01
17	Lateral de Gaveta	G07413	02
18	Traseiro de Gaveta	G07411	01
19	Frente Falsa de Gaveta	G07412	01




Atenção!

Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem

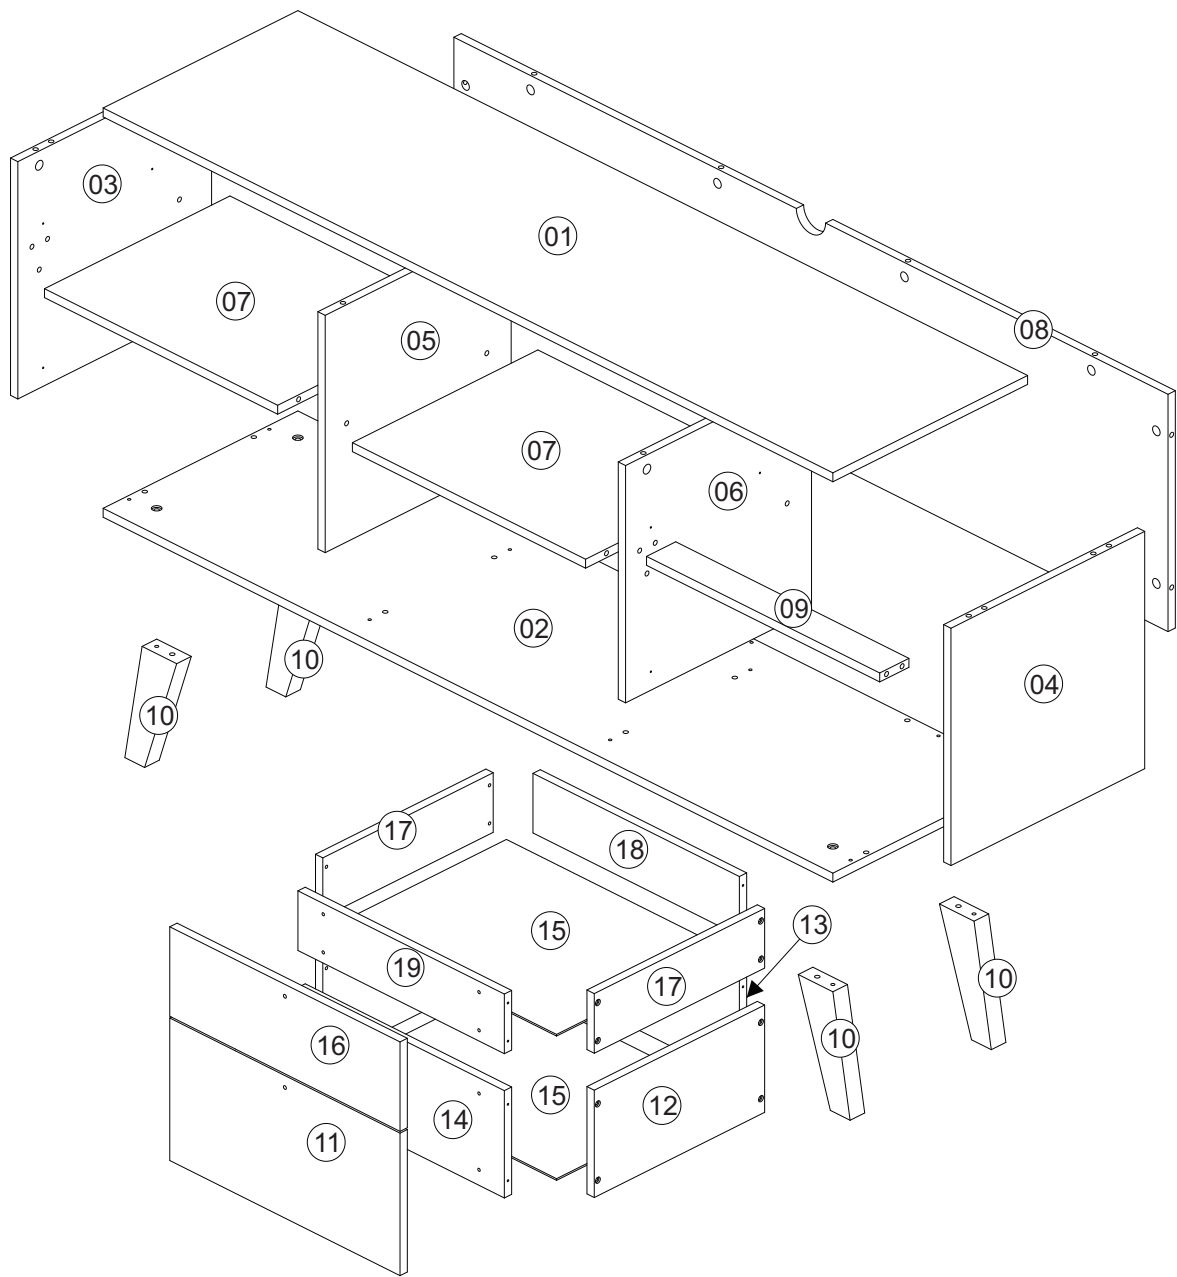


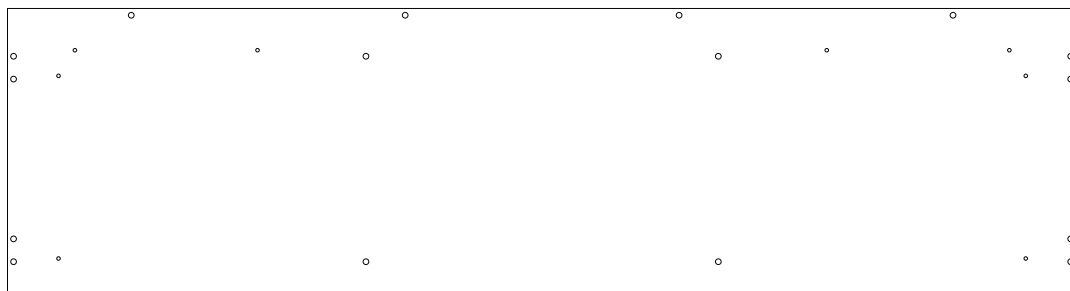


01 - 1499x400x15mm - 1x

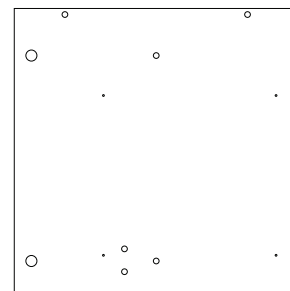


03 - 398x398x15mm - 1x

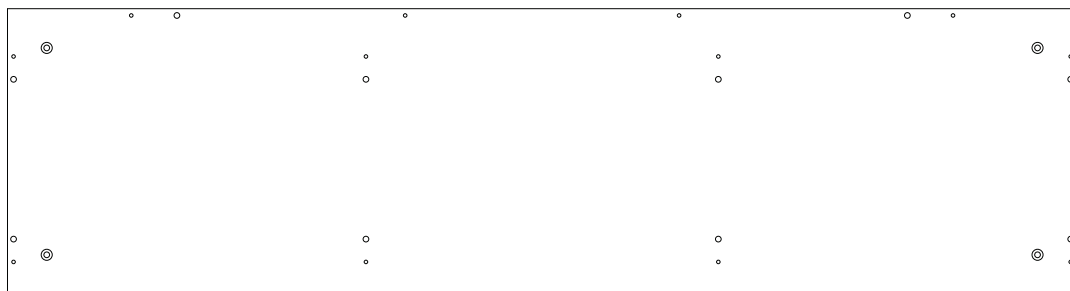

02 - 1499x400x15mm - 1x

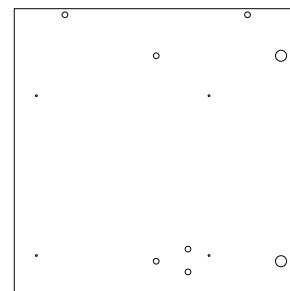


04 - 398x398x15mm - 1x

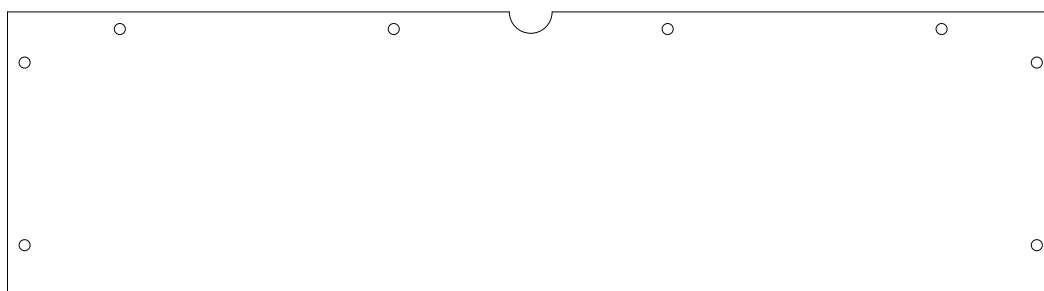


08 - 1467x398x15mm - 1x




07 - 479x381x15mm - 2x

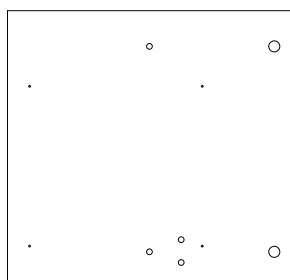

05 - 398x382x15mm - 1x

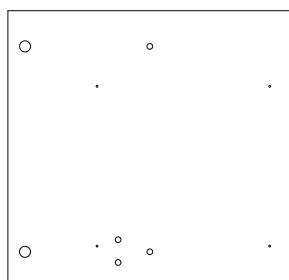

06 - 398x382x15mm - 1x




09 - 479x60x15mm - 1x



10 - 216x70x30mm - 4x



15 - 1800x400x25mm - 2x



11 - 473x239x15mm - 1x




12 - 350x180x15mm - 2x



13 - 424x180x15mm - 1x



14 - 424x180x15mm - 1x



16 - 473x150x15mm - 1x



17 - 350x100x15mm - 2x



18 - 424x100x15mm - 1x




19 - 424x100x15mm - 1x

Passo 01



Atenção!


Os passos a seguir demonstram a montagem das gavetas no lado direito. Para efetuar a montagem das gavetas no lado esquerdo é necessário inverter a montagem das peças 3 e 4, 5 e 6.

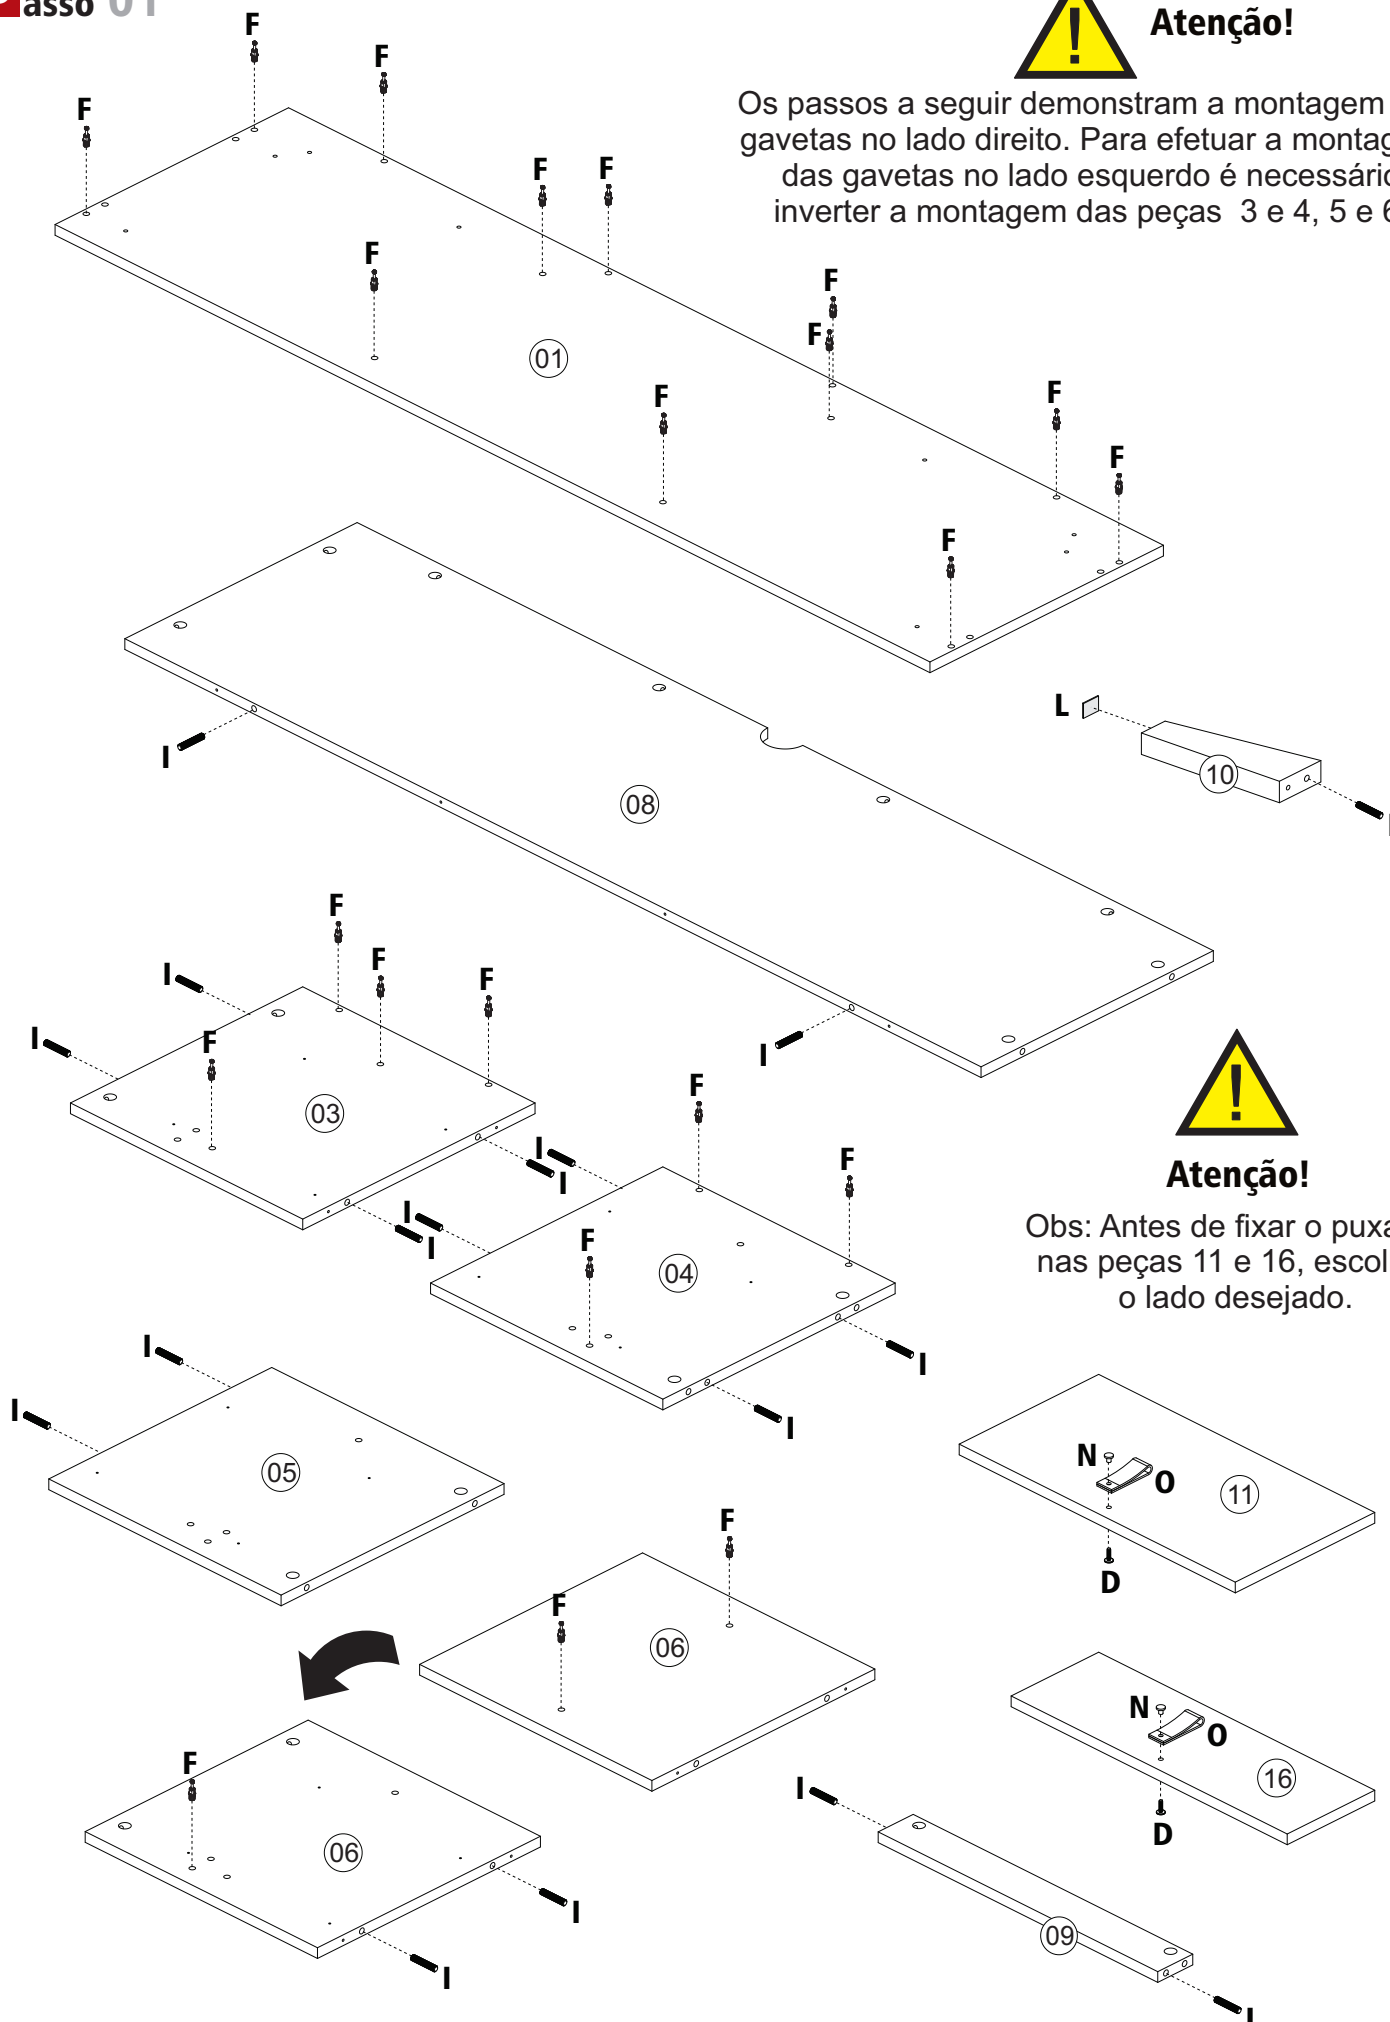


Atenção!

Obs: Antes de fixar o puxador nas peças 11 e 16, escolher o lado desejado.


Passo 02

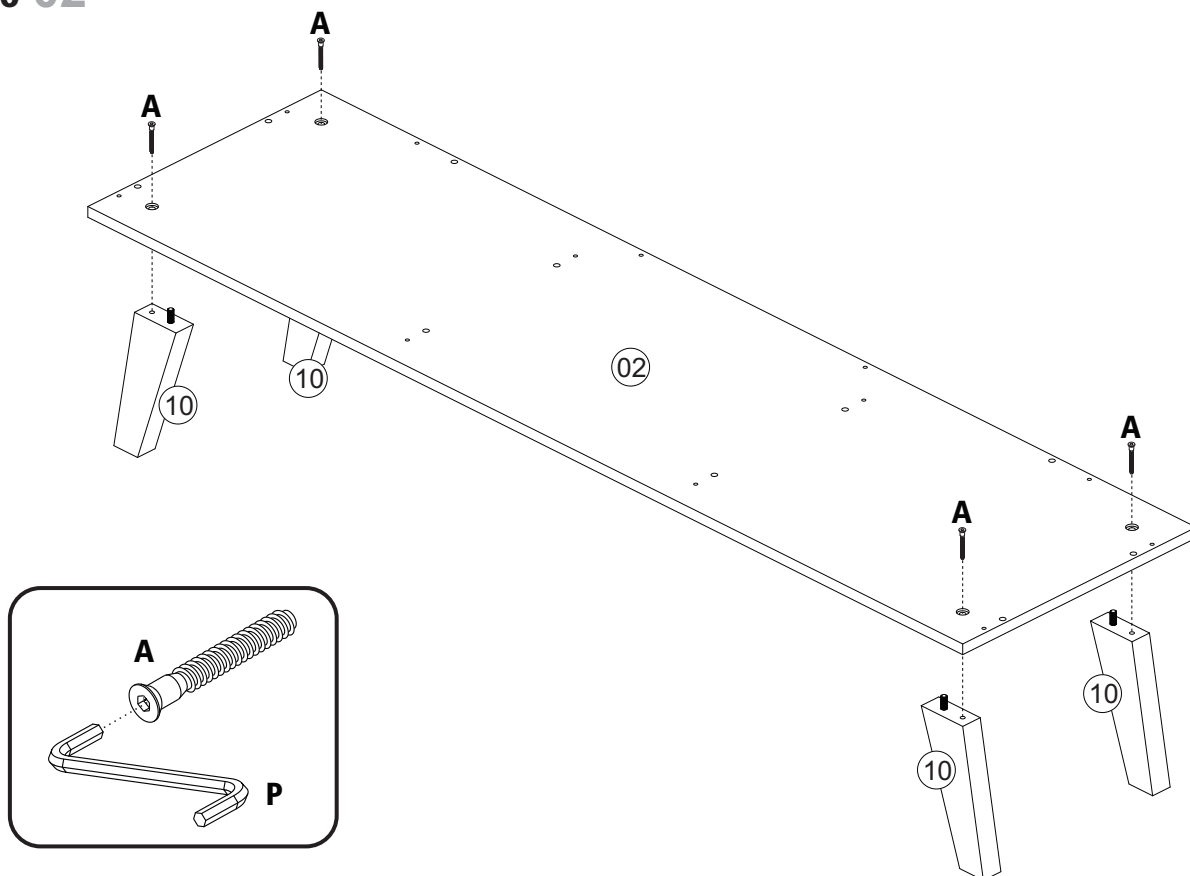



Passo 03

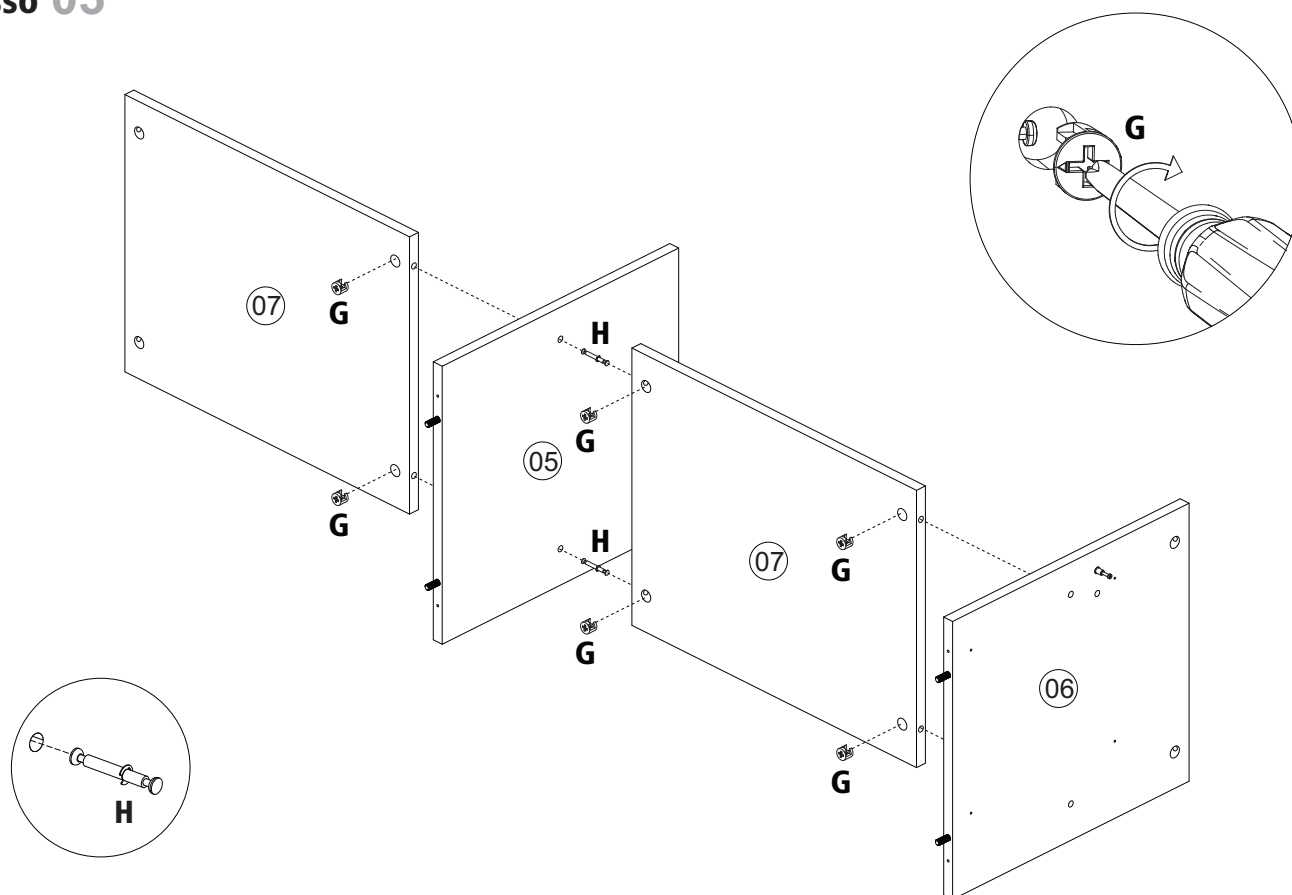


Passo 04

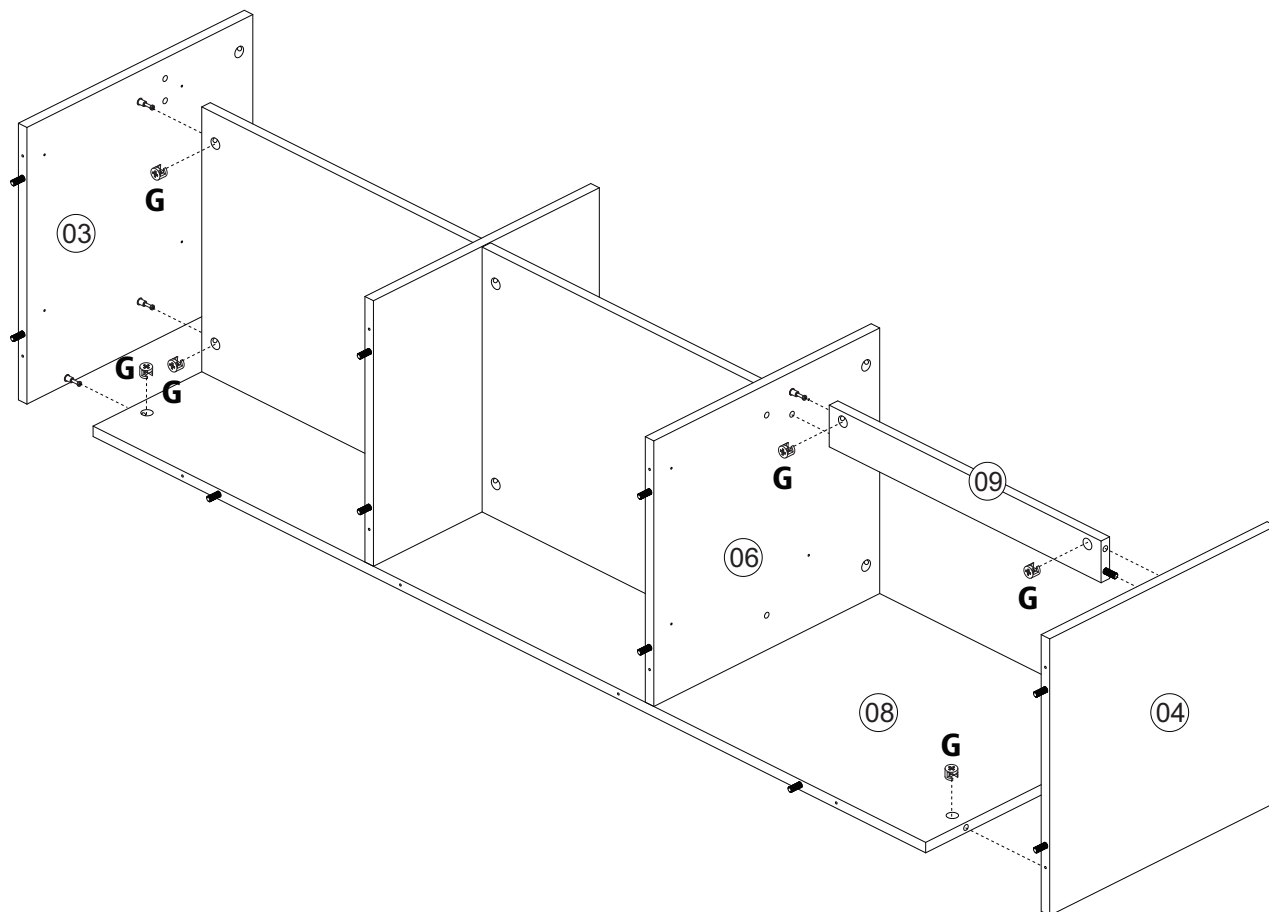


Passo 05

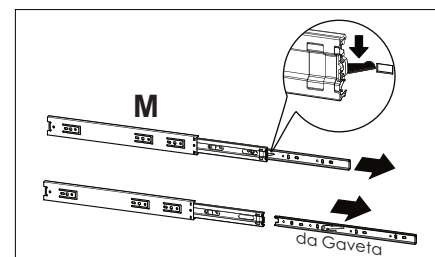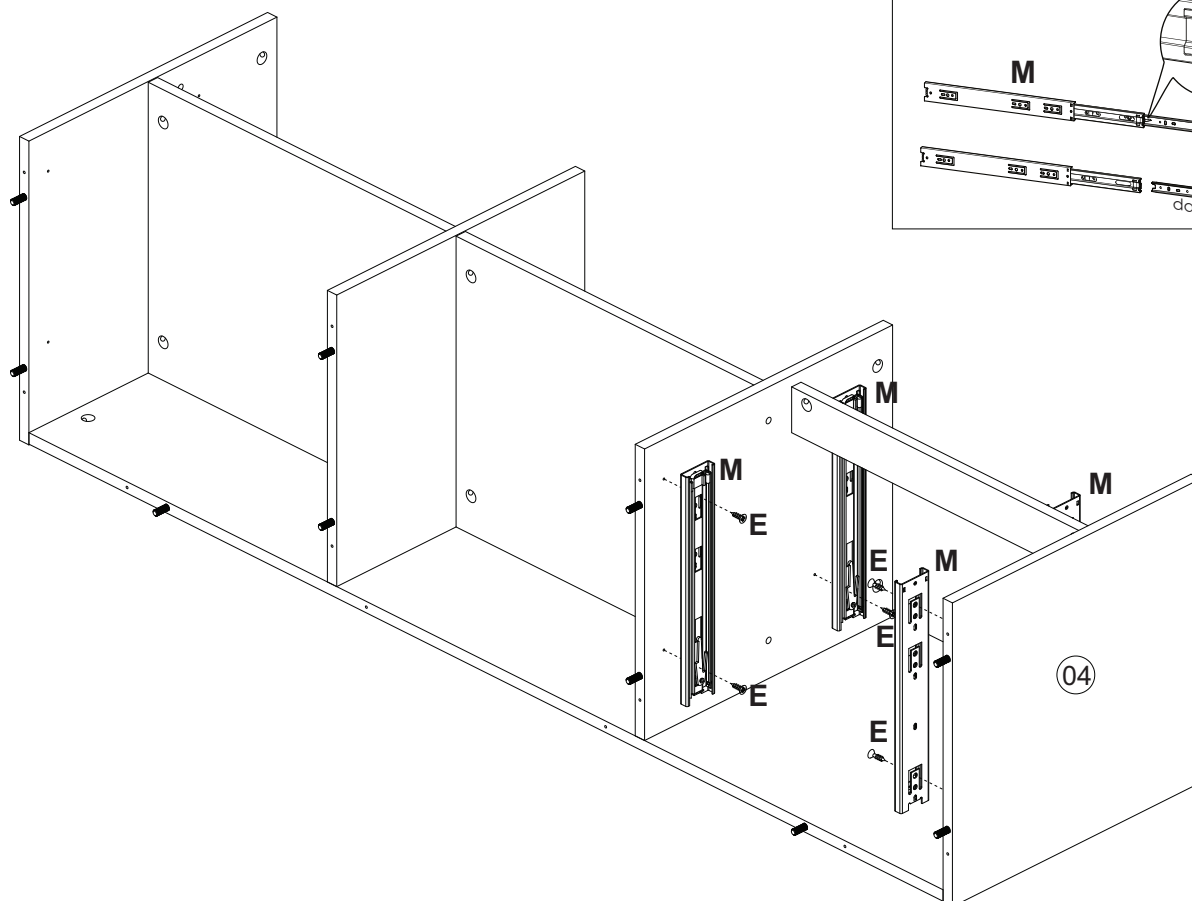


Passo 06

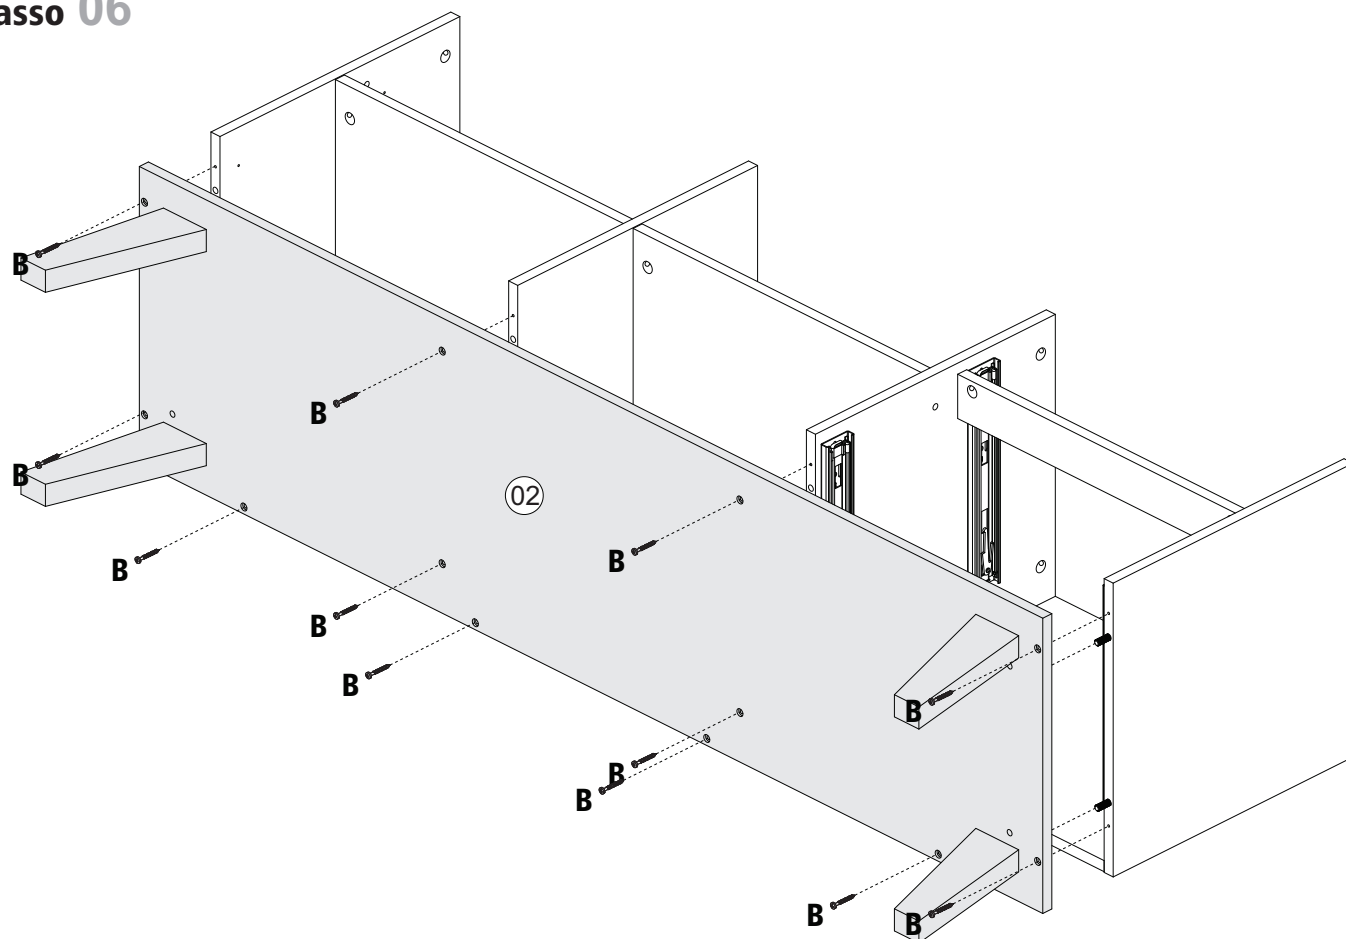

Passo 07



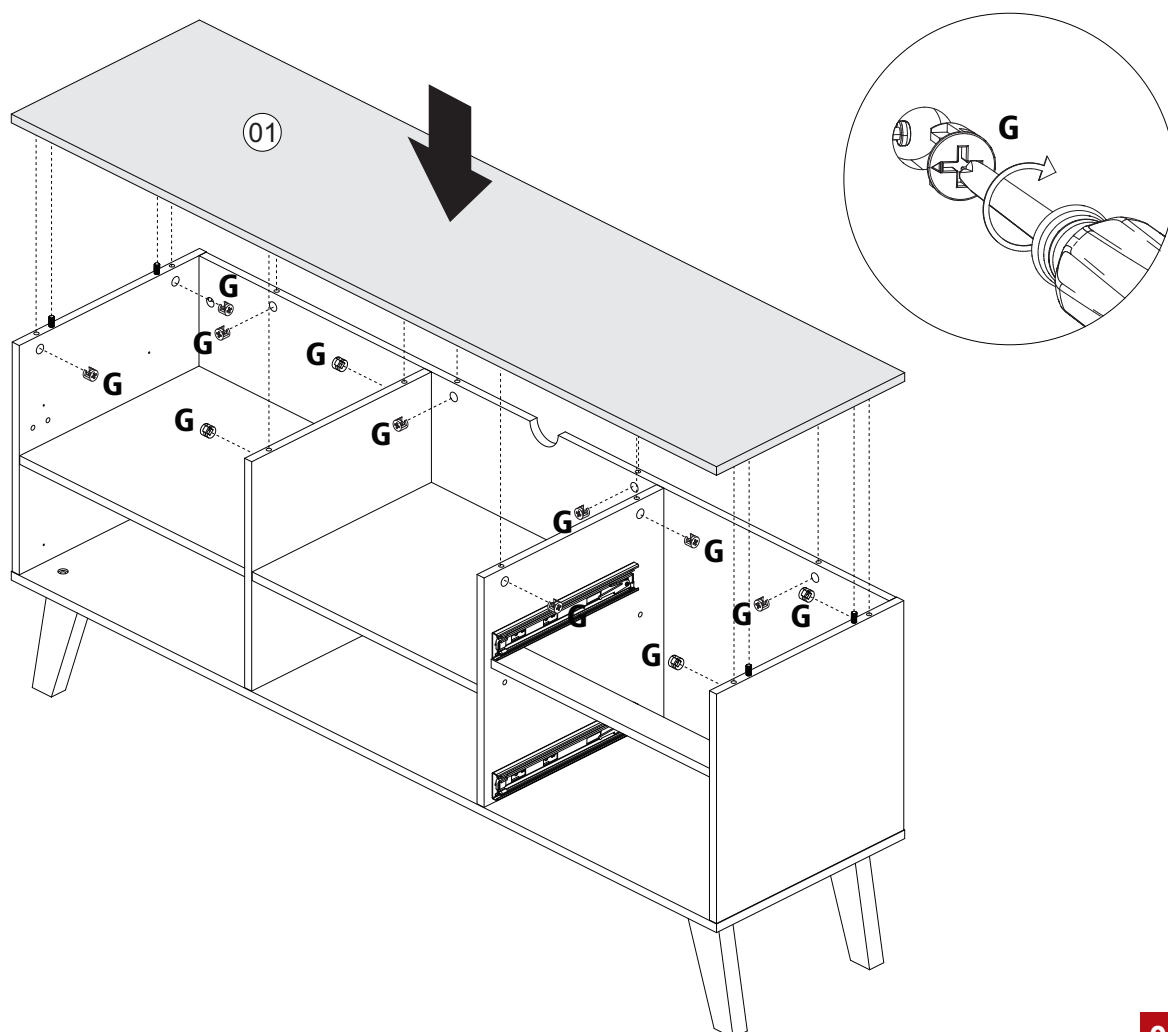


Passo 08

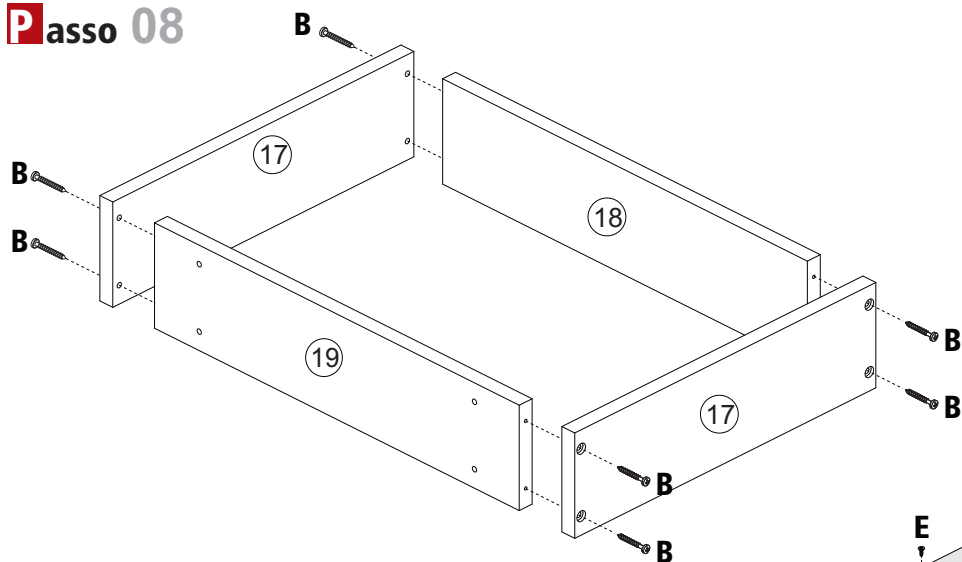




Atenção!


Escolher a cor desejada da frente de gaveta, em seguida fazer a fixação.

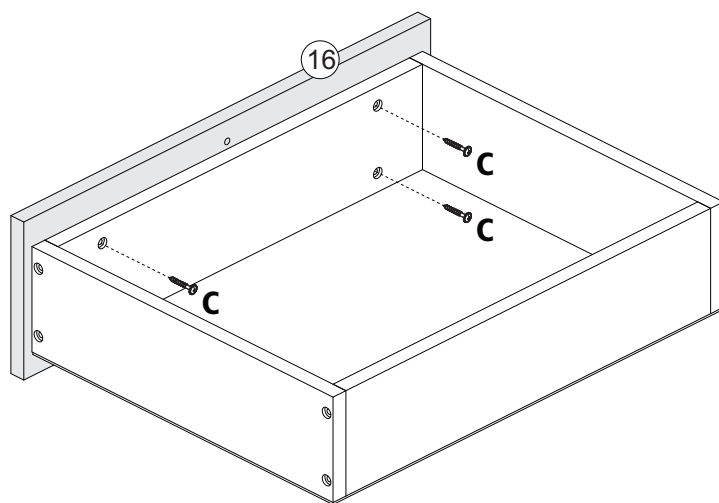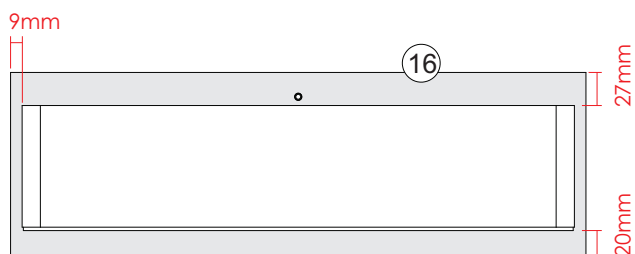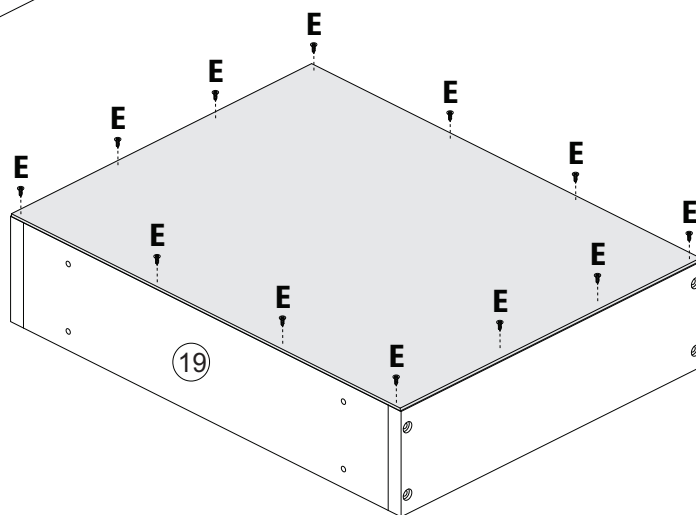

Atenção!



Alinhar a Corrediça com fundo e encostar na frente de gaveta

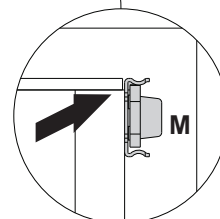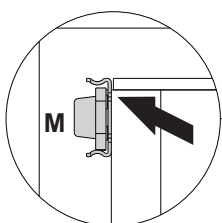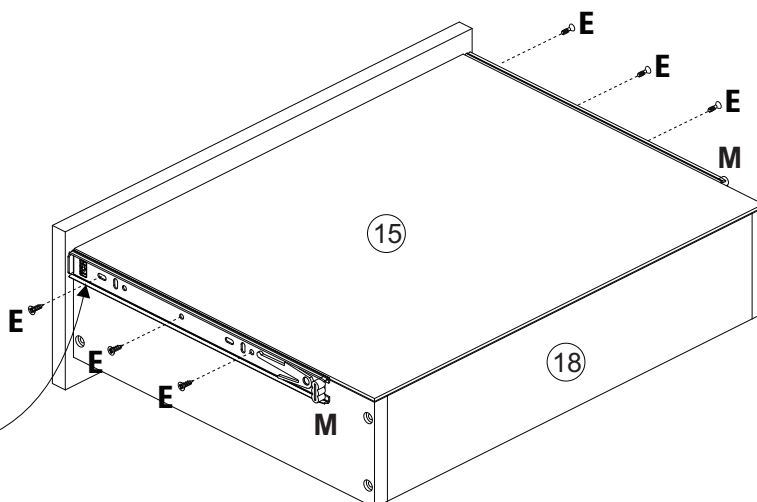

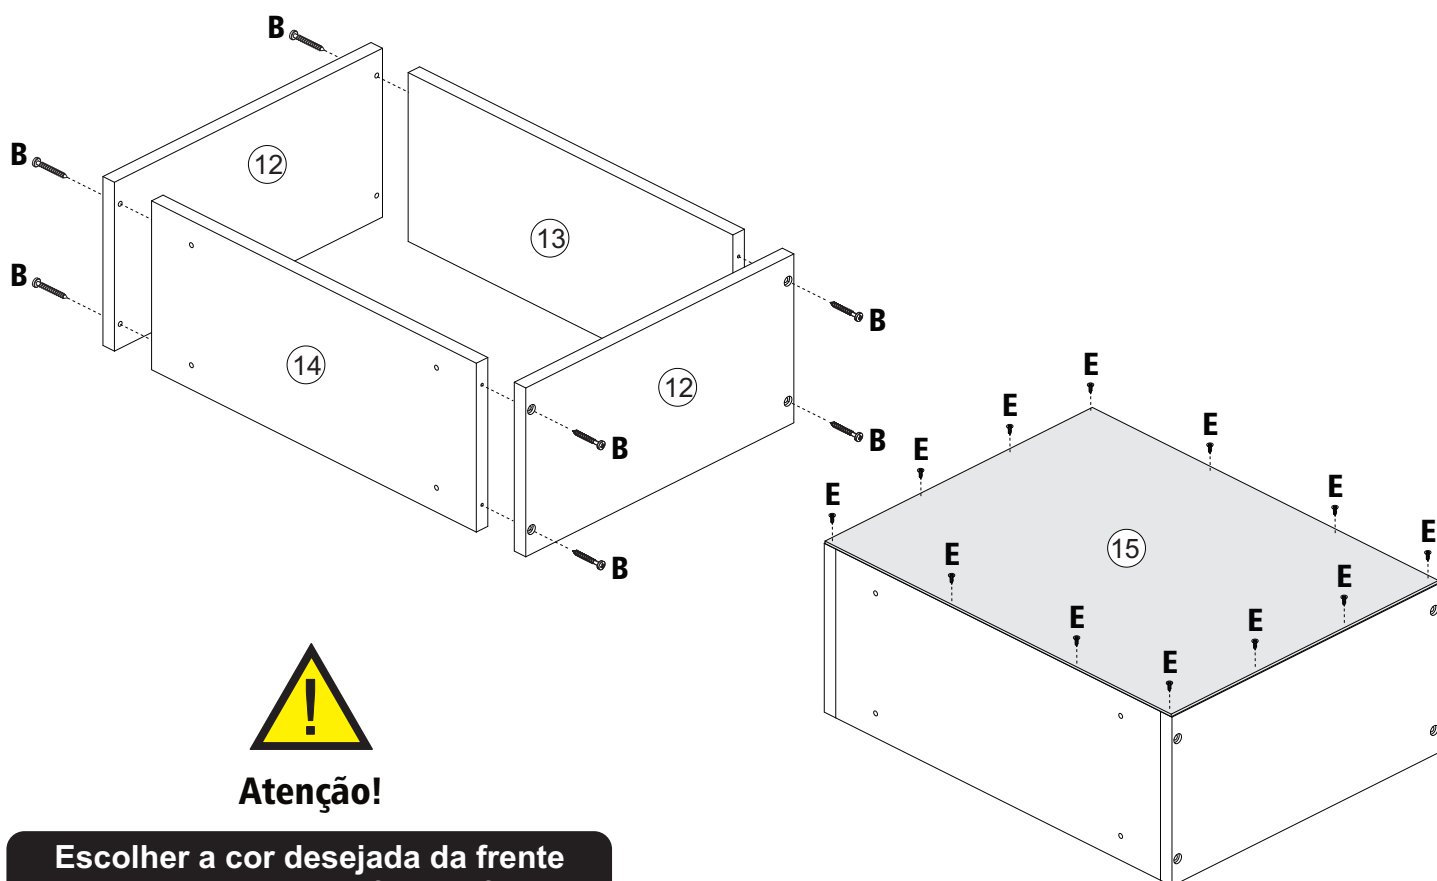



Atenção!

Escolher a cor desejada da frente de gaveta, em seguida fazer a fixação.

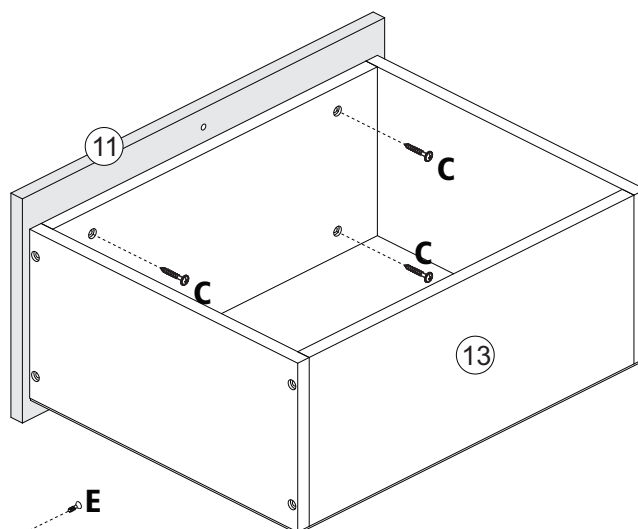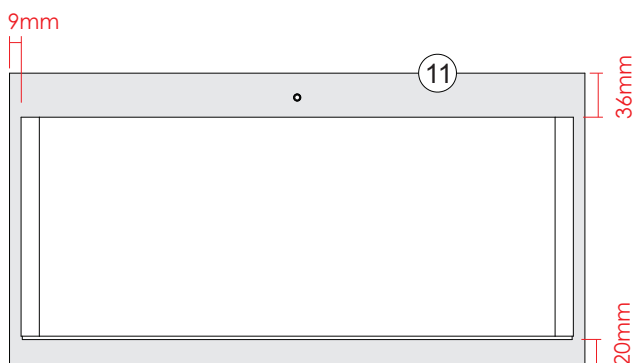

Atenção!

Alinhar a Corrediça com fundo e encostar na frente de gaveta

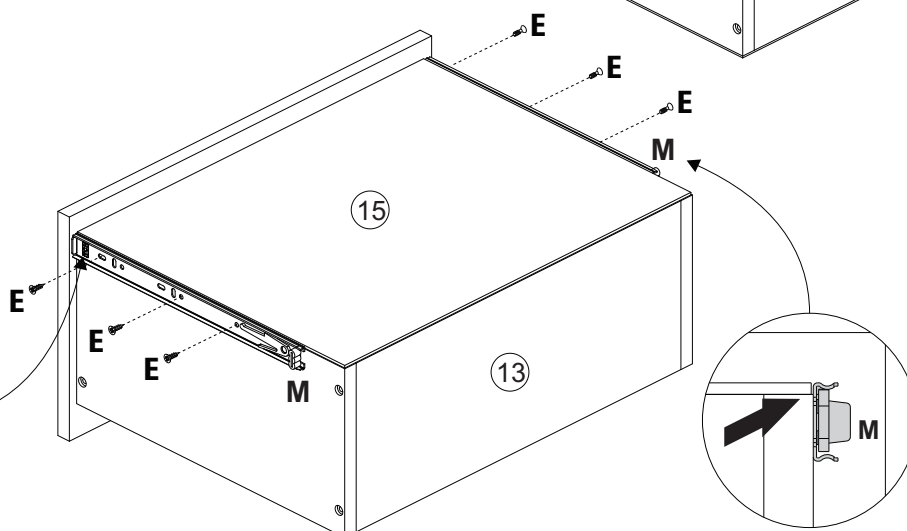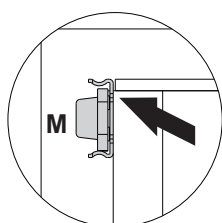



Atenção!

Obs: Utilizar todos os Tapa Furos, para melhorar o acabamento e utilização do produto.

