

Instrução de Montagem


LOJA **Rudnick**

www.lojarudnick.com.br


Acessórios

A	18200309		7,0 x 70	04
B	18200143		4,0 x 30	10
C	18200141		4,0 x 25	08
D	18300006		Trapezio	08
E	10500005		Ø8,0 x 30	04
F	16500369		Feltro	02
G	18400282		Chave Allen	01
H	10801418		Cleat	02
I	18402127		Rapid	04
J	18402000		Tambor	04

Escrivaninha C/ Balcão Prime

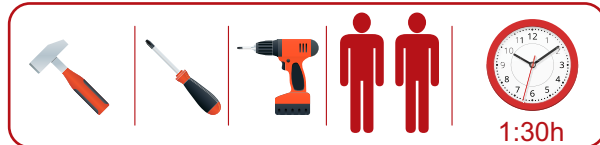


Para realizar a montagem do Balcão Prime, utilize o esquema 22706567, que acompanha o produto na embalagem.

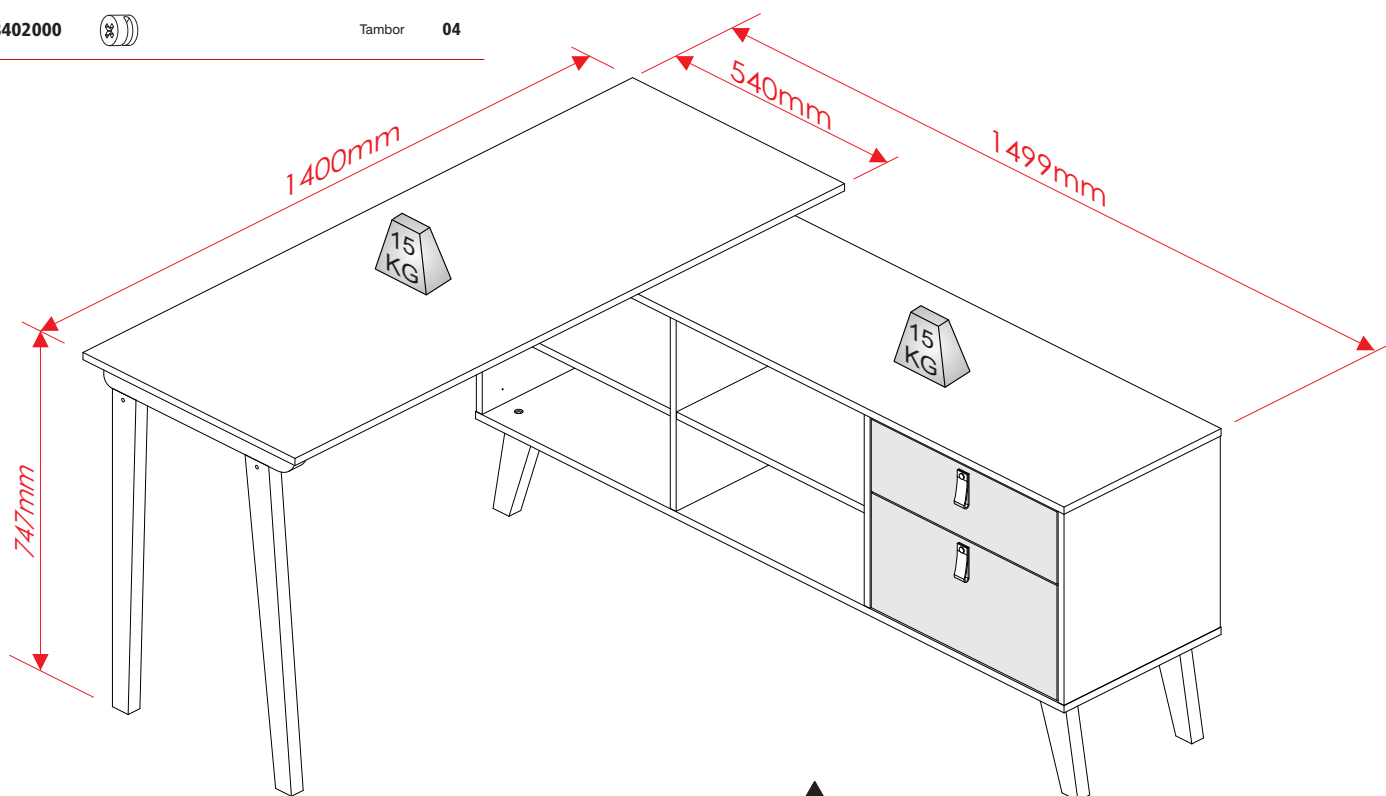

Atenção!

Pesos máximos recomendados com cargas uniformemente distribuídas.

Utilizar a régua abaixo para medir os acessórios.

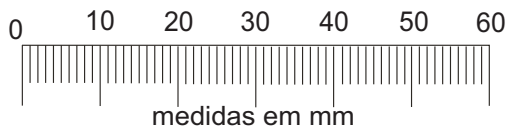

Atenção!

Para acessar o vídeo de montagem, você deve abrir a câmera do seu celular e apontá-la para o código QR ao lado.





Componentes - Peças

N.	Componentes	Código	Quant.
01	Tampo	T18699	01
02	Travessa Esquerda	X17879A	01
03	Travessa Direita	X17879B	01
04	Travessa Lateral	X17927	01
05	Pé Montado	10803163	01



Atenção!

Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem

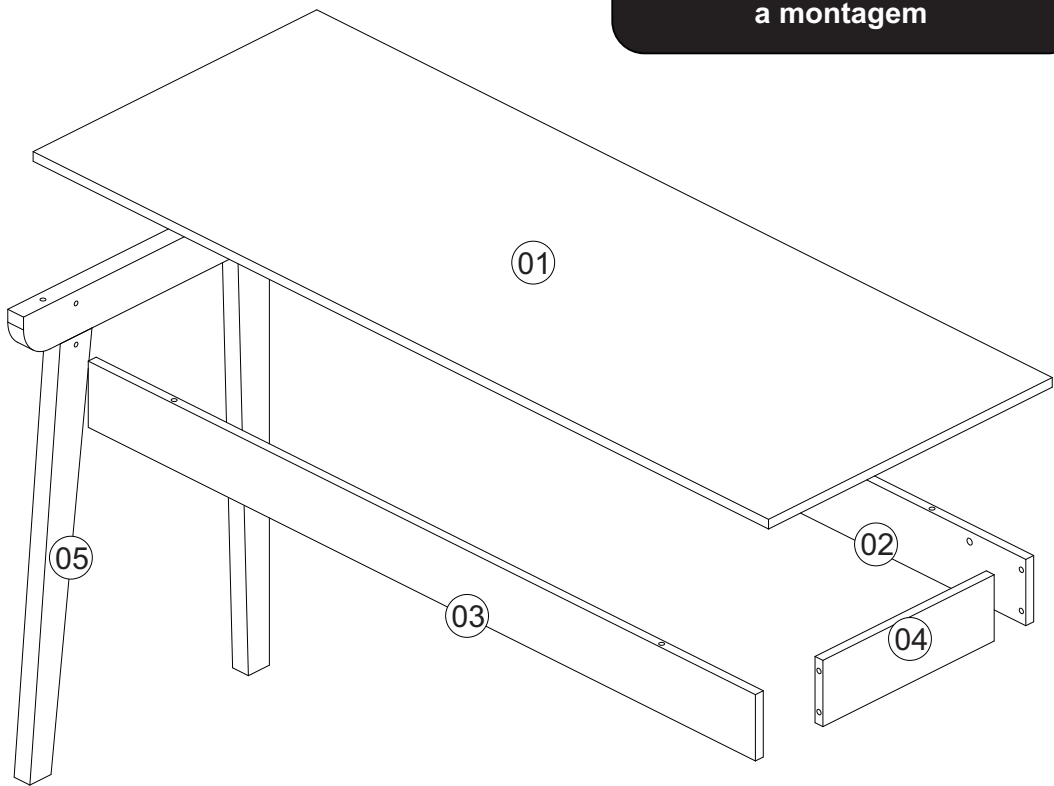


01 - 1400x540x15mm - 1x



02 - 1270x103x15mm - 1x



03 - 1270x103x15mm - 1x

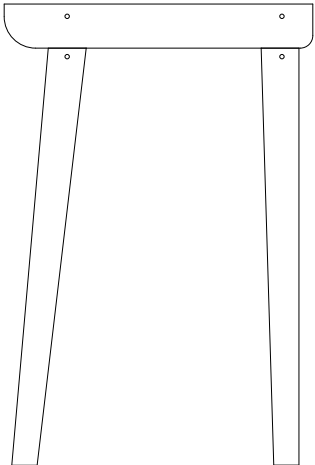


05 - 732x490x30mm - 1x




04 - 326x103x15mm - 1x



Passo 01

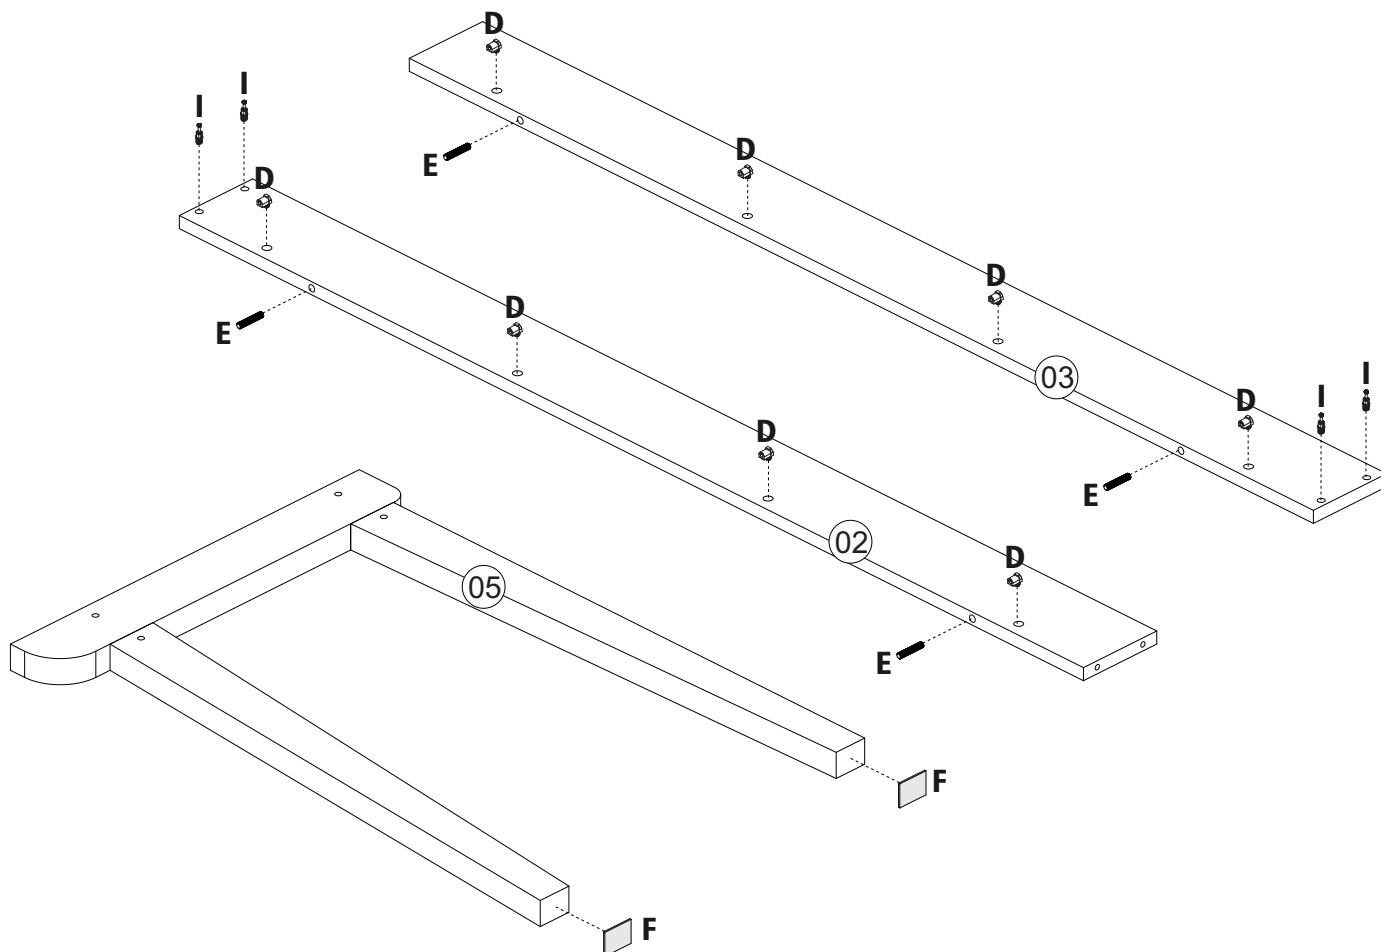



Passo 02

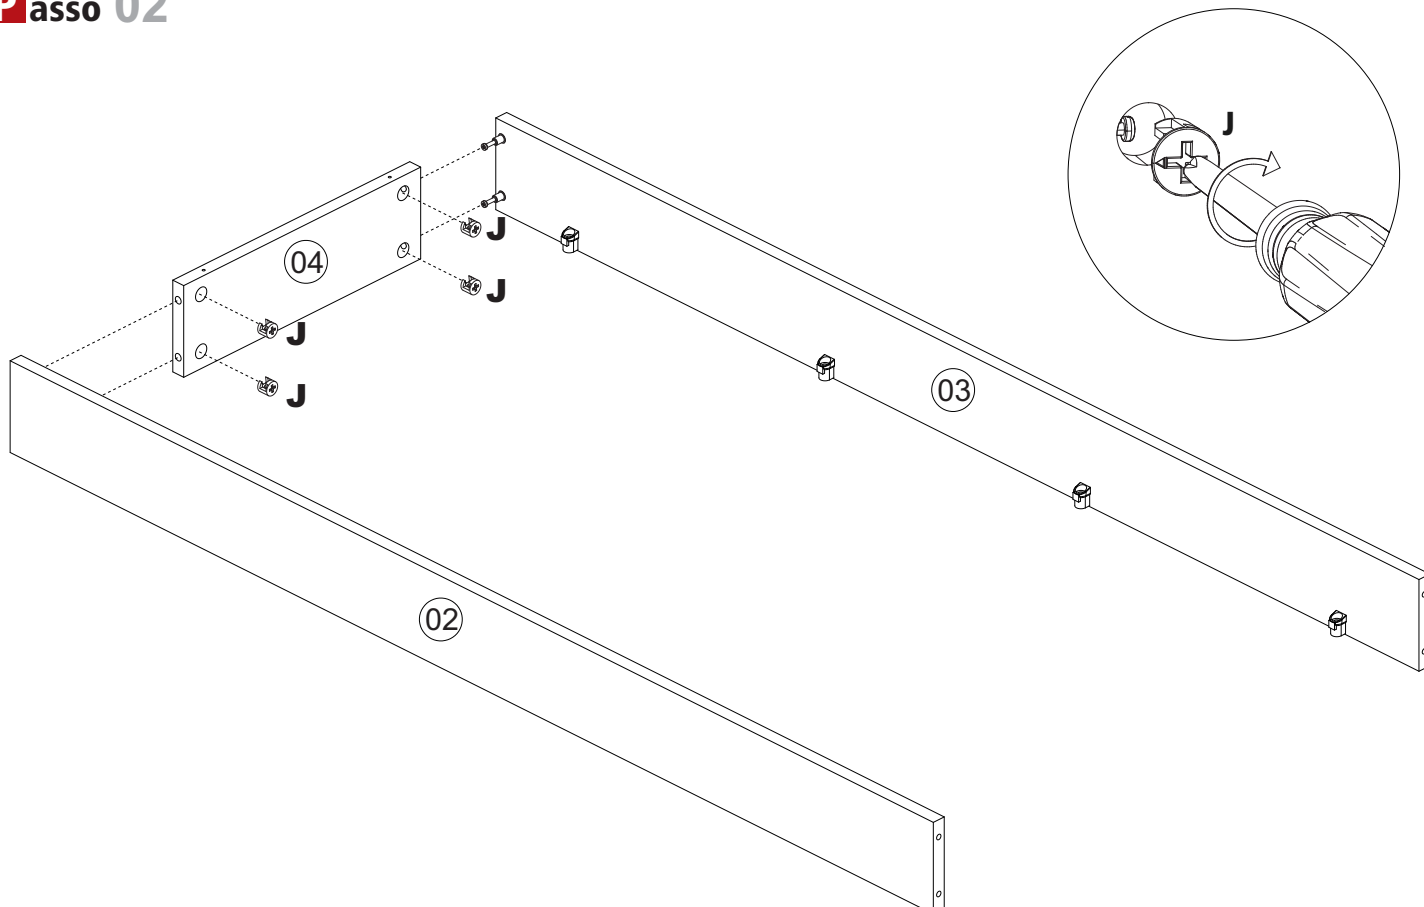


Passo 03 Opção de montagem lado ESQUERDO

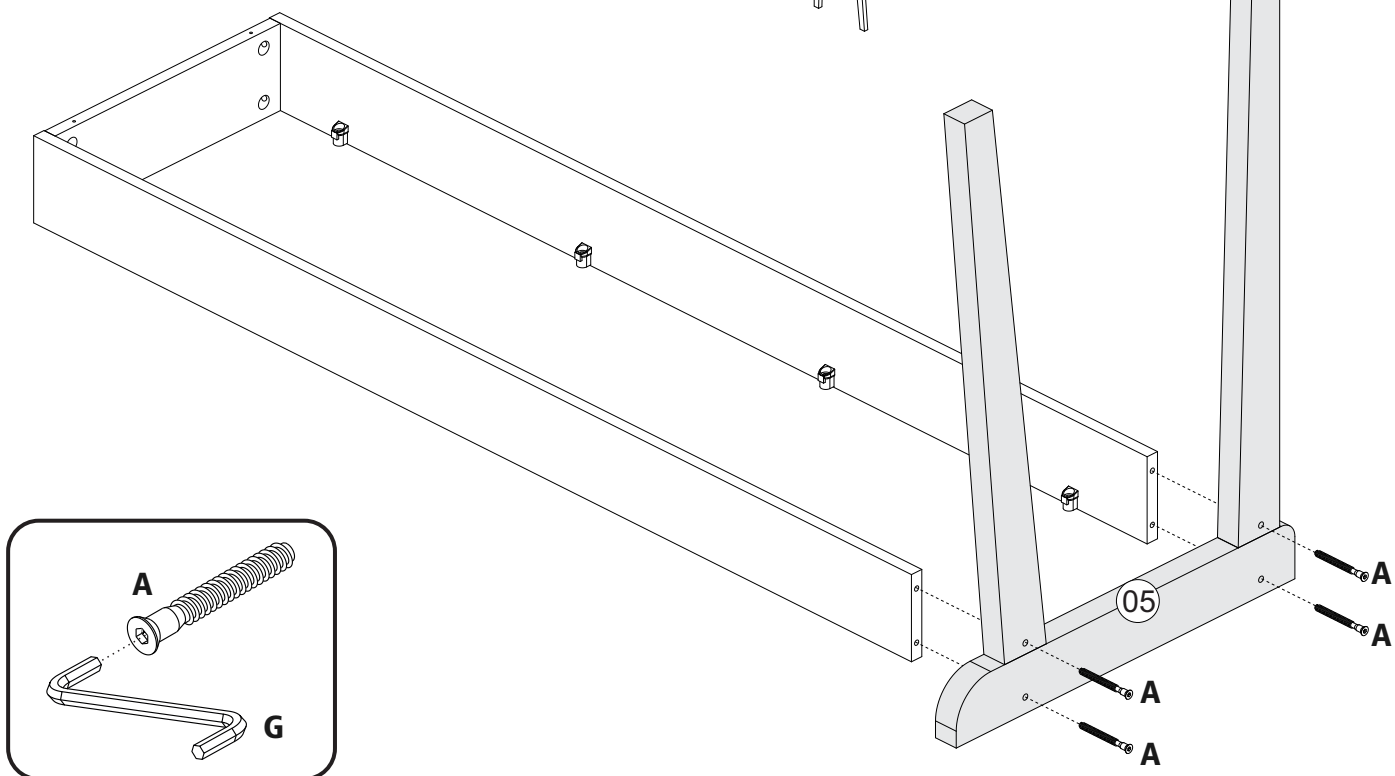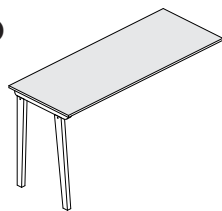

Passo 03 Opção de montagem lado DIREITO

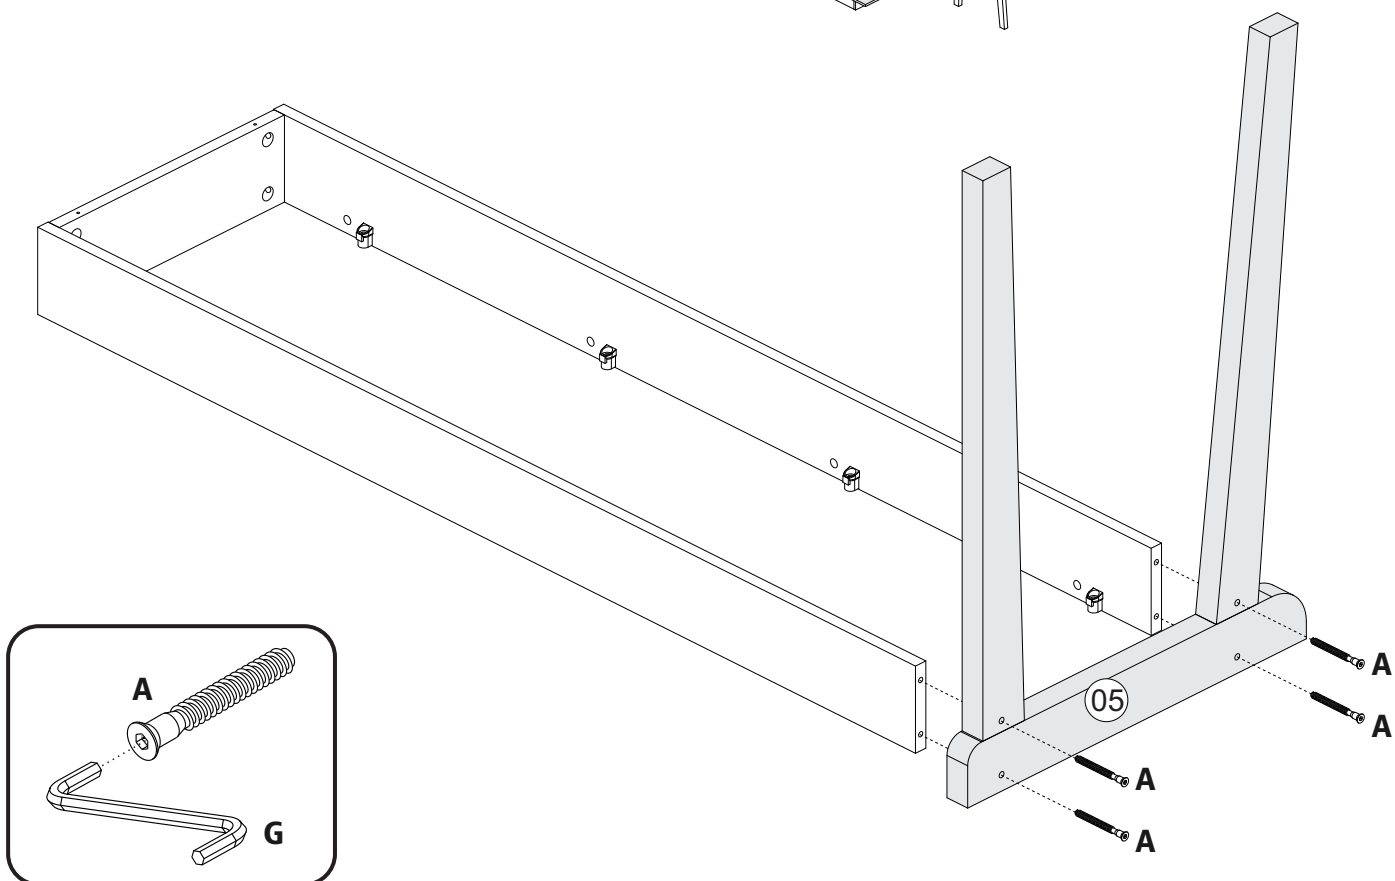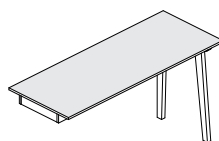

Passo 04

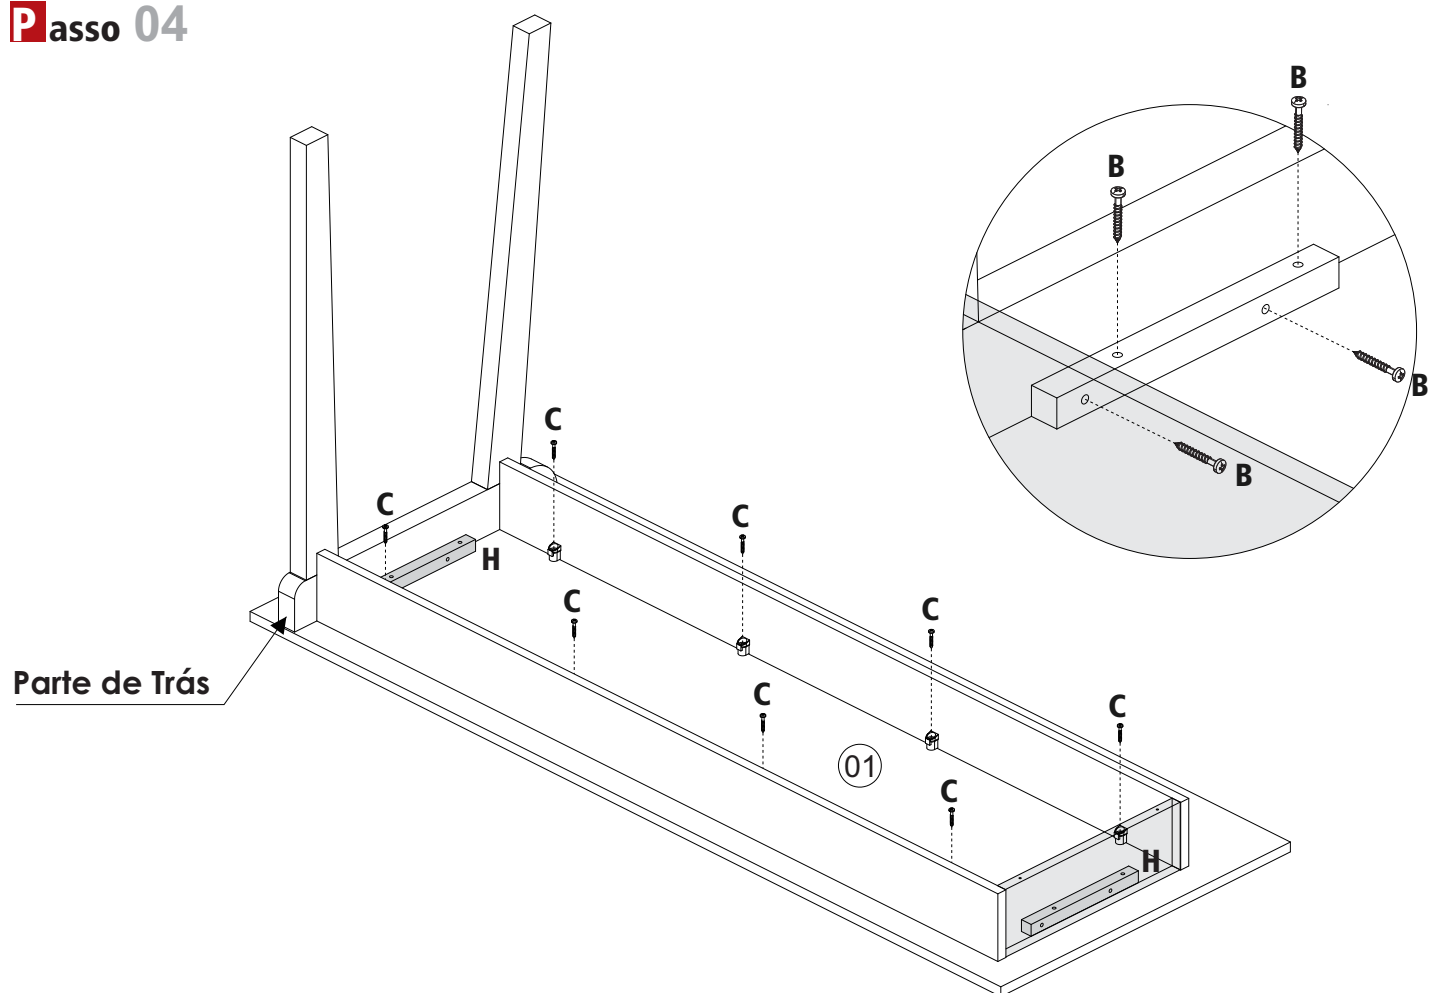

Passo 05

Opção de montagem: Após definir o lado de instalação (esquerdo ou direito), fixe a escrivaninha ao balcão. Para realizar essa montagem, é necessário abrir a furação passante no tampo do balcão utilizando uma broca de Ø5 mm.

