



Instrução de Montagem


LOJA **Rudnick**

www.lojarudnick.com.br


Acessórios

A	18200314		7,0 x 60	05
B	18400282		Chave Allen	01
C	18402127		Rapid	30
D	18402000		Tambor	30
F	10500005		Ø8,0 x 30	12
G	18301108		Tapa Furo 19mm	21
H	18500931		Sapata Regulável	01
I	16500368		Feltro	04
J	18701404		Kit Celsius	02


Rack Provence 1,80m
Rack Strato 1,80m
Rack Brise 1,80m

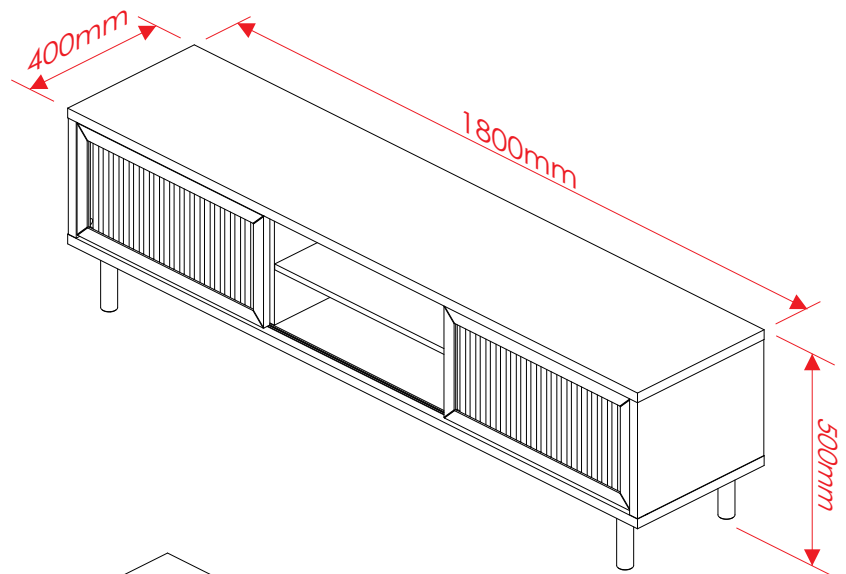



Rack Provence 1,80m

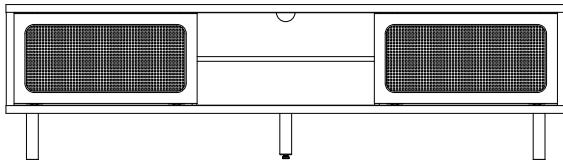

Rack Strato 1,80m

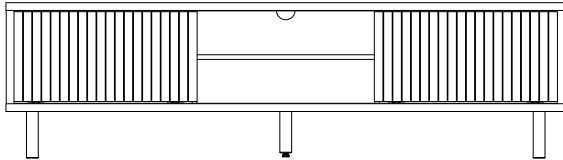

Rack Brise 1,80m

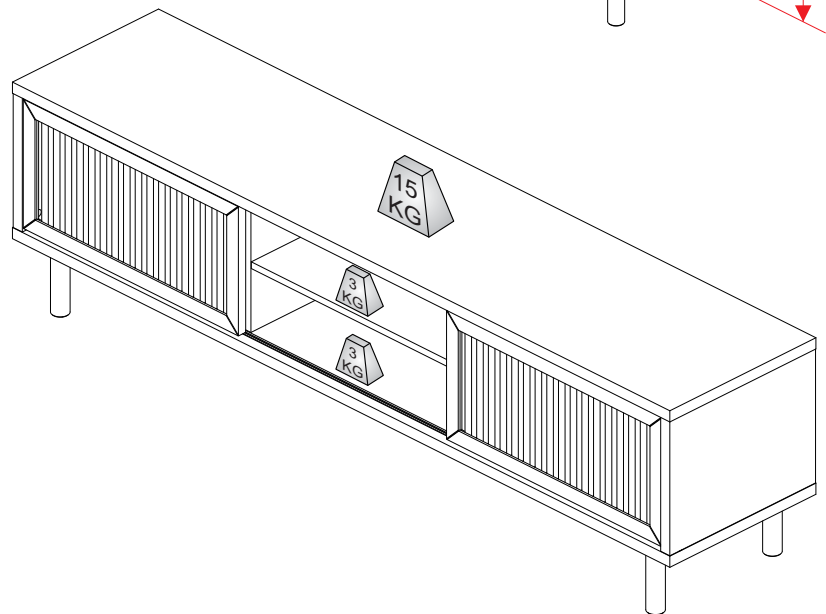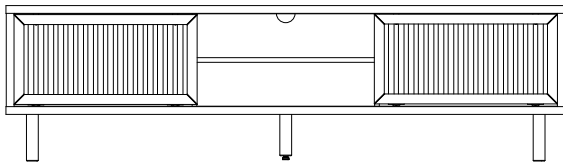

Atenção!

Pesos máximos recomendados com cargas uniformemente distribuídas.



Atenção!

Para acessar o vídeo de montagem, você deve abrir a câmera do seu celular e apontá-la para o código QR ao lado.





Componentes - Peças

N.	Componentes	Código	Quant.
01	Tampo	T18685	01
02	Fundo	T18683	01
03	Lateral	L09266	02
04	Traseira	F06156	01
05	Divisão	D03491	02
06	Prateleira	J06272	01
07	Pé Torneado	10817969	04
08	Pé Torneado Central	10817973	01
09	Porta Provence	P24010	02
09	Porta Strato	P23932	02
09	Porta Brise	P23933	02




Atenção!


Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem

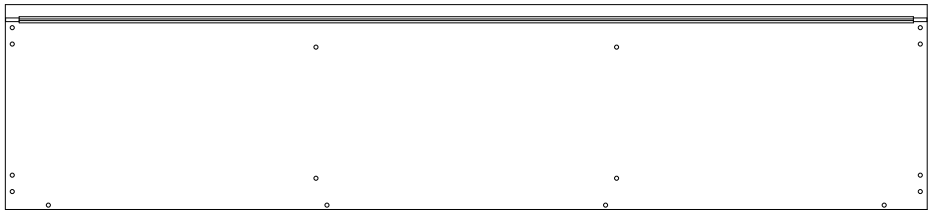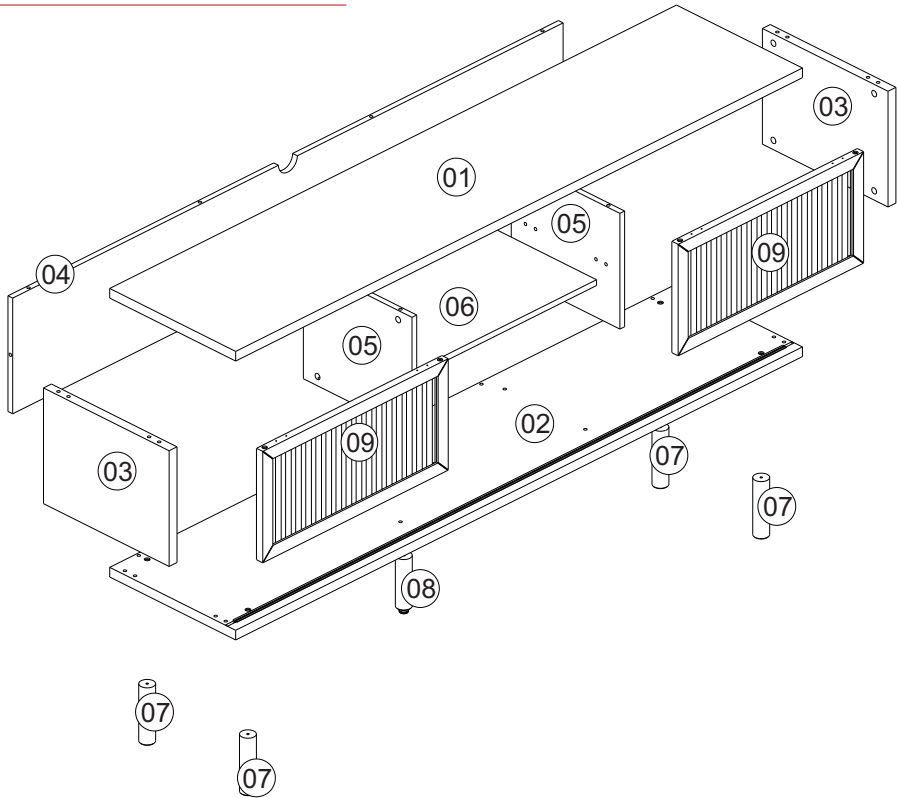


01 - 1800x400x25mm - 1x

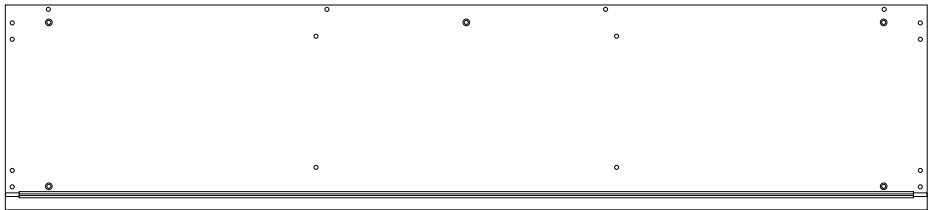


02 - 1800x400x25mm - 1x

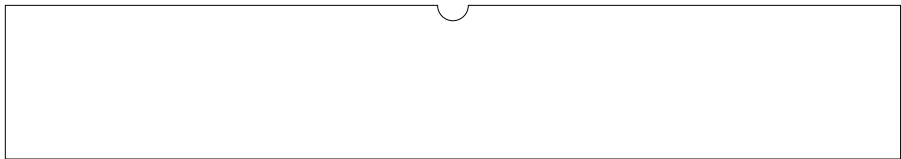

04 - 1748x3000x15mm - 1x

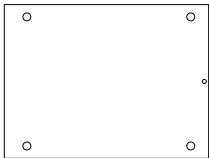


03 - 399x300x25mm - 1x

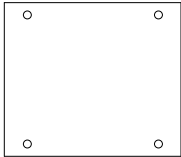

05 - 345x300x15mm - 2x




06 - 572x344x15mm - 1x

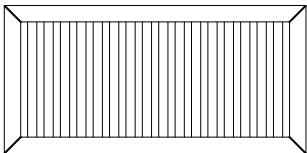


09 - 589x389x20mm - 2x


Passo 01

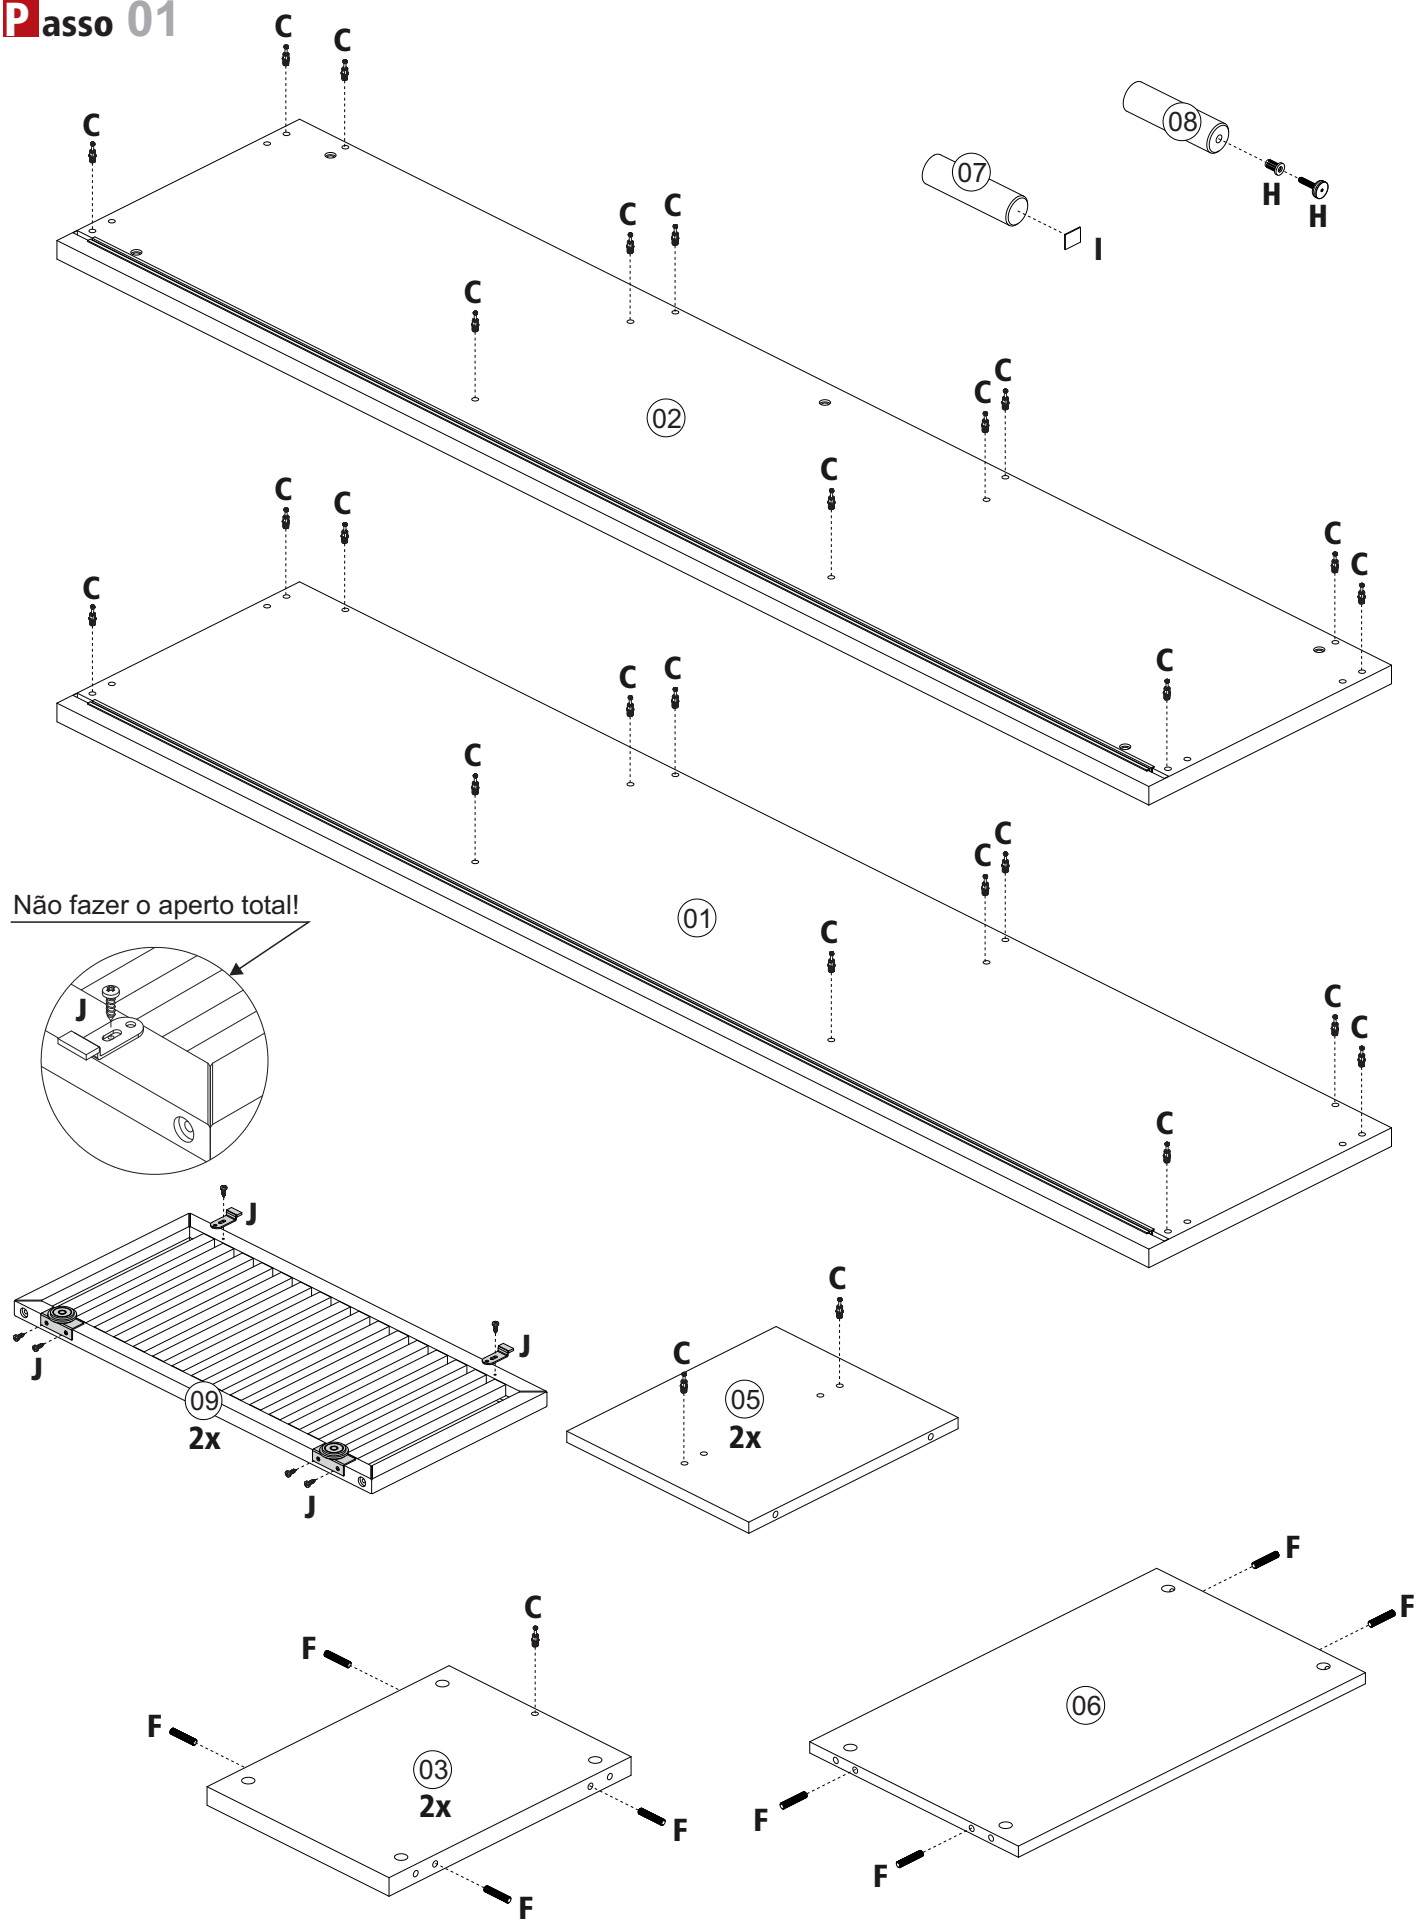


Passo 02

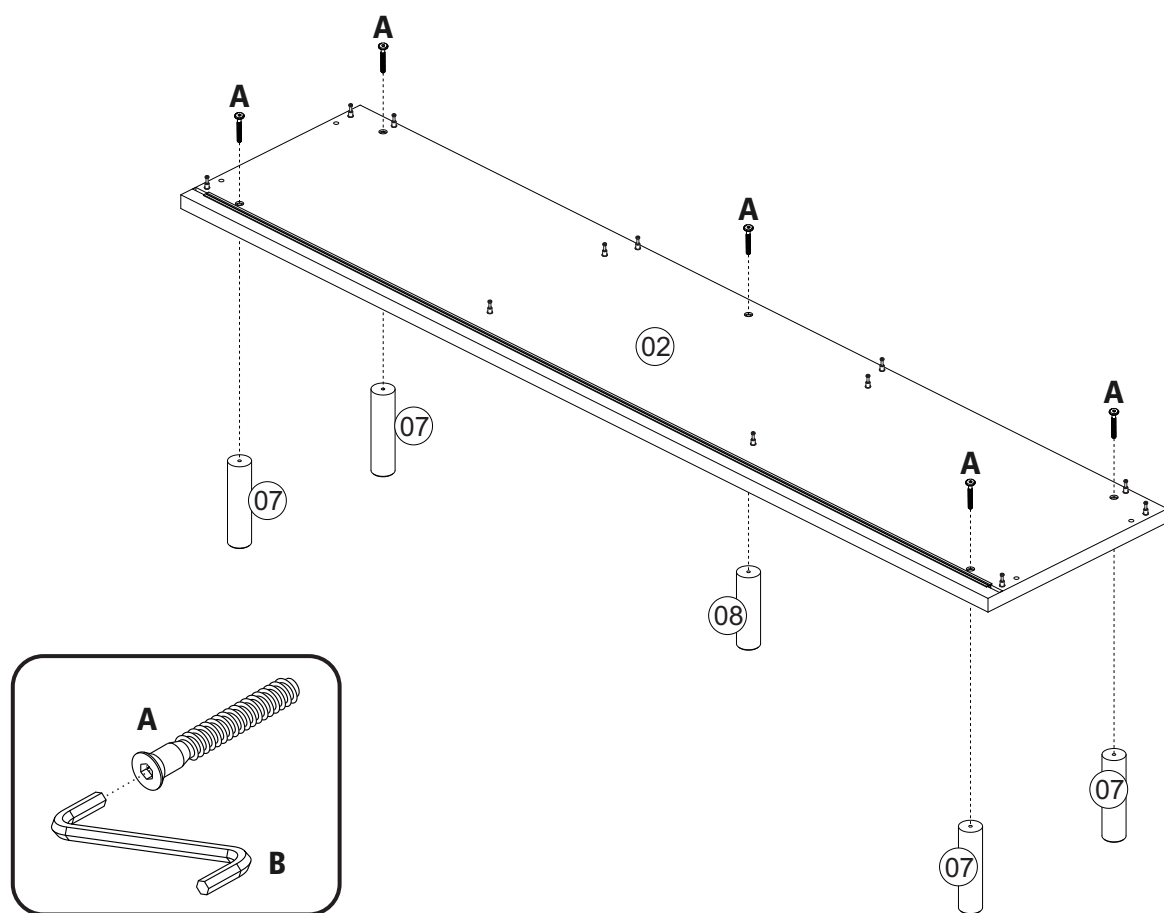


Passo 03

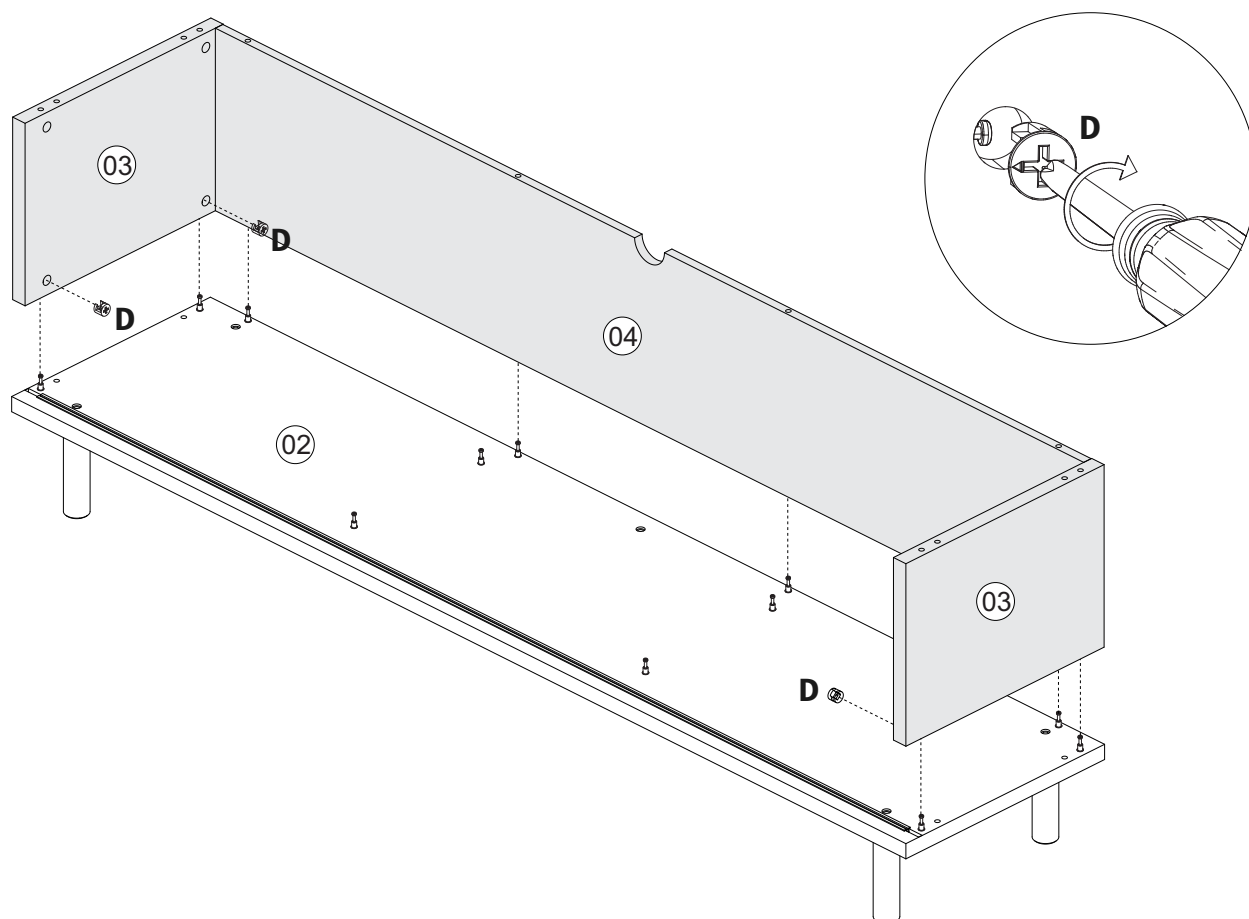


Passo 04

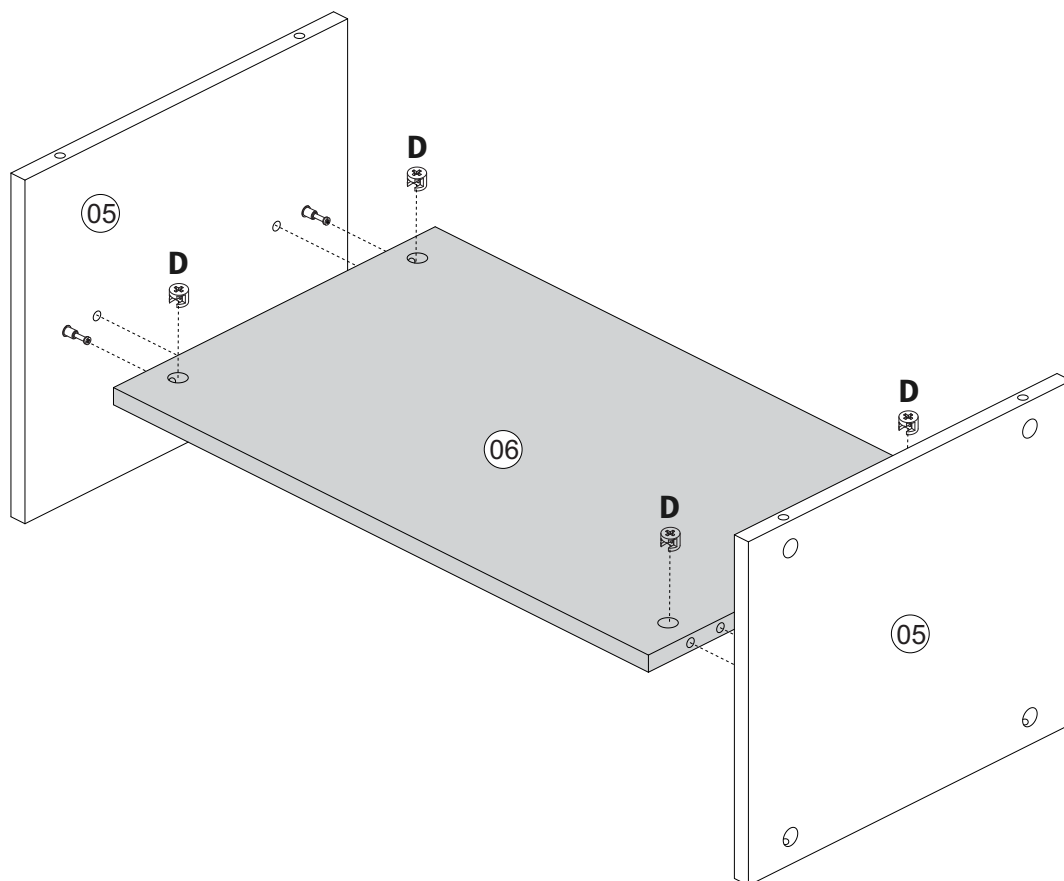

Passo 05

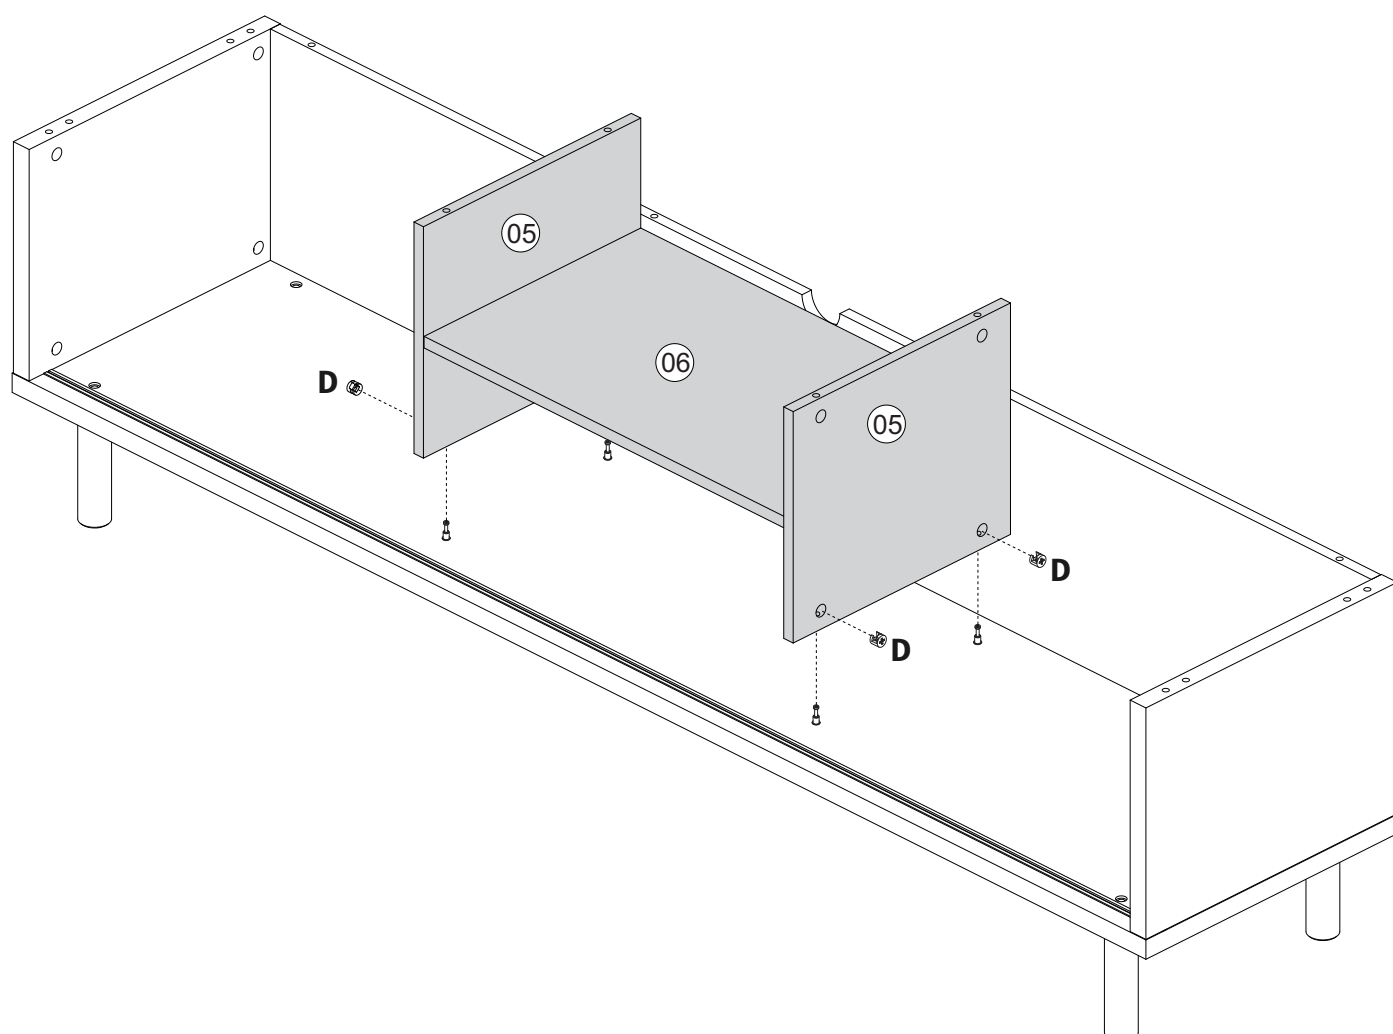

Passo 06


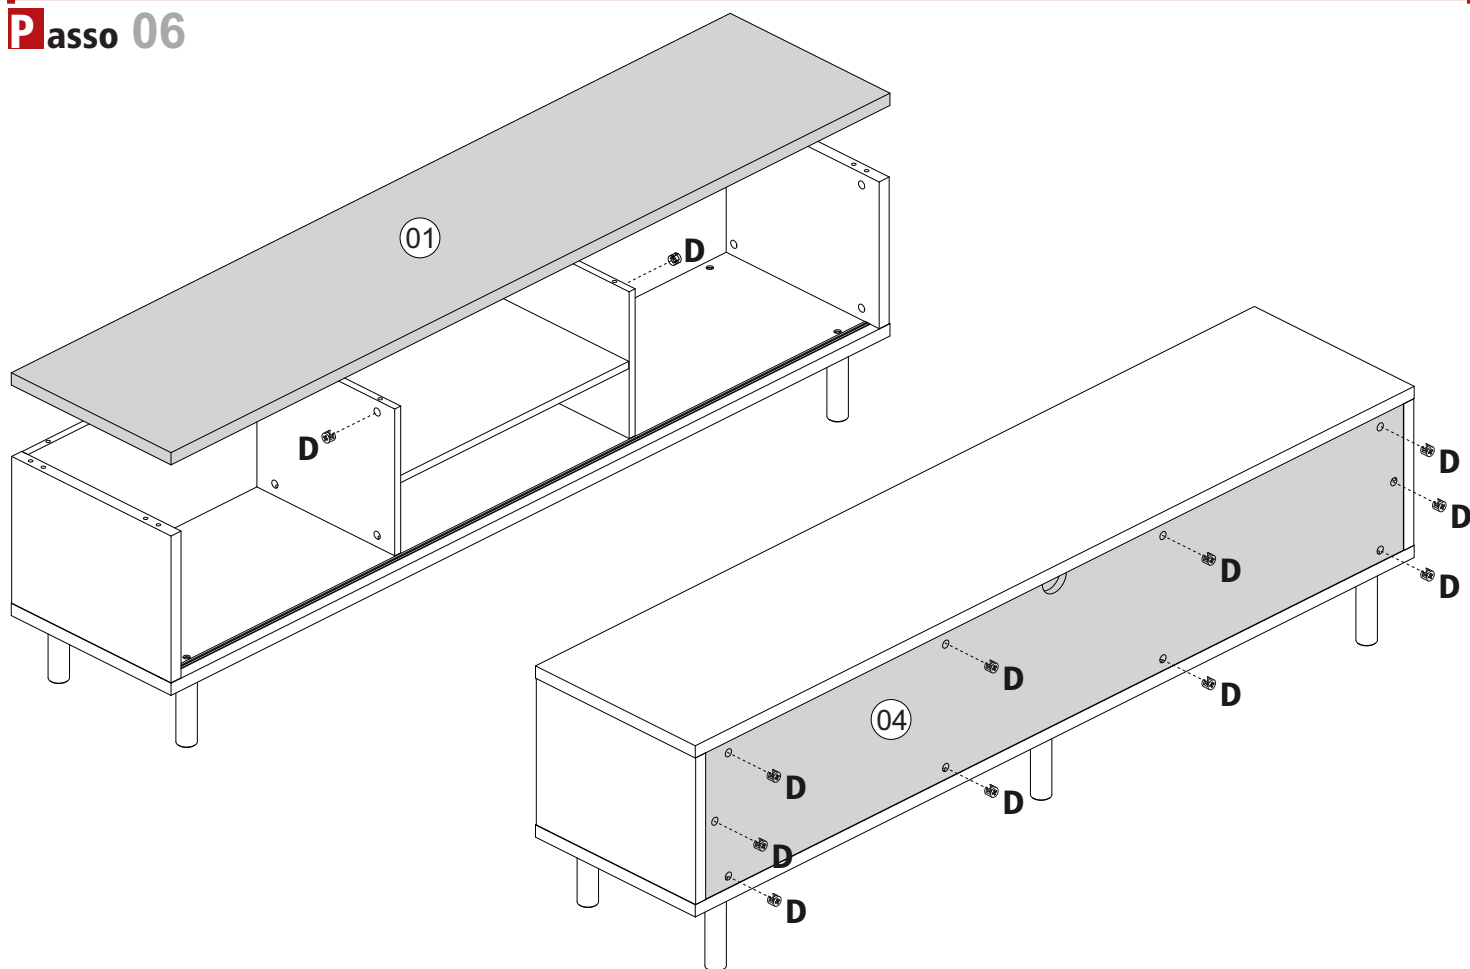


Passo 07



Atenção!

Obs.: Utilizar todos os Tapa Furos (G), para melhor acabamento e utilização do Produto.

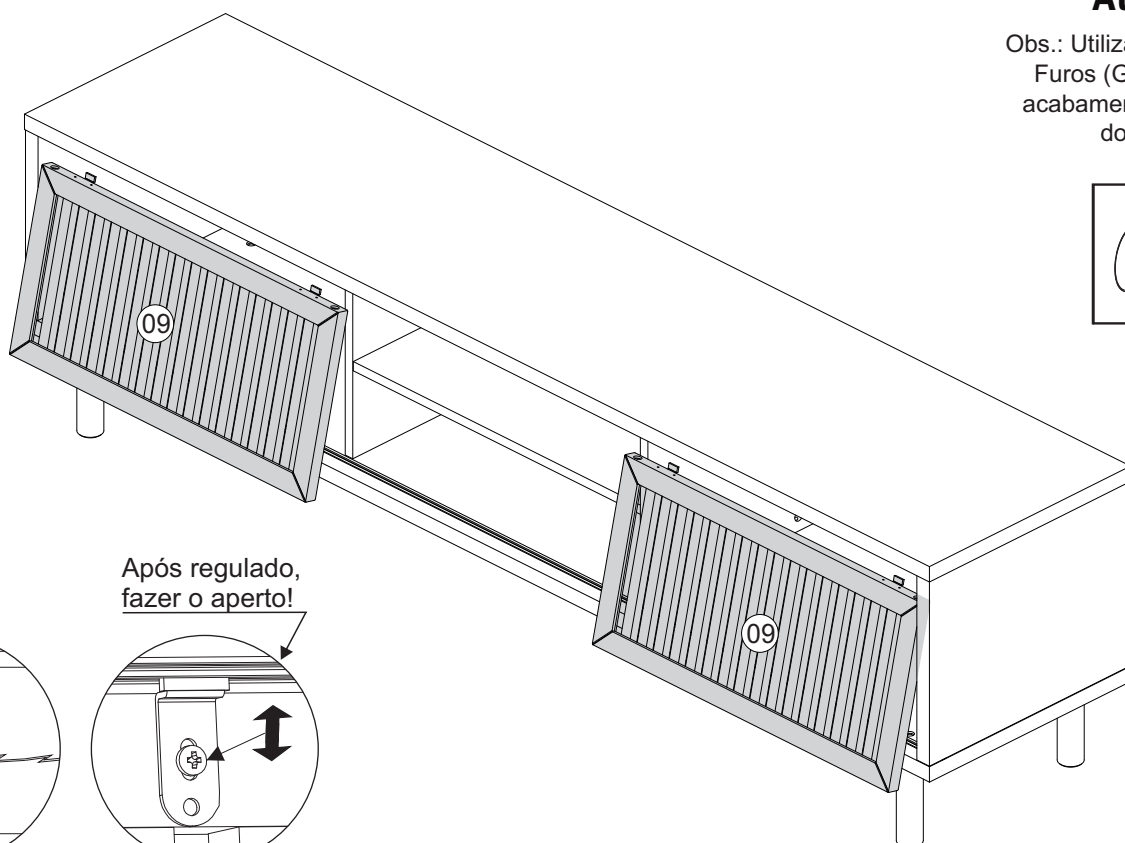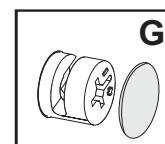

Após regulado,
fazer o aperto!

