


Instrução de Montagem

LOJA Rudnick
www.lojarudnick.com.br

Acessórios


A	18200306		4,5 x 45	02
B	18200146		4,0 x 40	16
C	18200141		4,0 x 25	14
D	18201496		4,0 x 20	24
F	18201122		3,5 x 12	126
G	18401118		Mini Girofix	04
H	18401119		Tambor Mini Girofix	04
I	10500005		Ø8,0 x 30	32
J	18306085	 Branco	Tapa Furo 18mm	32
K	18509800		Corrediça Telescópica 300mm	04
L	18100006		Prego 10 x 10	20
M	18302608		Sapata	04
N	18300331		Trapezio	14
O	18300173		Bucha 8mm	02
P	18422474		Kit Anti-Tombamento	01


Utilizar a régua abaixo para medir os acessórios.



Cômoda Elyse 4 Gavetas



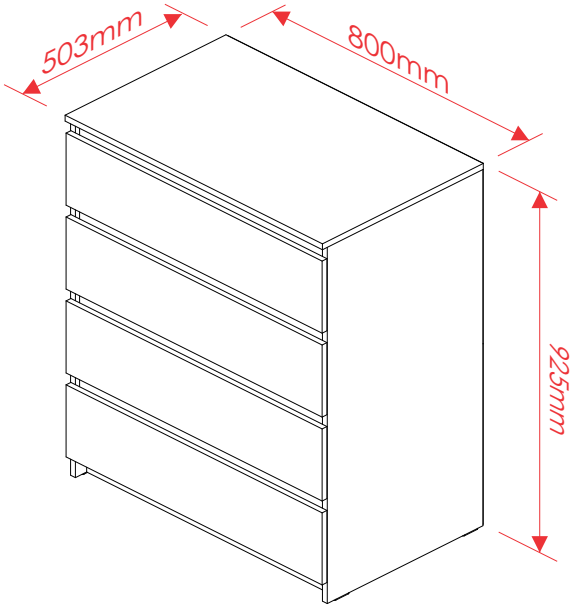

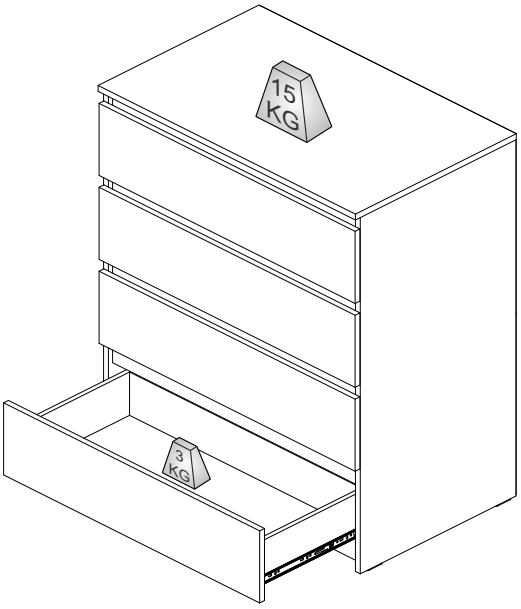

Atenção!

Pesos máximos recomendados com cargas uniformemente distribuídas.

Atenção!


Para acessar o vídeo de montagem, você deve abrir a câmera do seu celular e apontá-la para o código QR ao lado.


Componentes - Peças


N.	Componentes	Código	Quant.
01	Tampo	T17999	01
02	Lateral Esquerda	L09276A	01
03	Lateral Direita	L09276B	01
04	Travessa	X17213	07
05	Traseira	F06010	02
06	Frente de Gaveta	E07987	04
07	Frente Falsa de Gaveta	G07222	04
08	Lateral de Gaveta	G07209	08
09	Traseiro de Gaveta	G07221	04
10	Fundo de Gaveta	U02707	04

Atenção!

Forrar o chão com o papelão das embalagens para efetuar a montagem

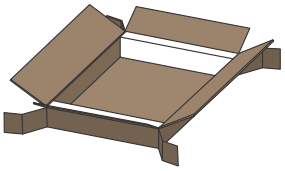

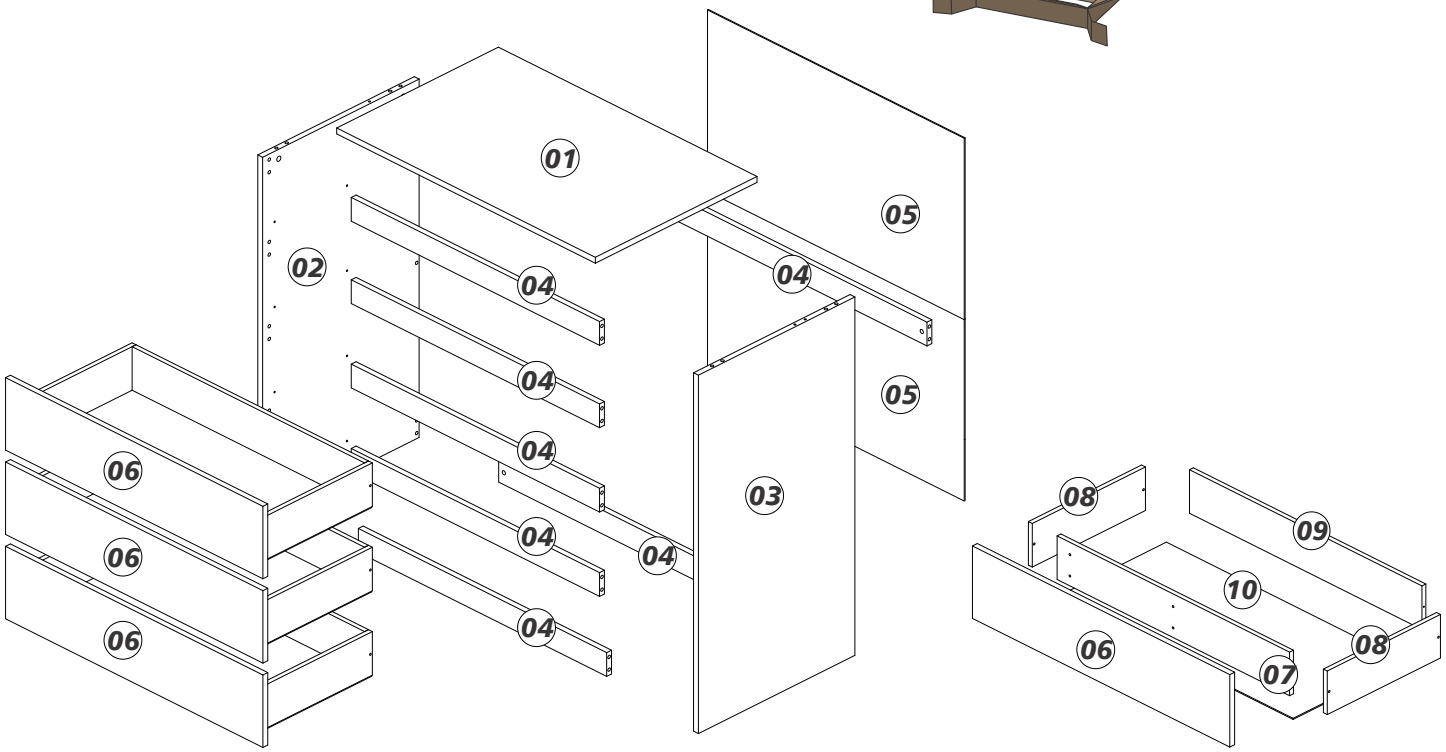

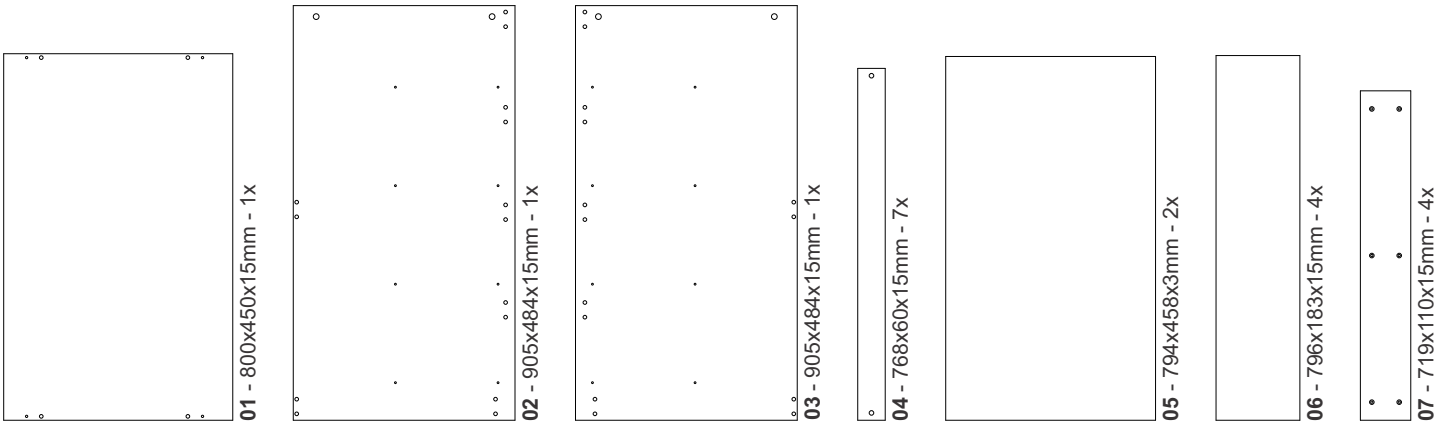

01 - 800x450x15mm - 1x

02 - 905x484x15mm - 1x


03 - 905x484x15mm - 1x

04 - 768x60x15mm - 7x


05 - 794x458x3mm - 2x

06 - 796x183x15mm - 4x


07 - 719x110x15mm - 4x



08 - 350x110x12mm - 8x




09 - 719x110x12mm - 4x

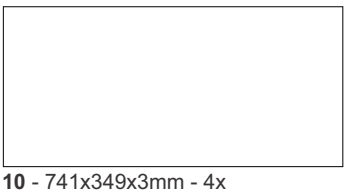



10 - 741x349x3mm - 4x

Passo 01

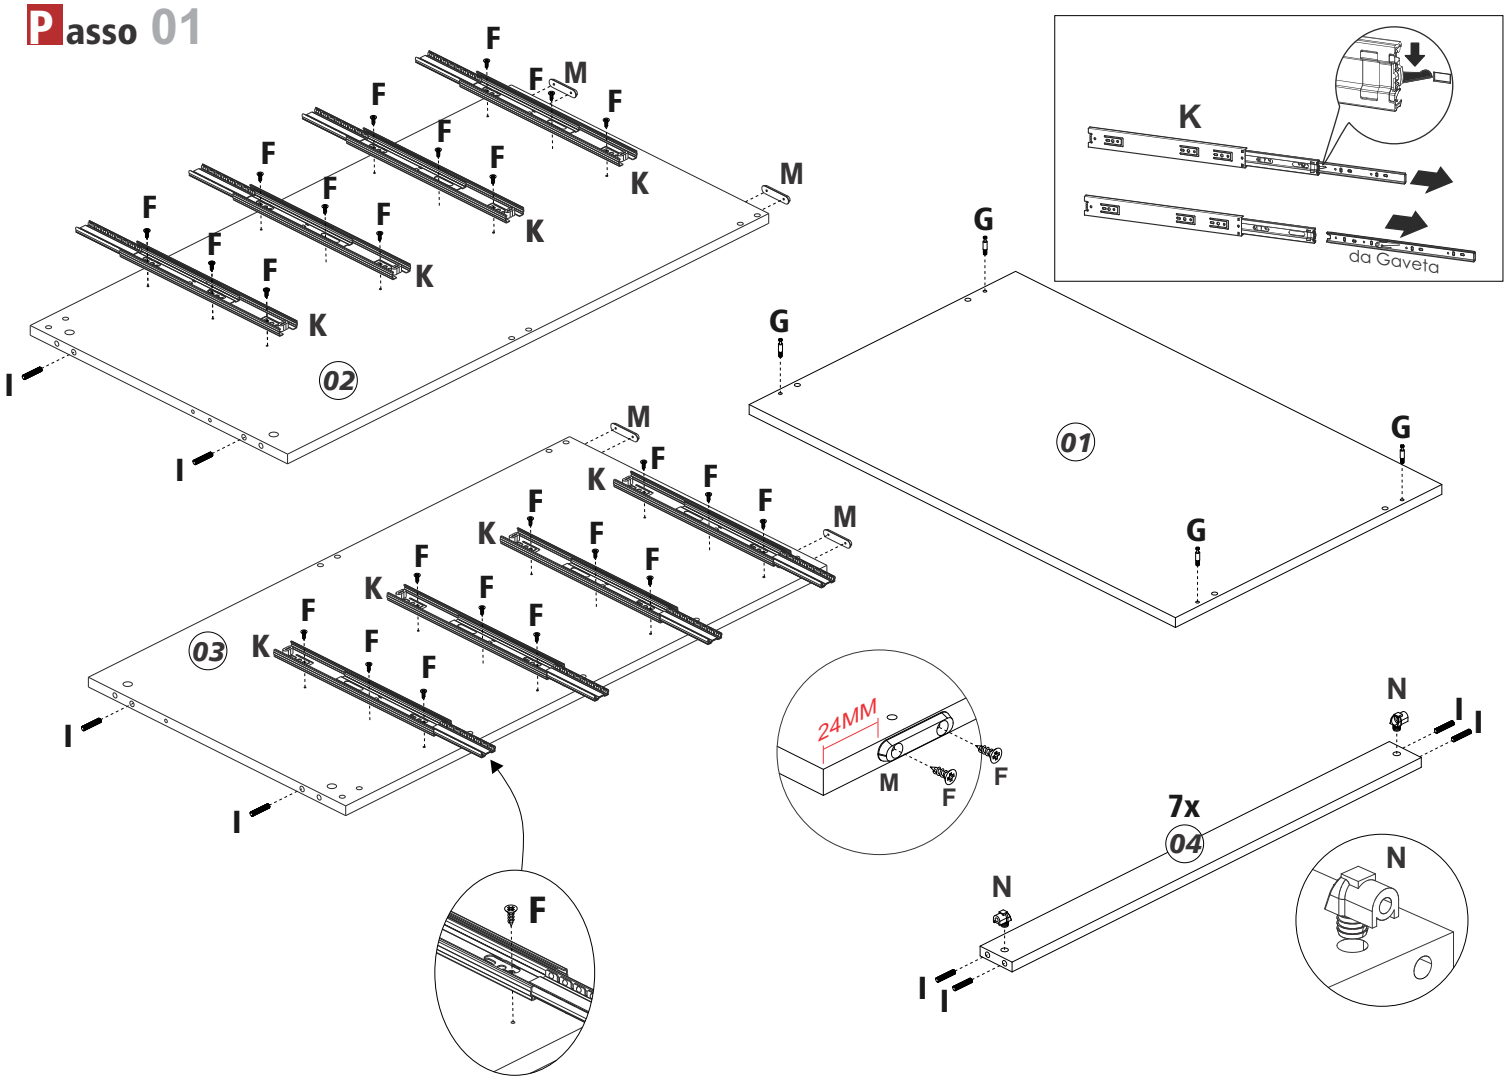



Passo 02

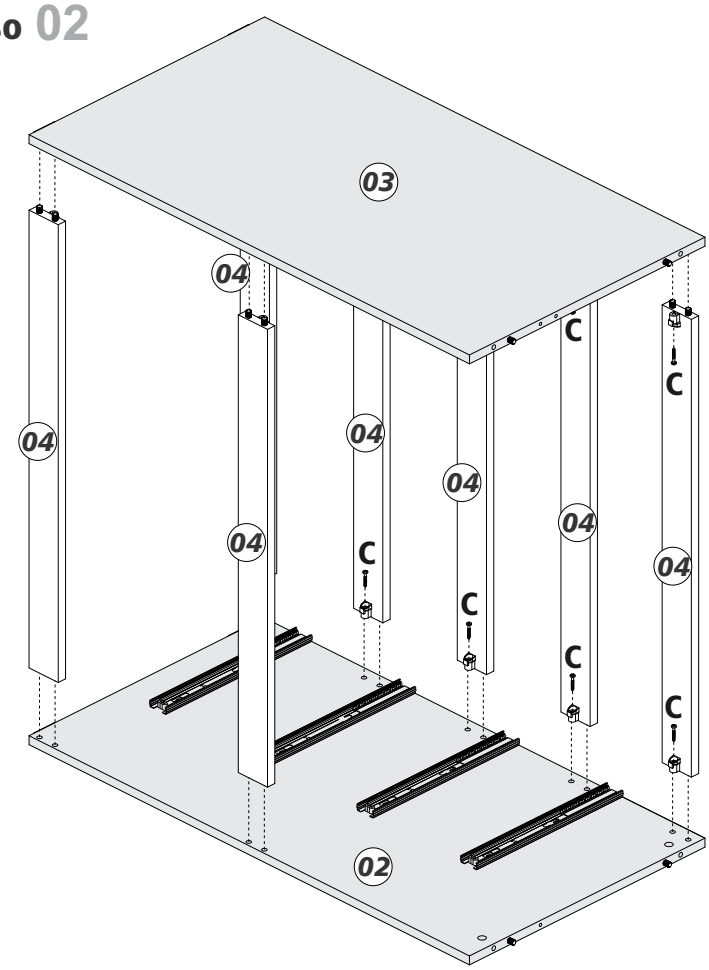

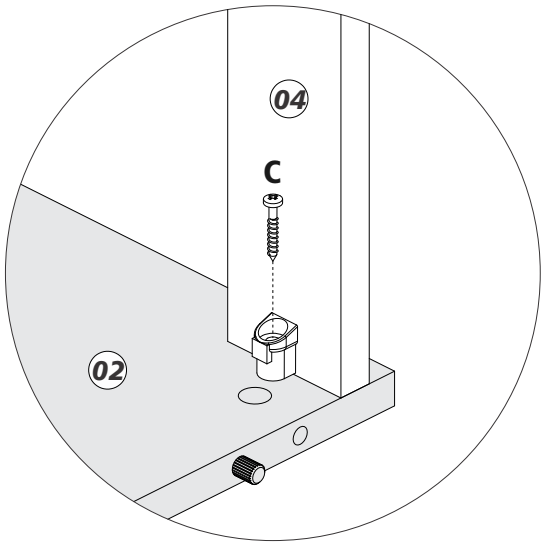



Passo 03

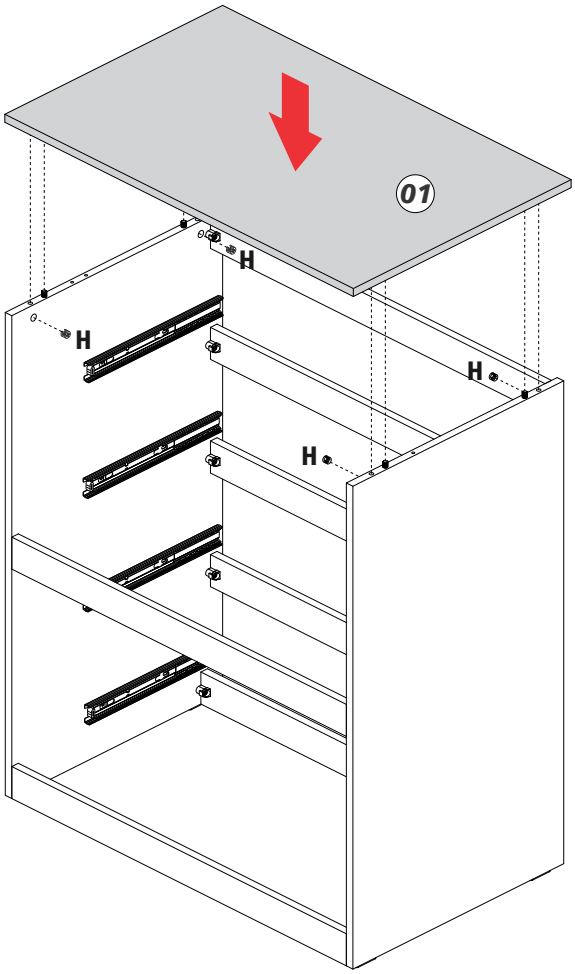


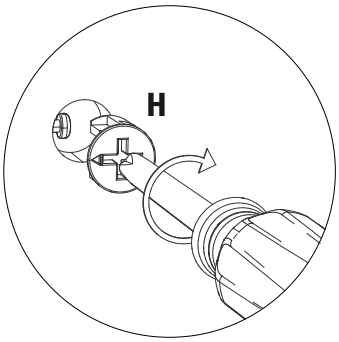

Passo 04

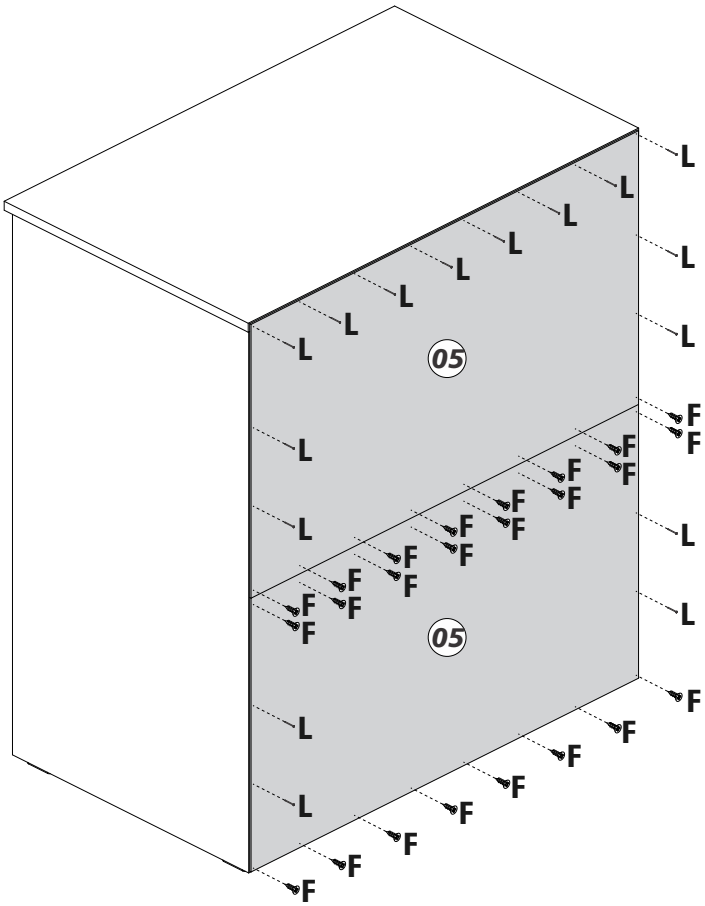


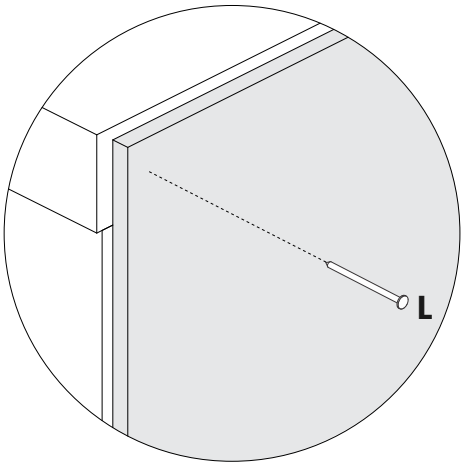


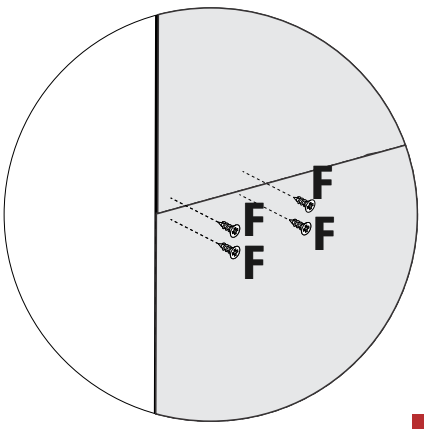

Passo 05


4X

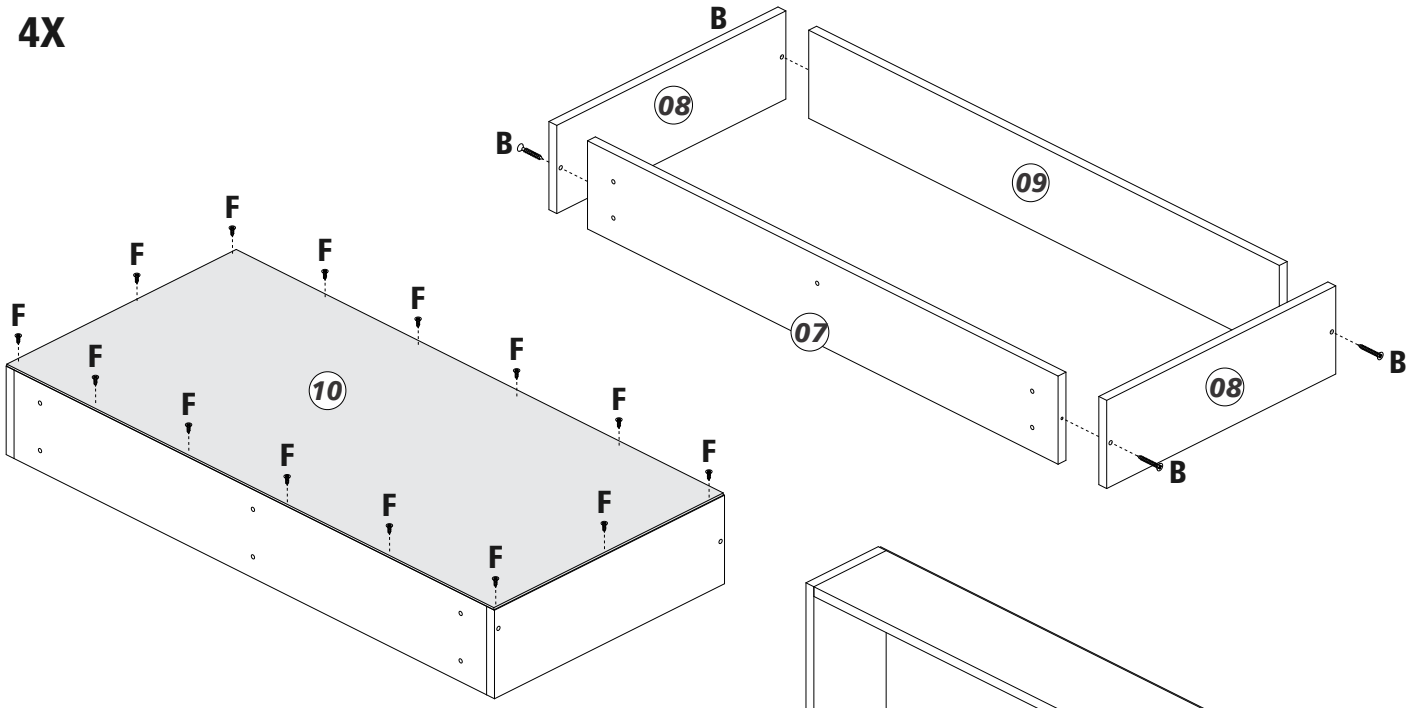


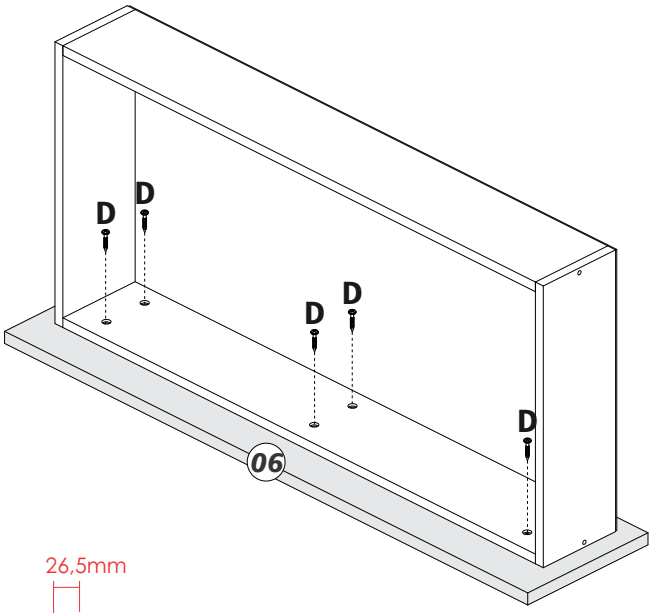

Atenção!

Escolher a cor desejada da frente de gaveta, em seguida fazer a fixação.

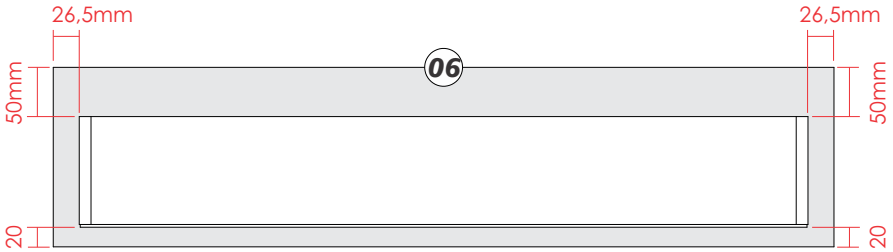


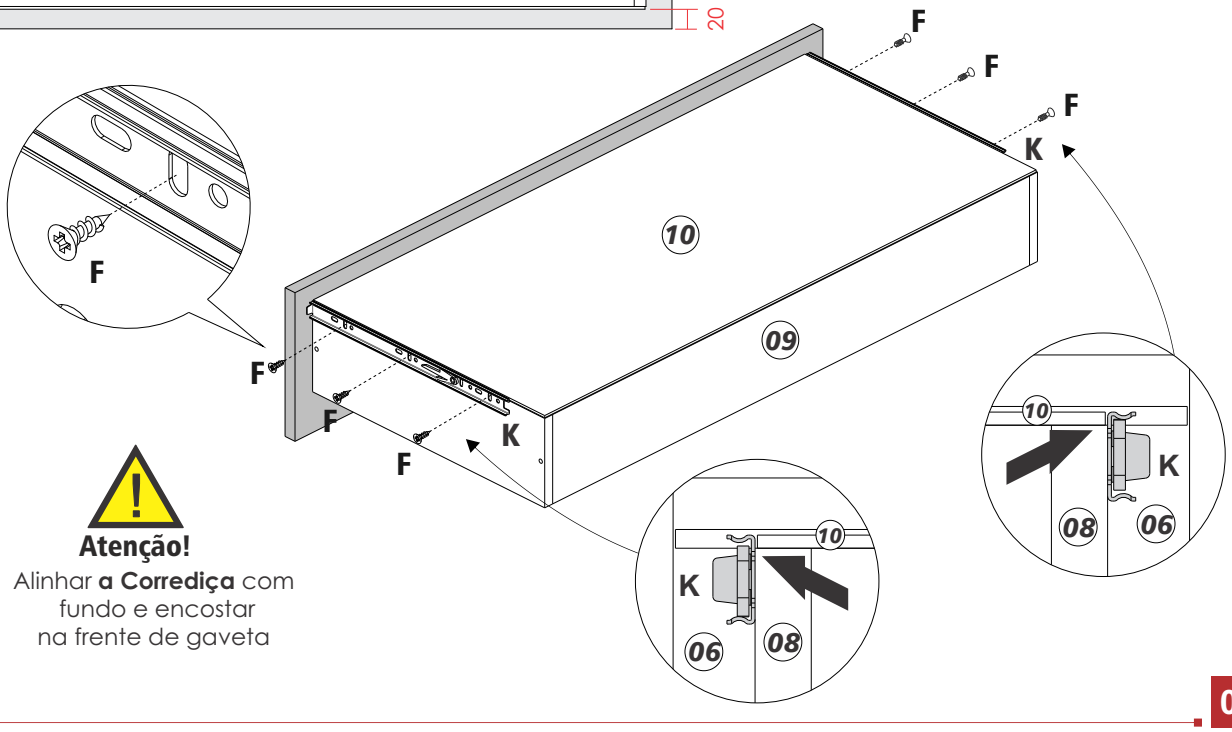

Atenção!


Alinhar **a Corrediça** com fundo e encostar na frente de gaveta


Passo 06

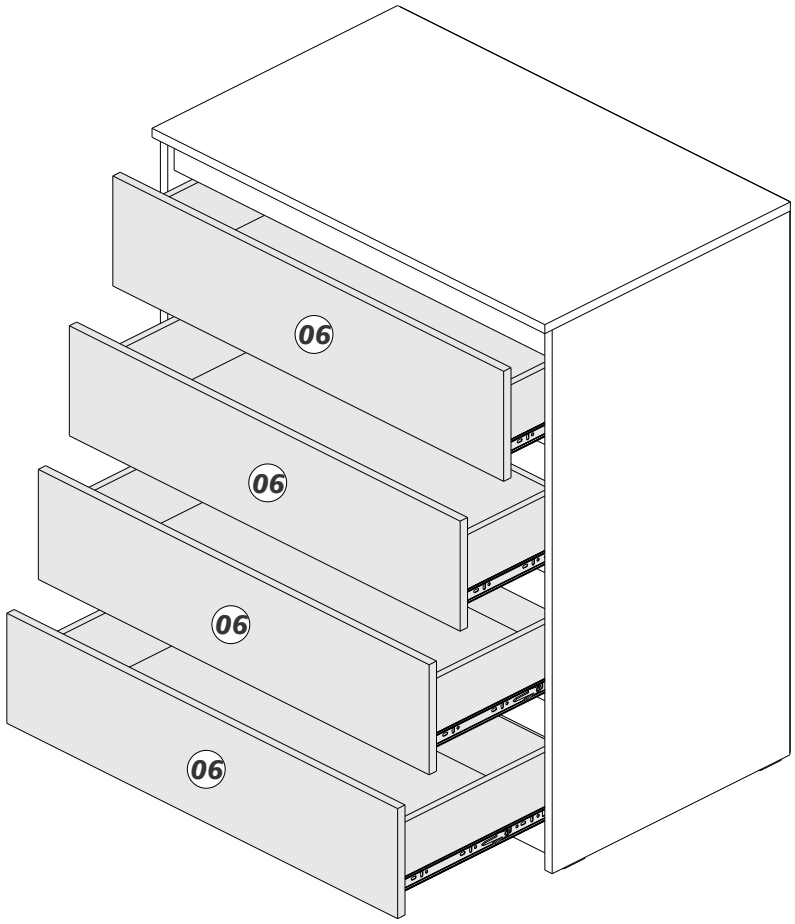


Atenção!


Obs.: Utilizar todos os Tapa Furos (J), para melhor acabamento e utilização do Produto.

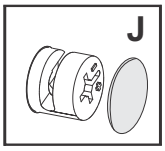


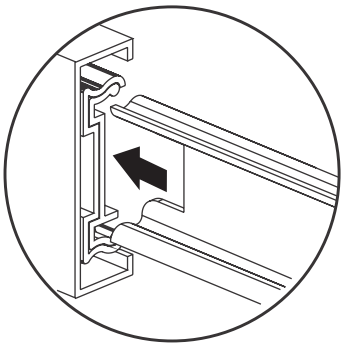



Passo 07

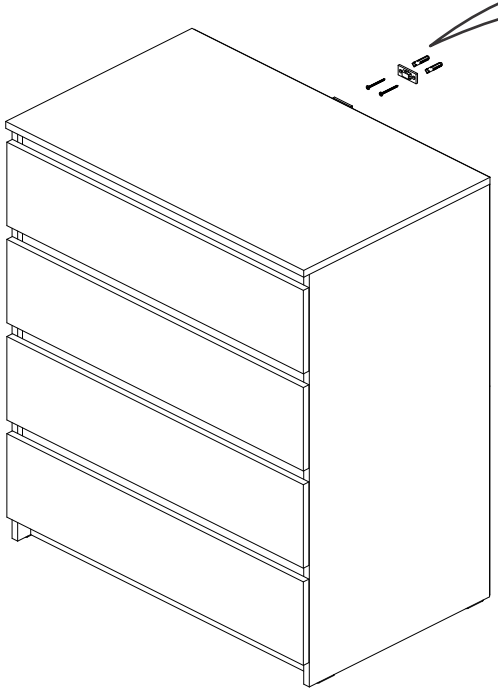


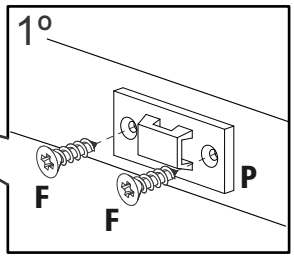

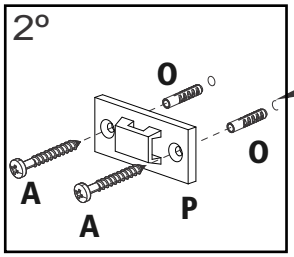

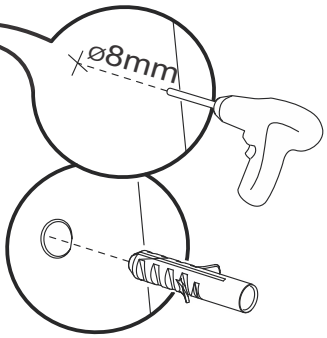

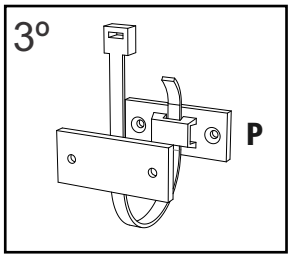

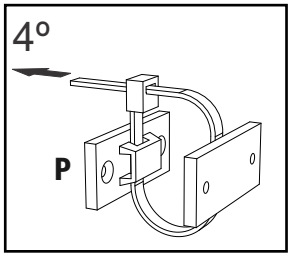

Código: 22706561 • R00 – Junho / 2026